


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Nis swingdeur + vast paneel 140 (60-80) x 200

1400x2000mm  
(1385-1400) x 2000mm

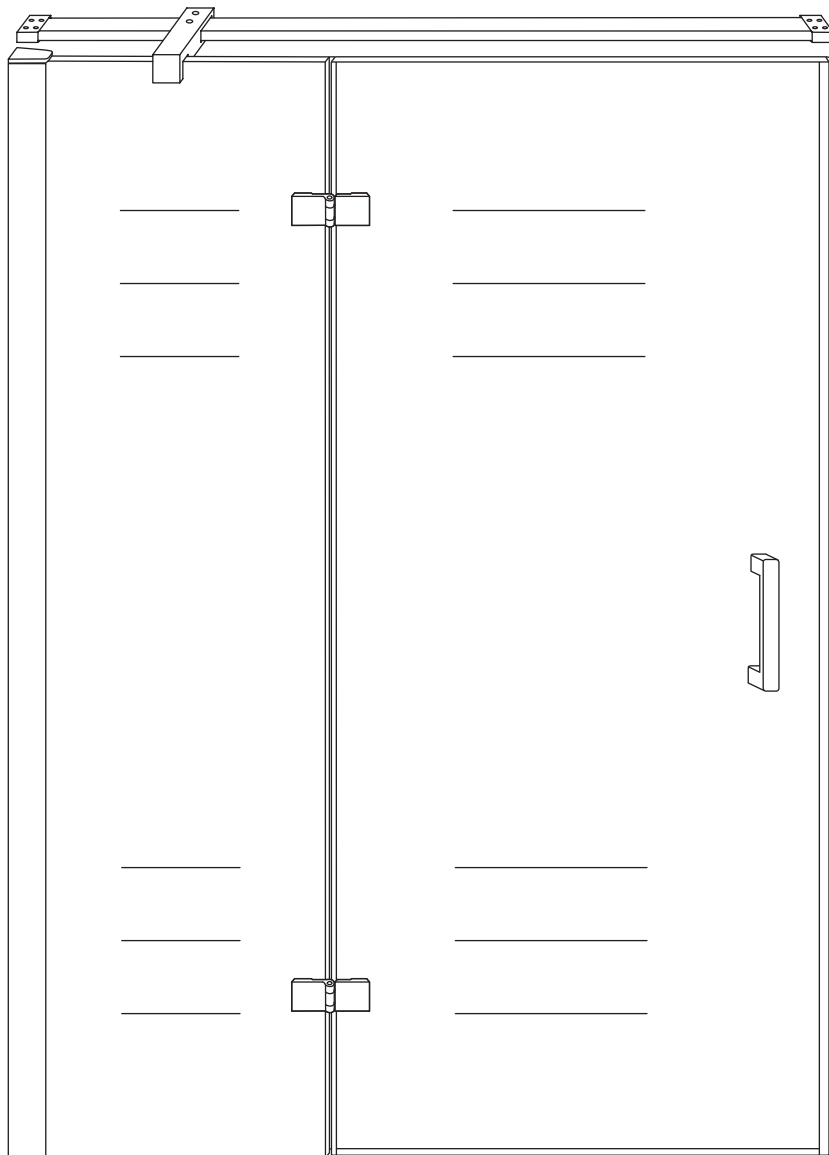





Zonder NANO

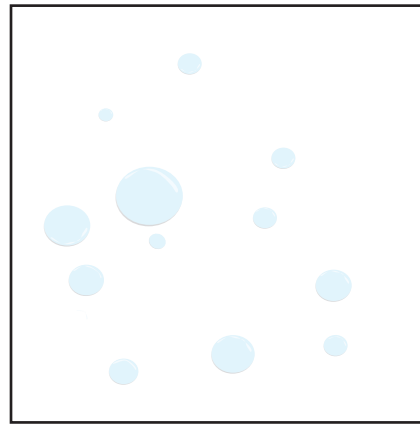

NANO

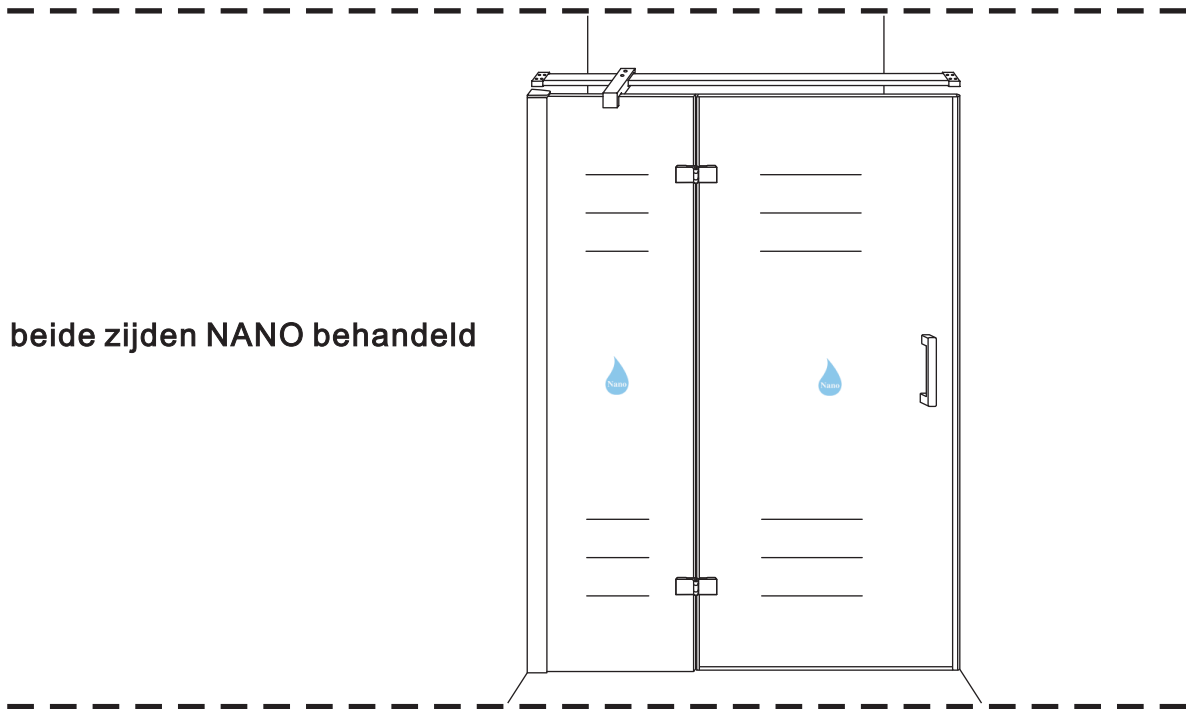

beide zijden NANO behandeld





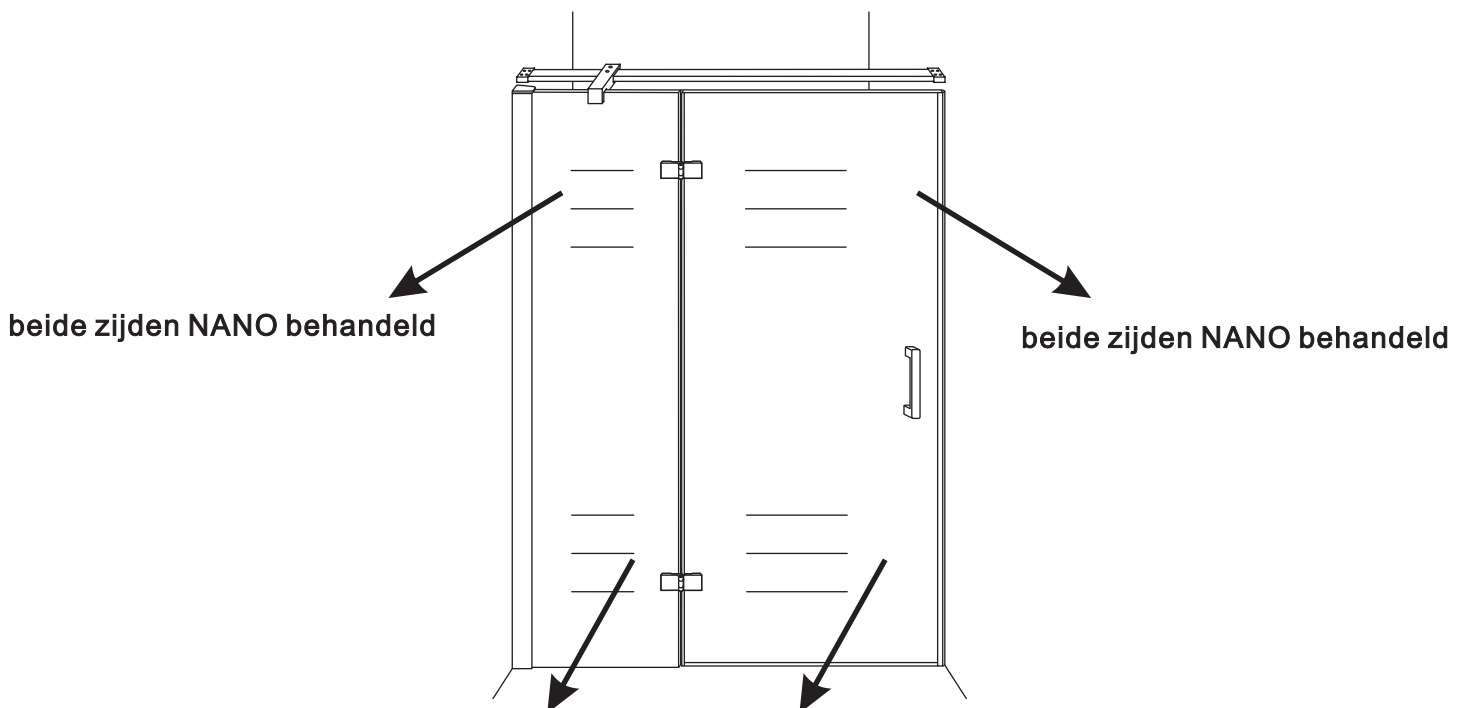


beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

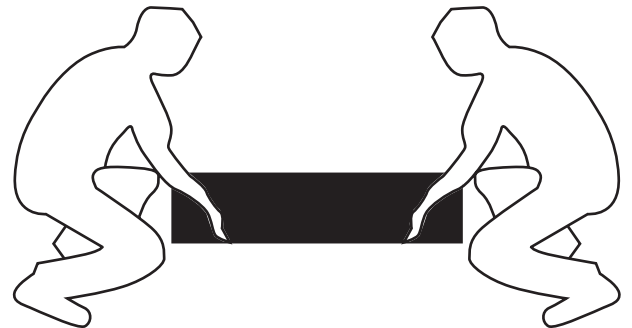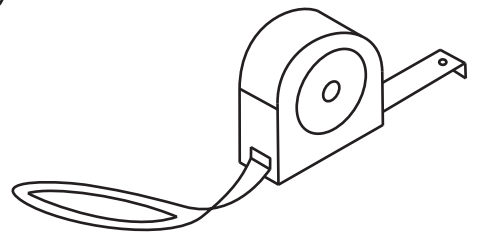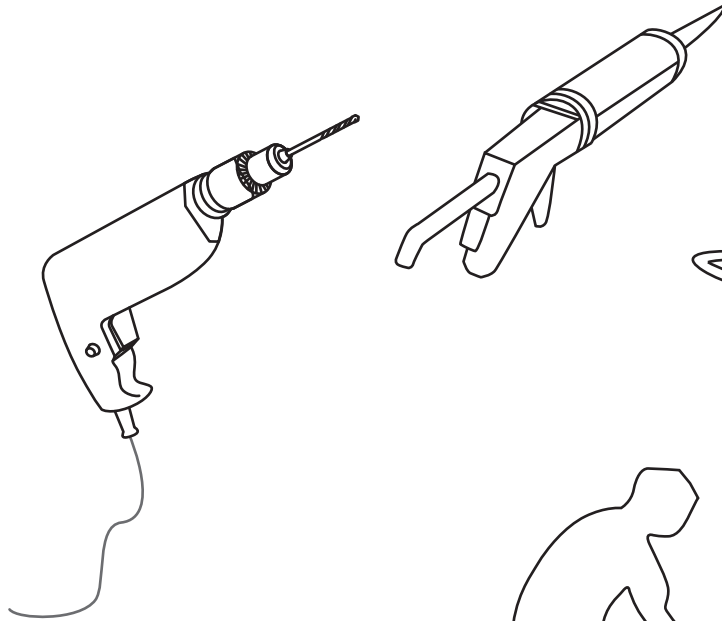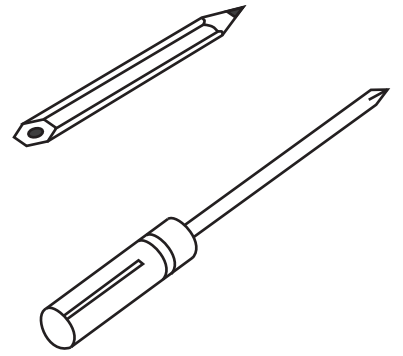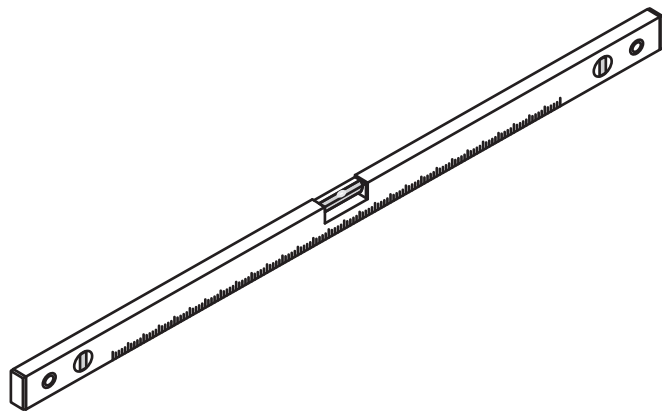


1






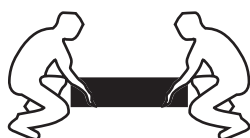


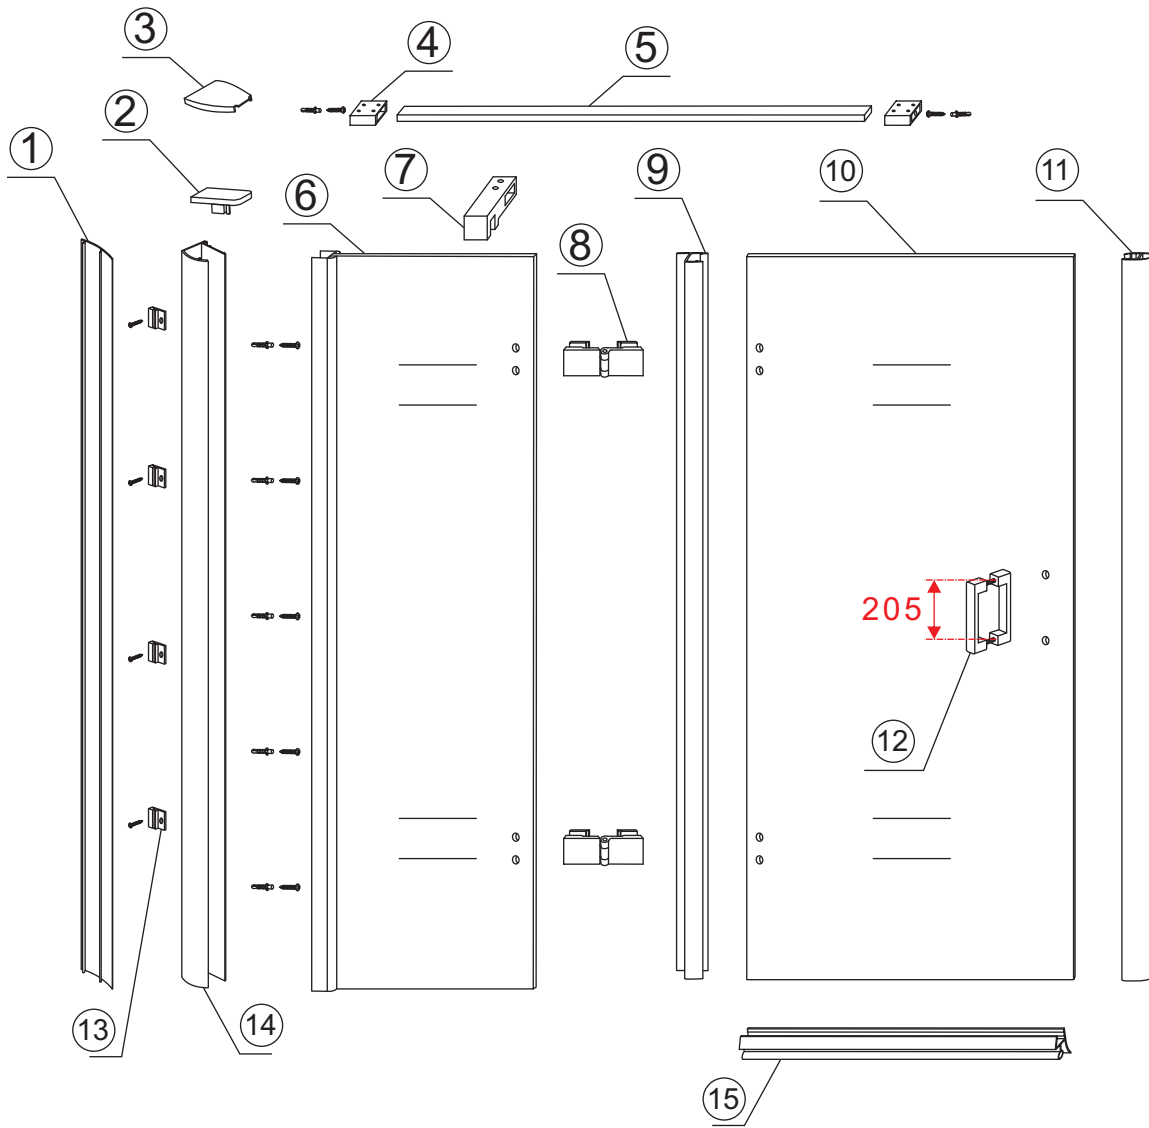


- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X1 | ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 |
| ⑬ X4 | ⑭ X1 | ⑮ X1 | X11  | X7   |      |


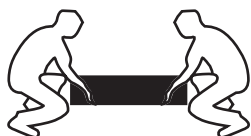


# 3

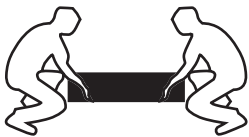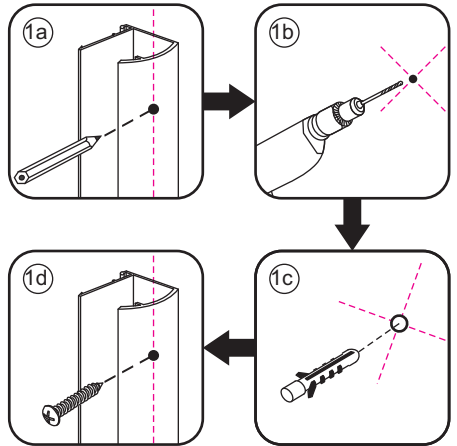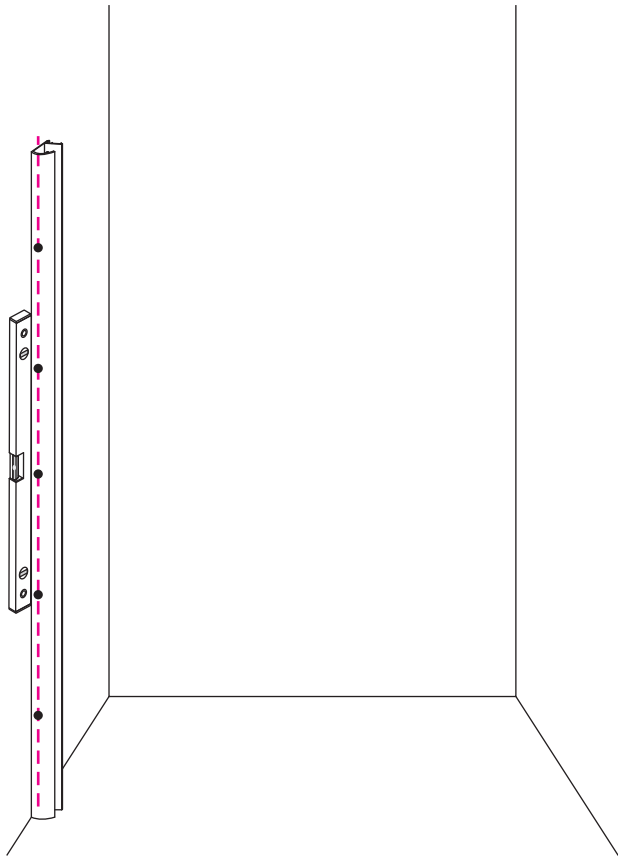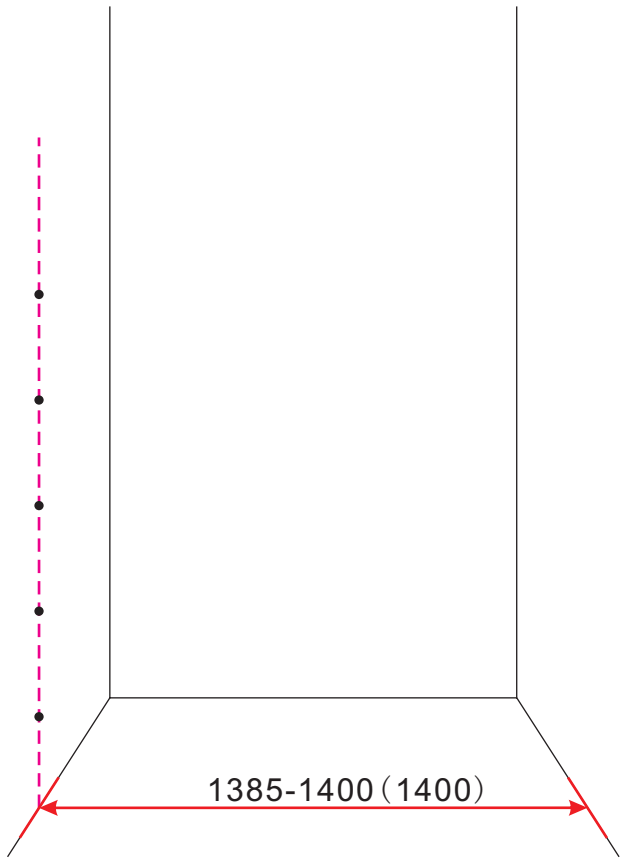


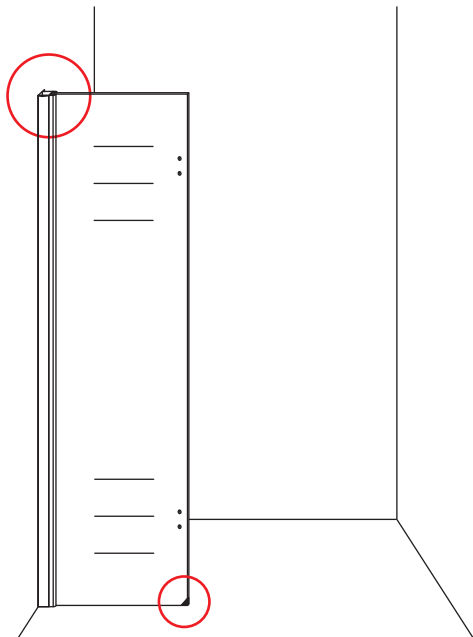






Deur links scharnierend

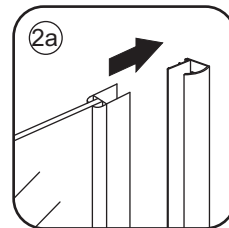











Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!




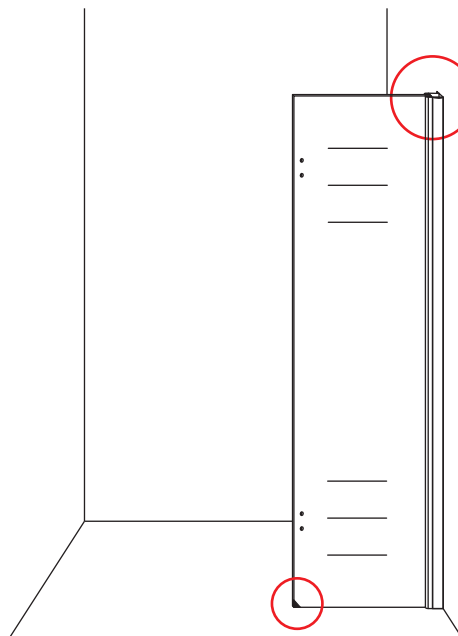


Deur rechts scharnierend

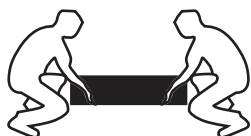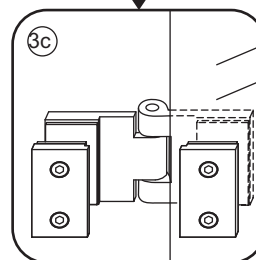
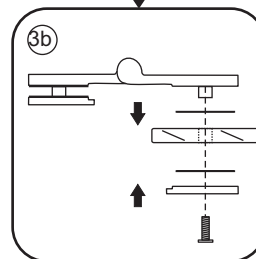
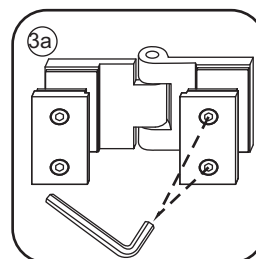
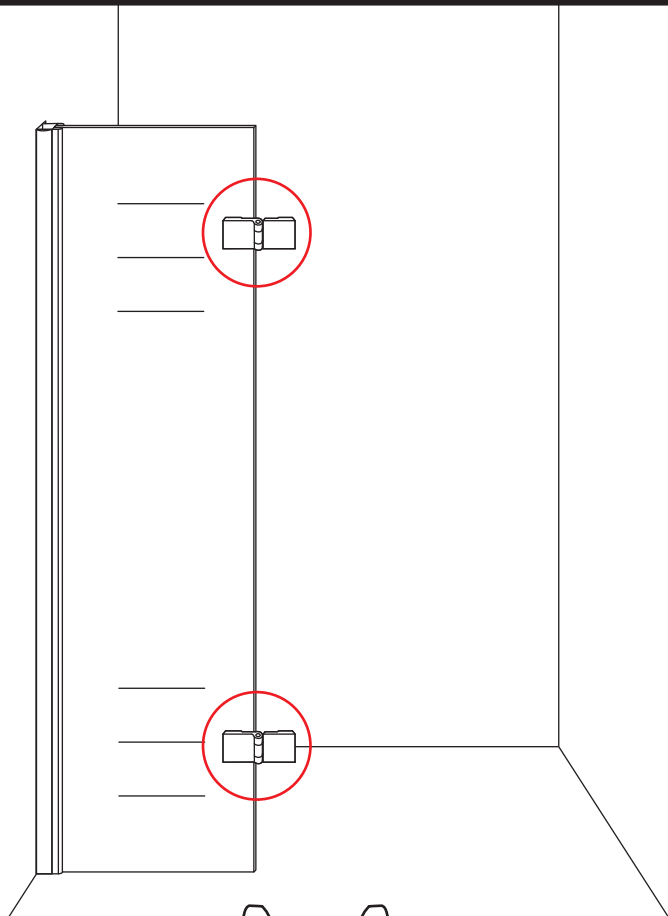


# 5

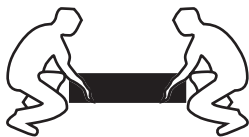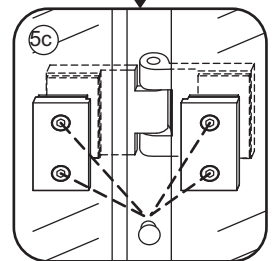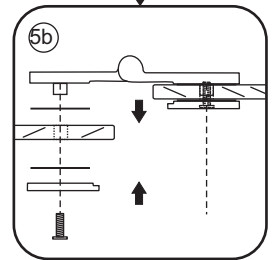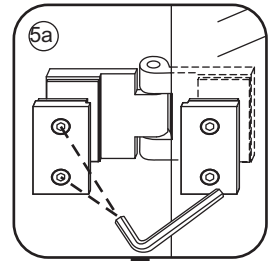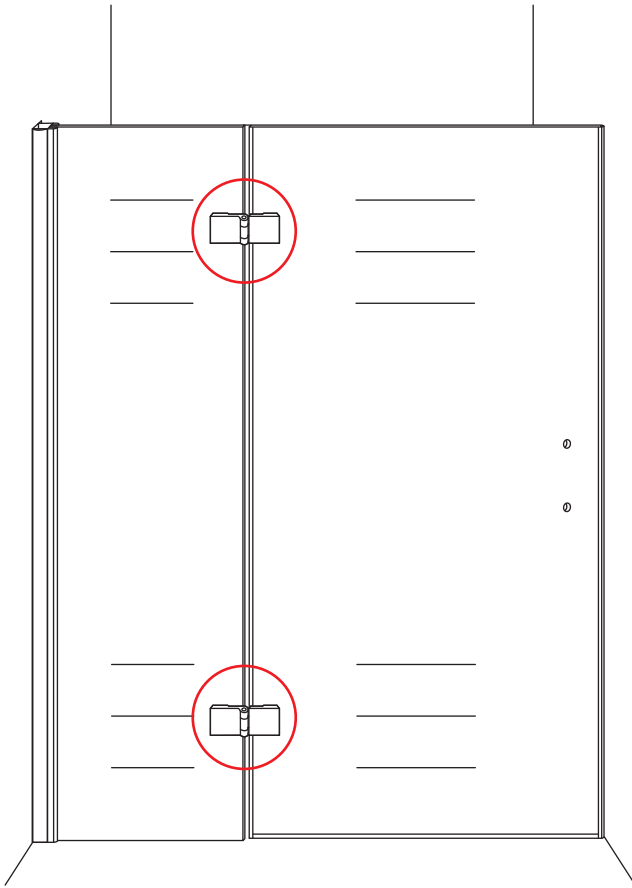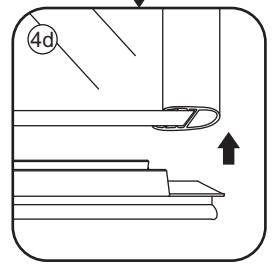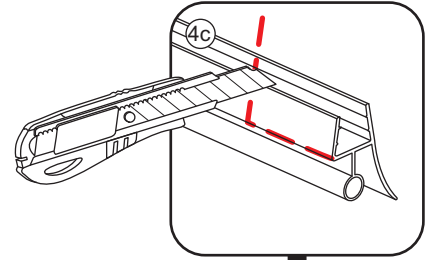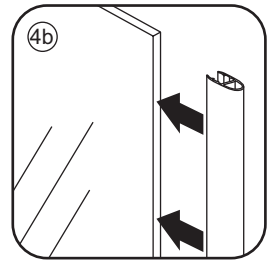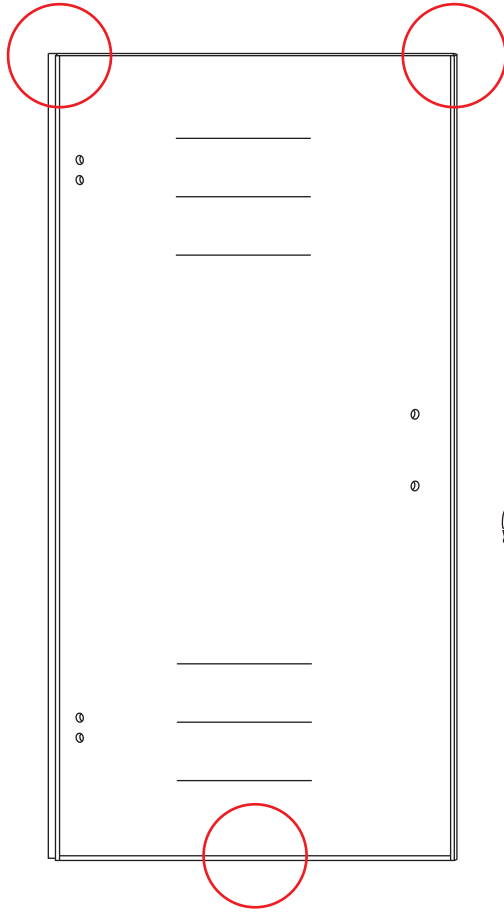
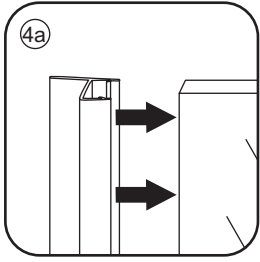


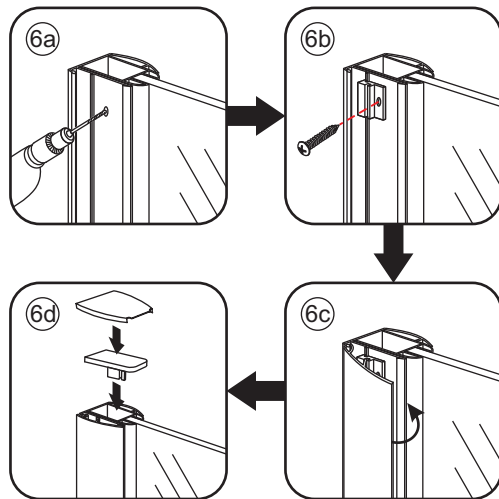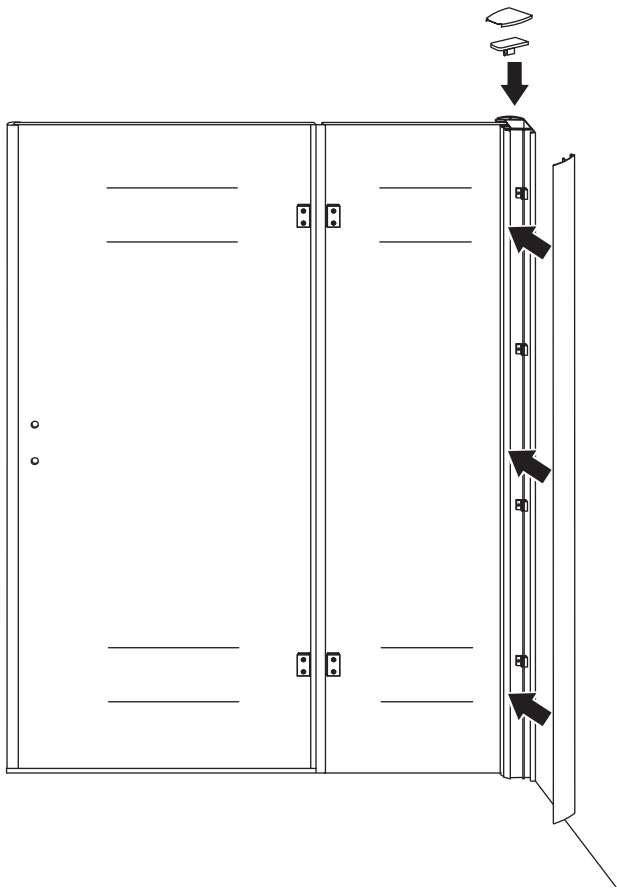

# 6

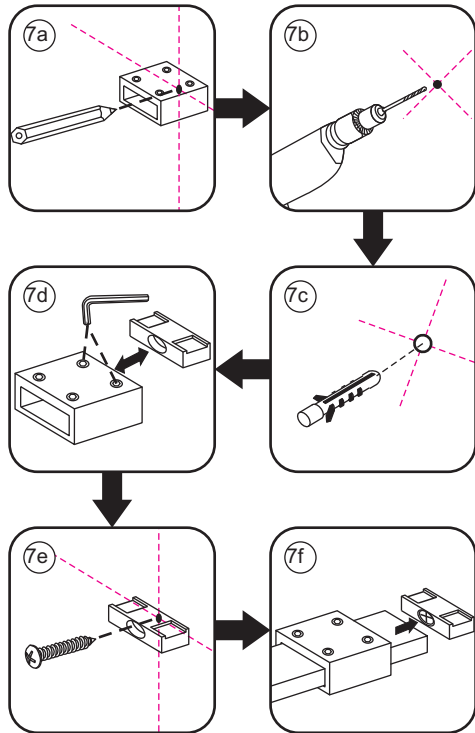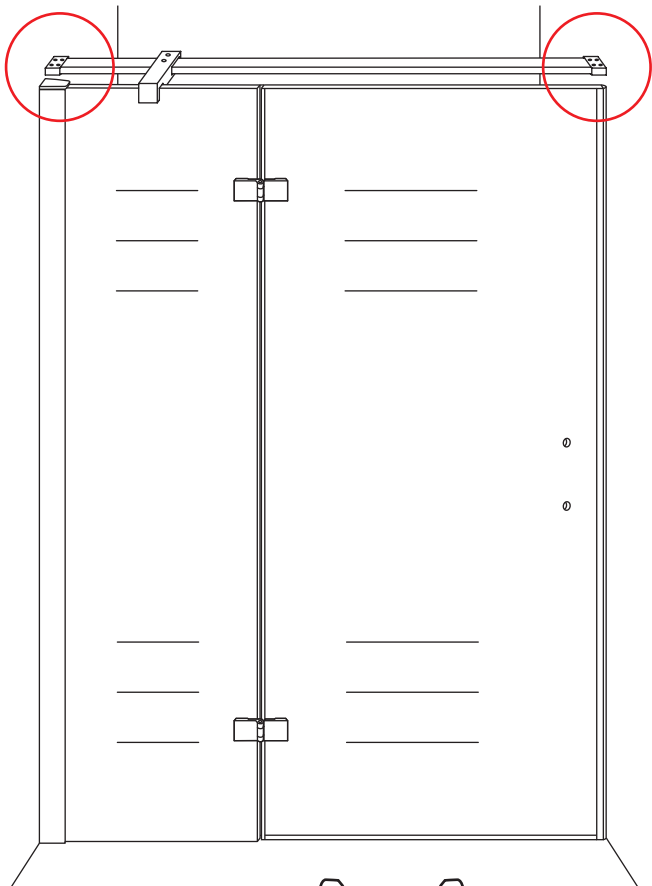



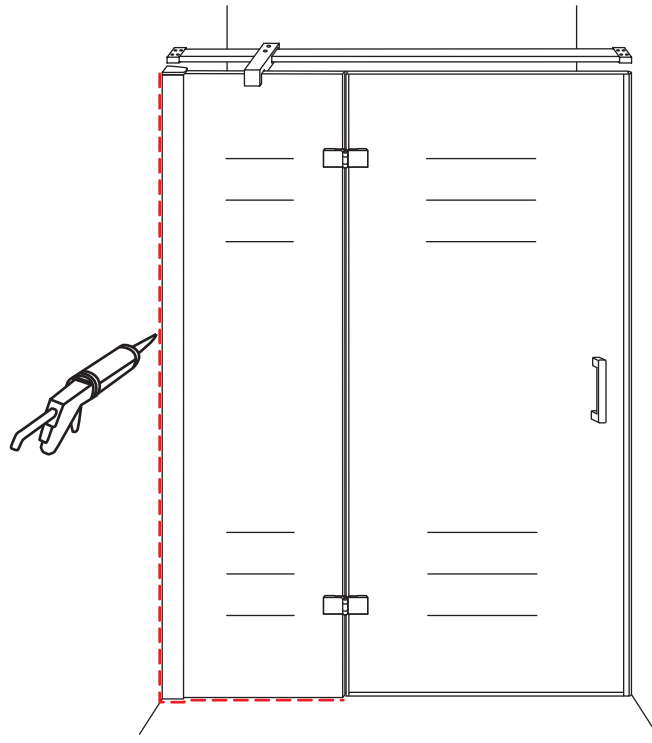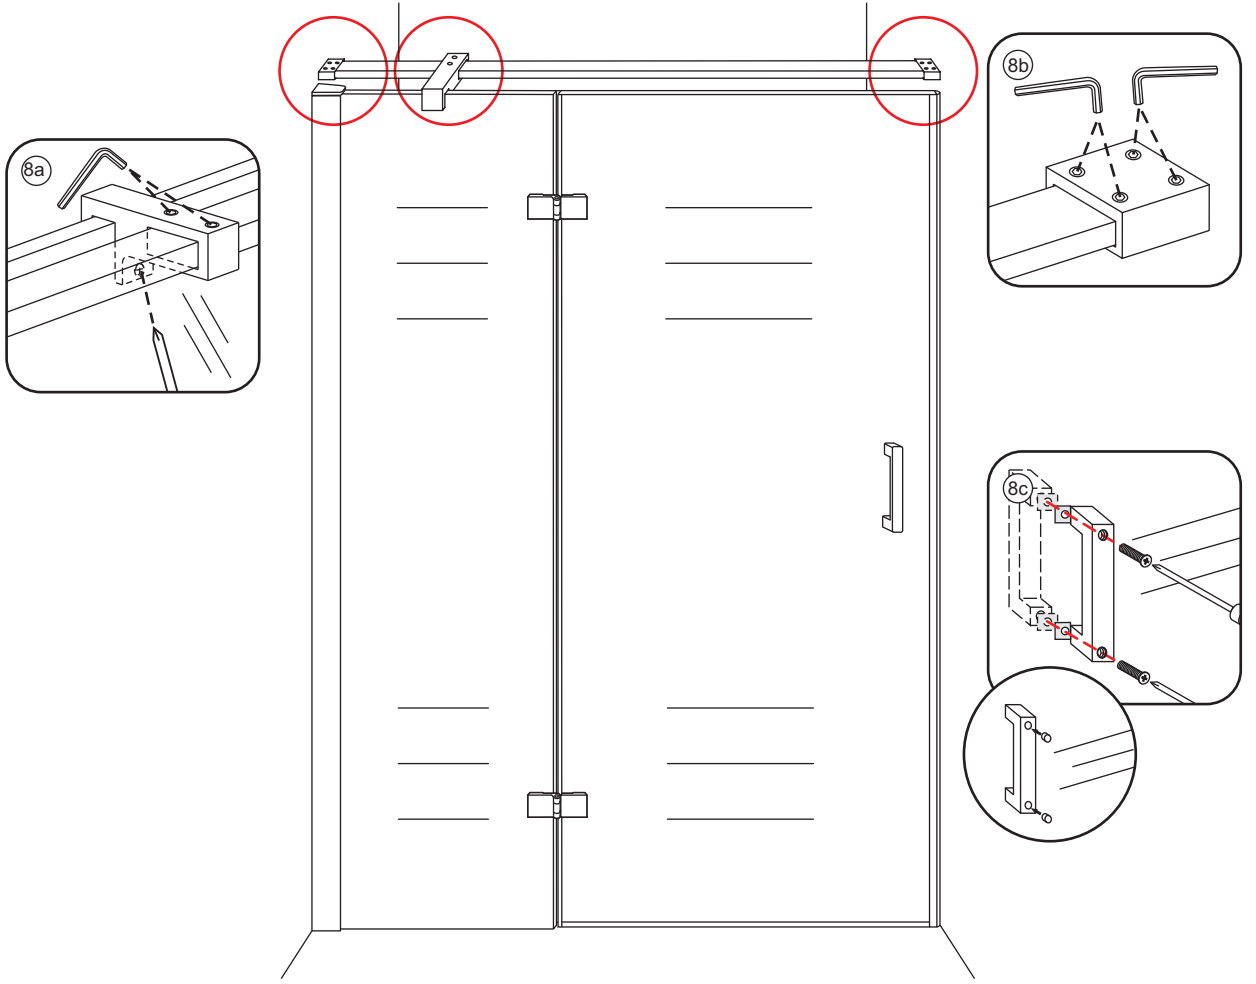

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

