



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

# Profielloze inloopdouche

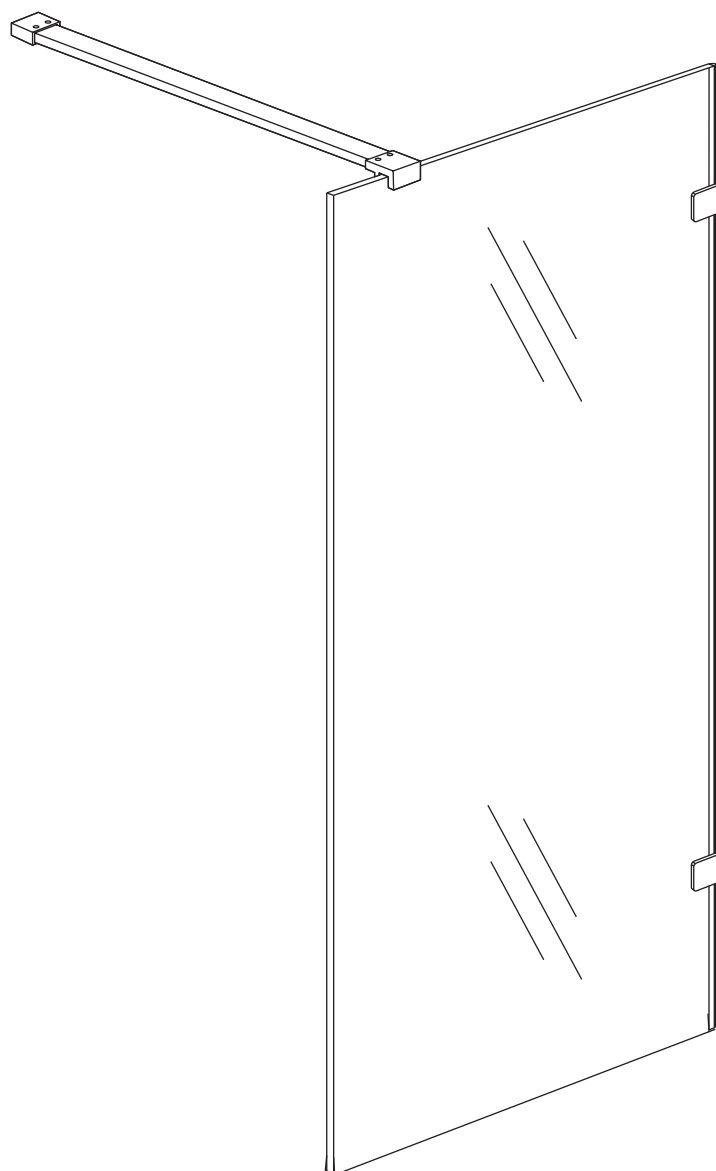




Zonder NANO

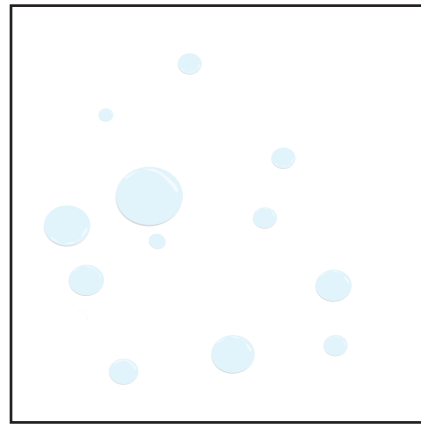

NANO


---

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

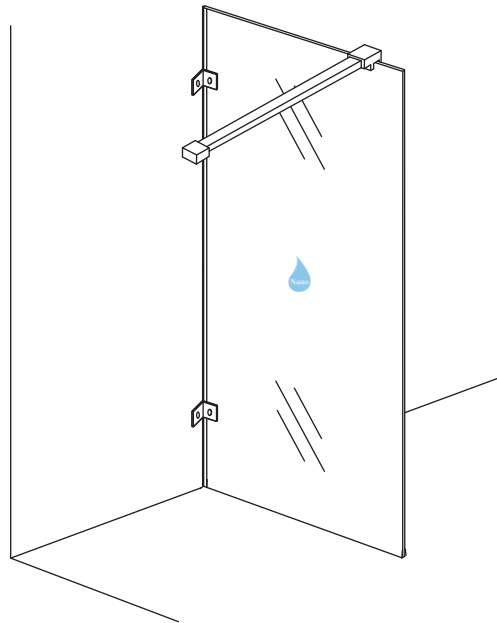

---

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker








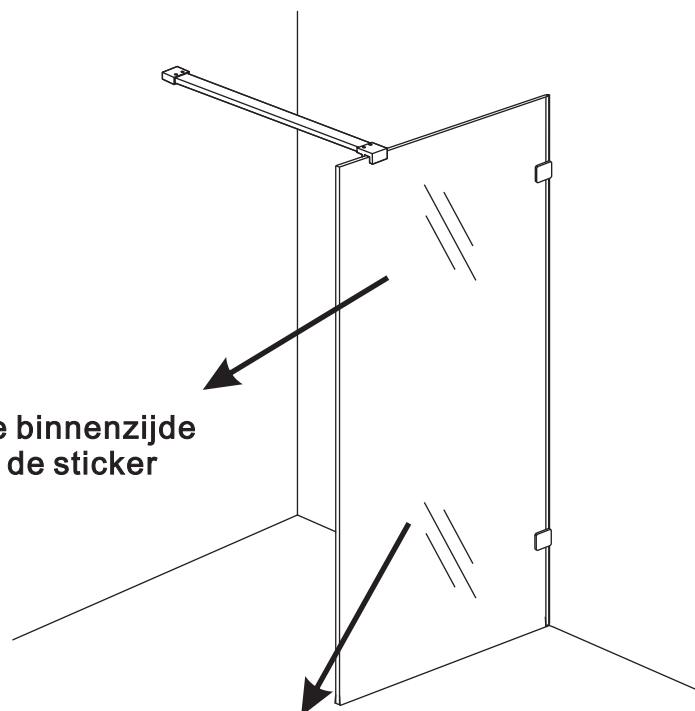


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**








1




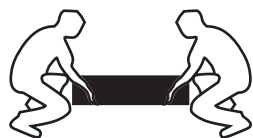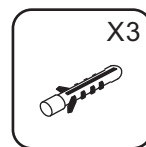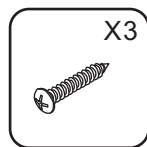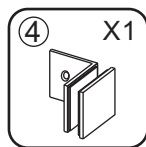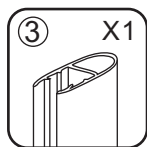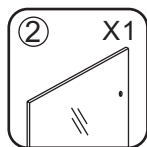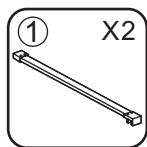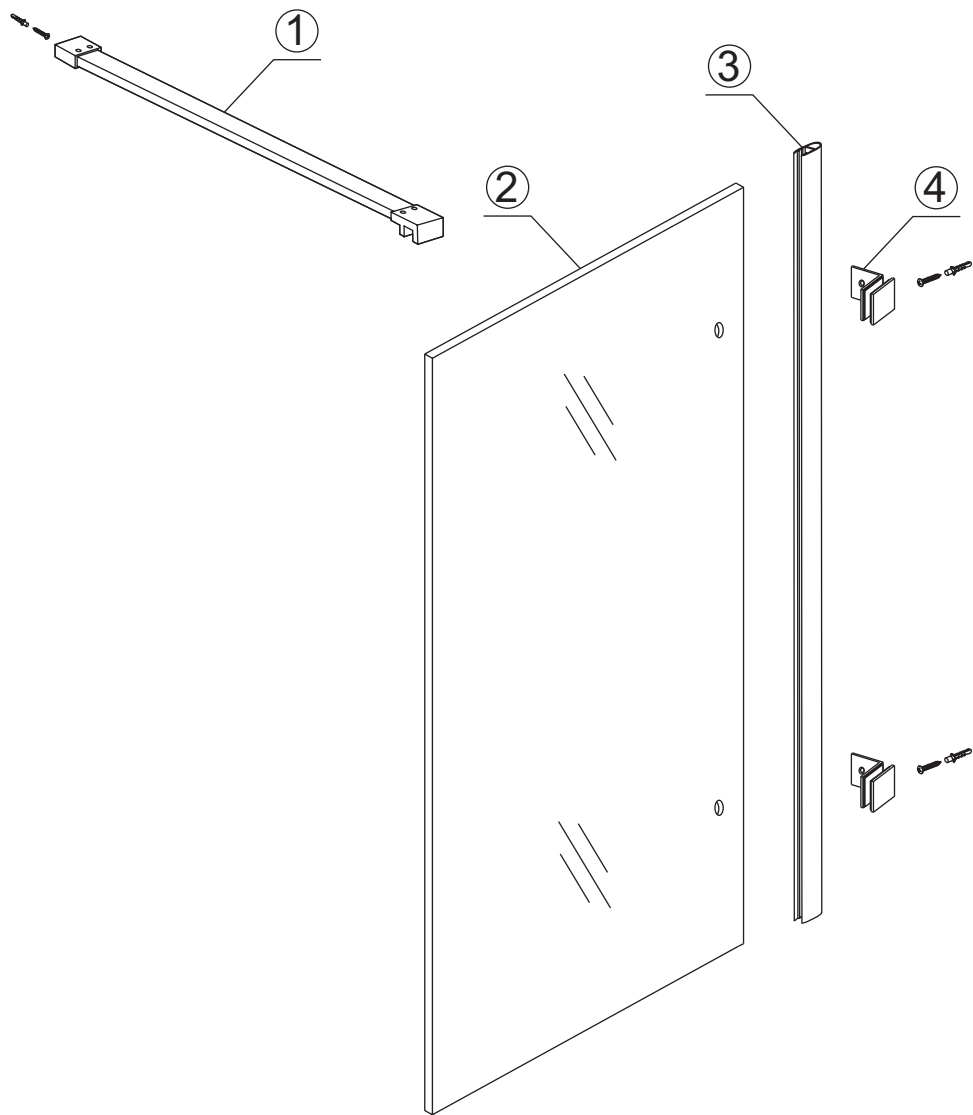





# 3

- 990 (500x2000)
- 990 (600x2000)
- 990 (700x2000)
- 990 (800x2000)
- 990 (900x2000)
- 990 (1000x2000)
- 1190 (1200x2000)


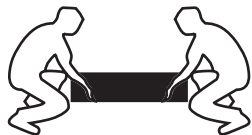
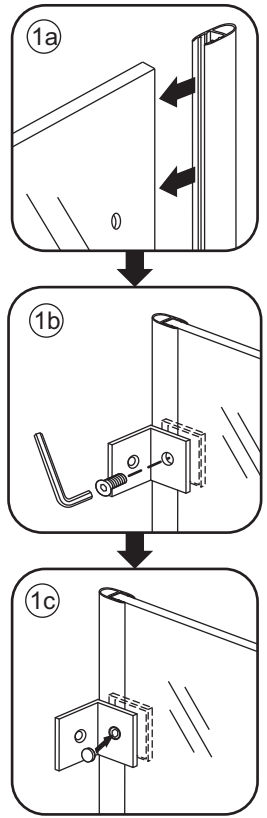
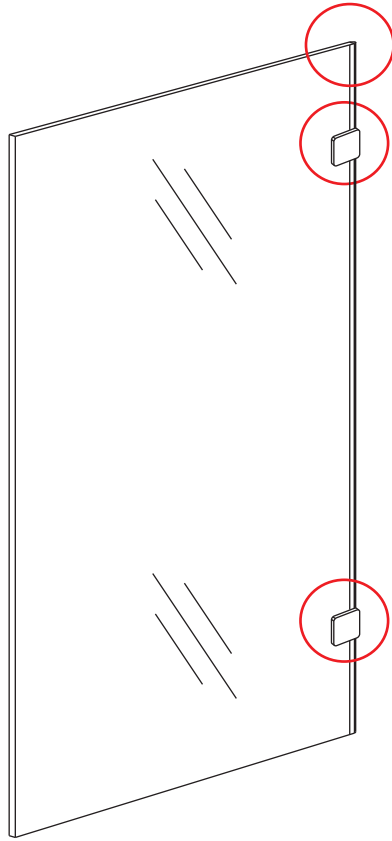
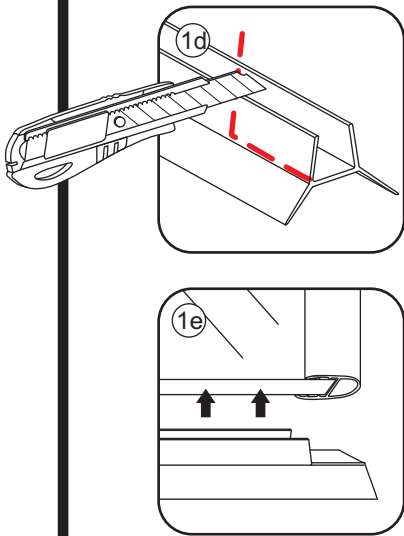
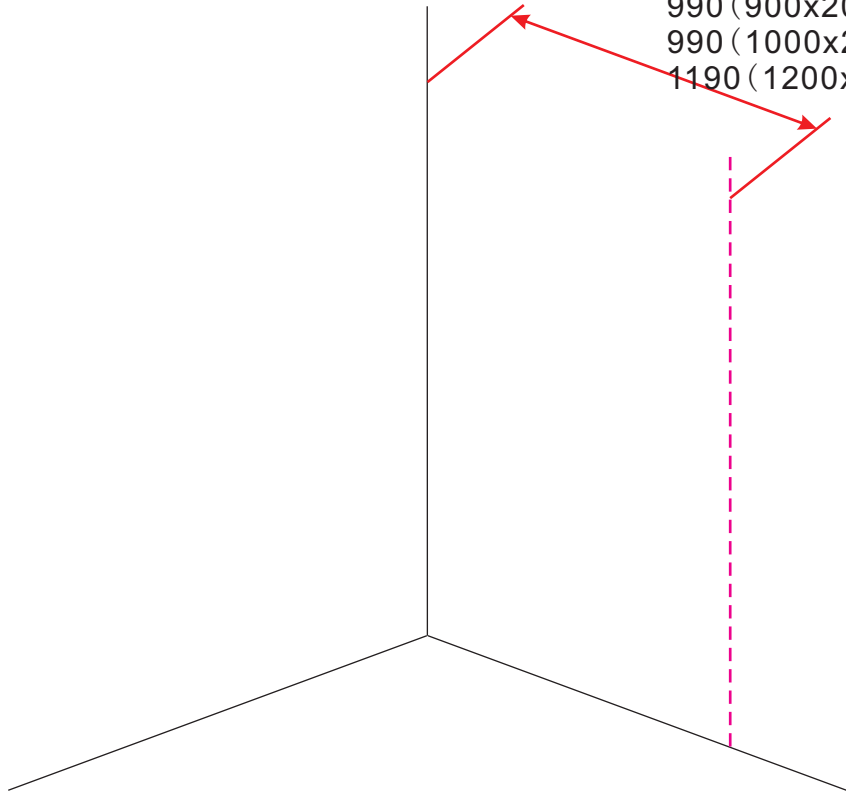


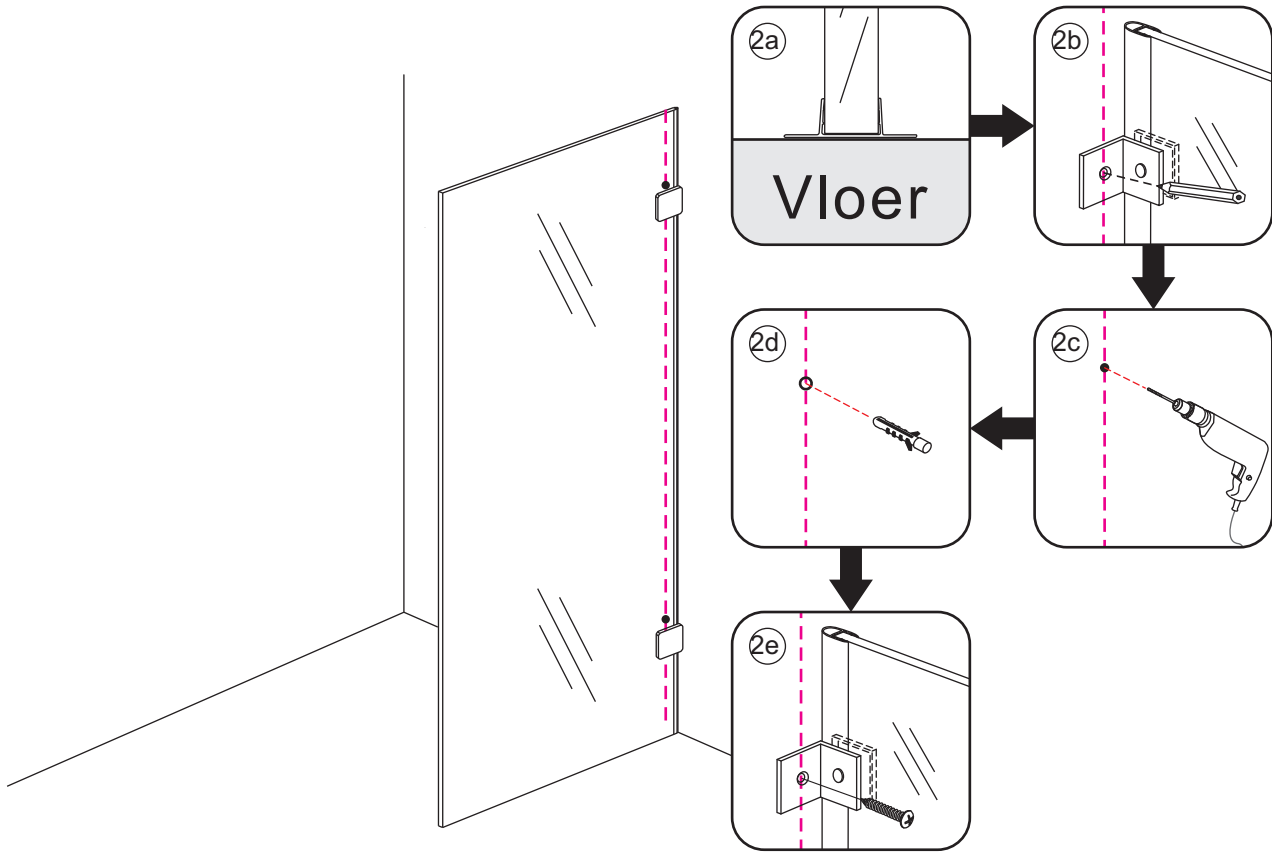

2a  
Vloer

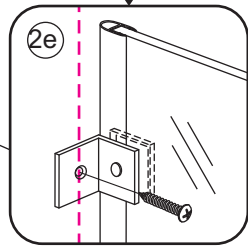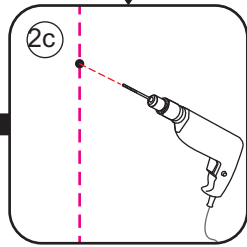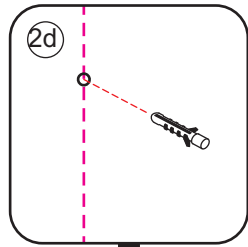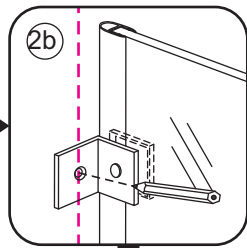





- $\Phi 7\text{mm}$
- X2 5x38
- X2  $\Phi 8 \times 38$

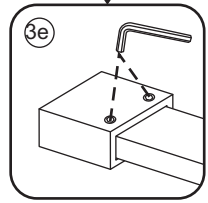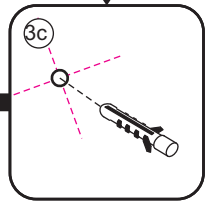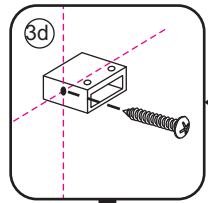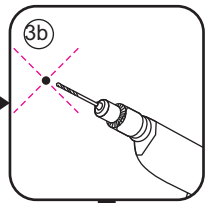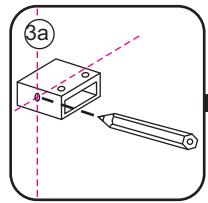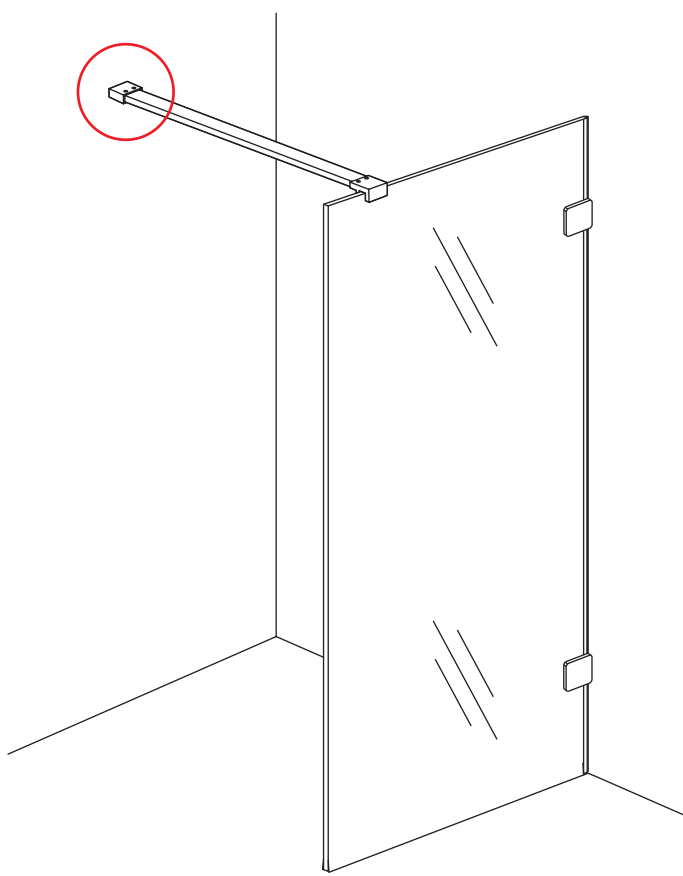

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1  $\Phi 6 \times 30$
- X1 4x30



5

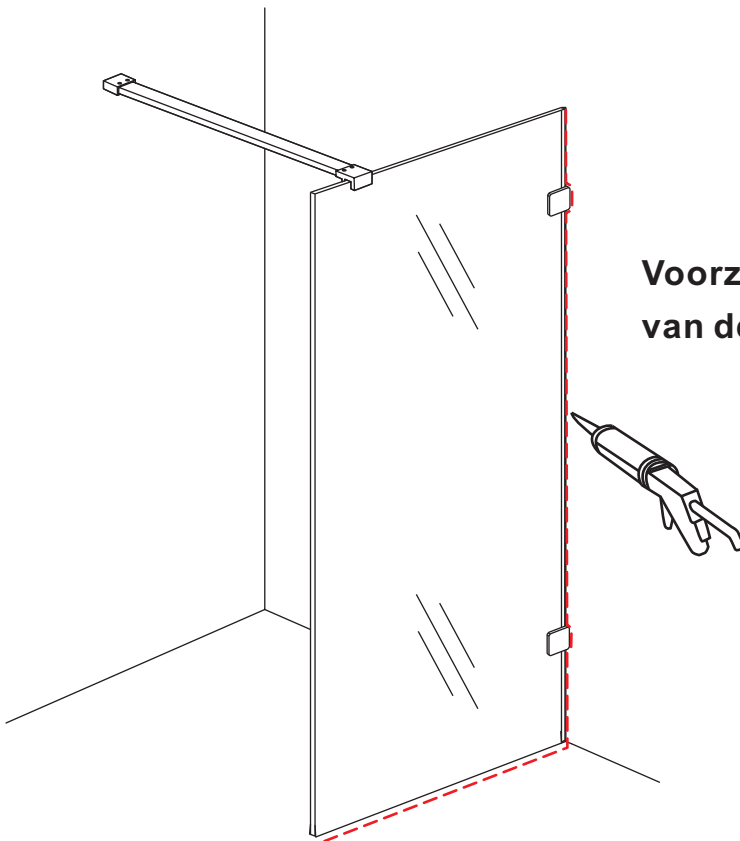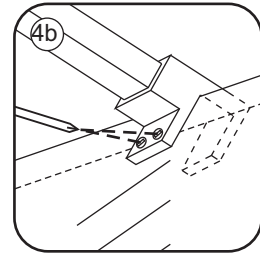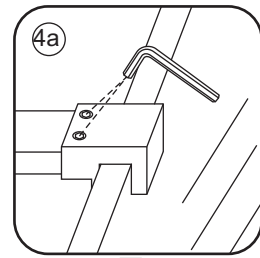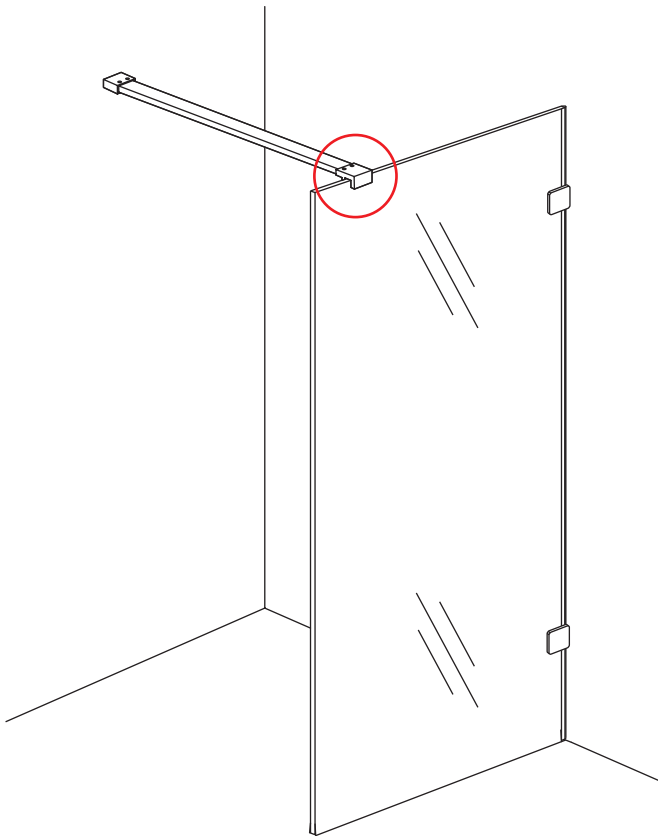

**Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.**

