



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INLOOPDOUCHE ZWART + HANDDOEK-HOUDER



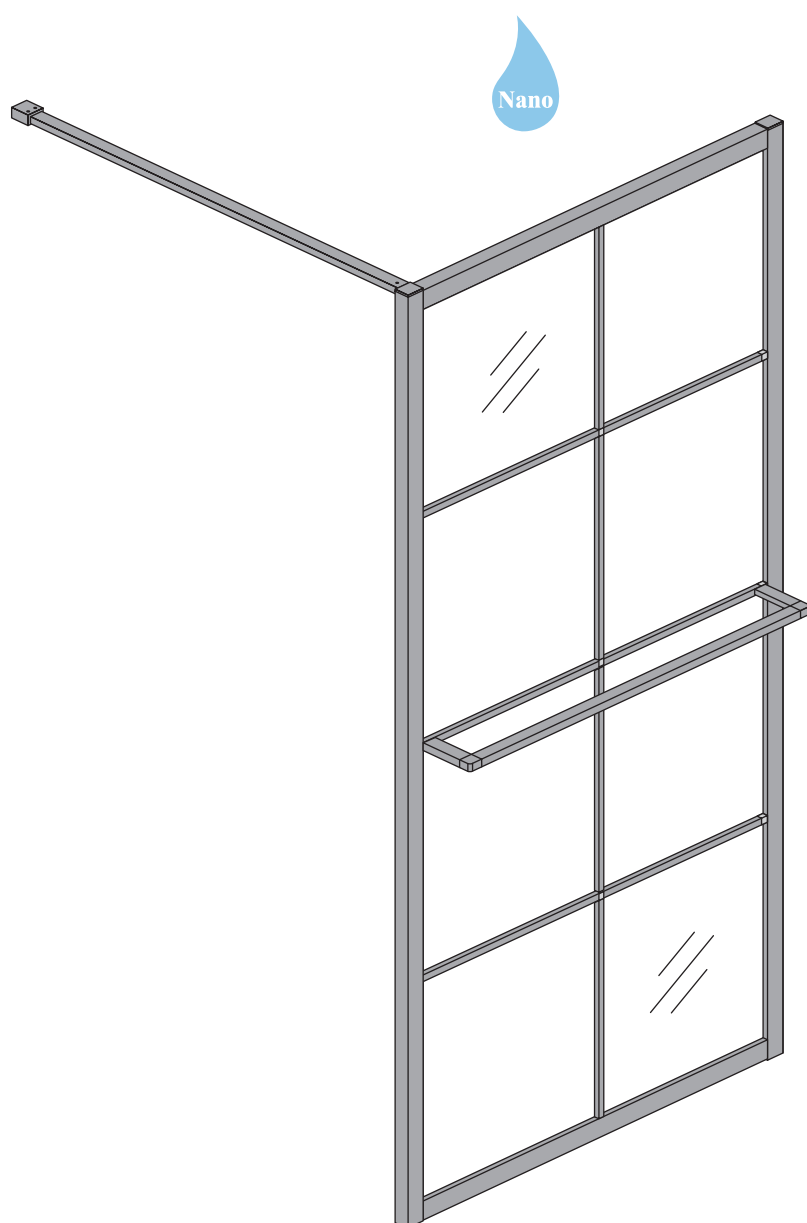


Zonder NANO

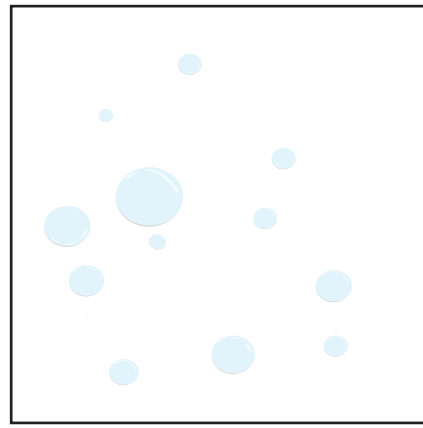


NANO




NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

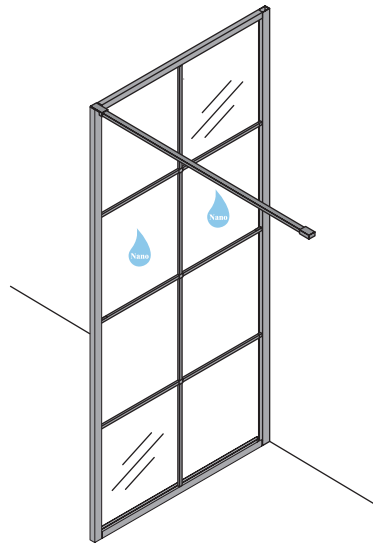


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

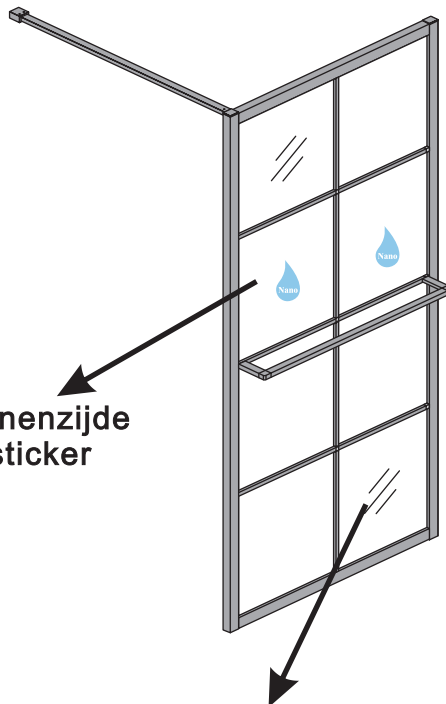


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

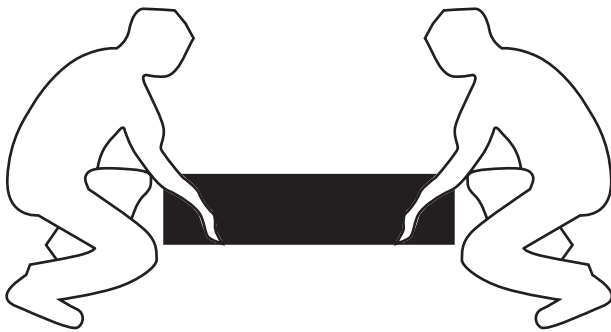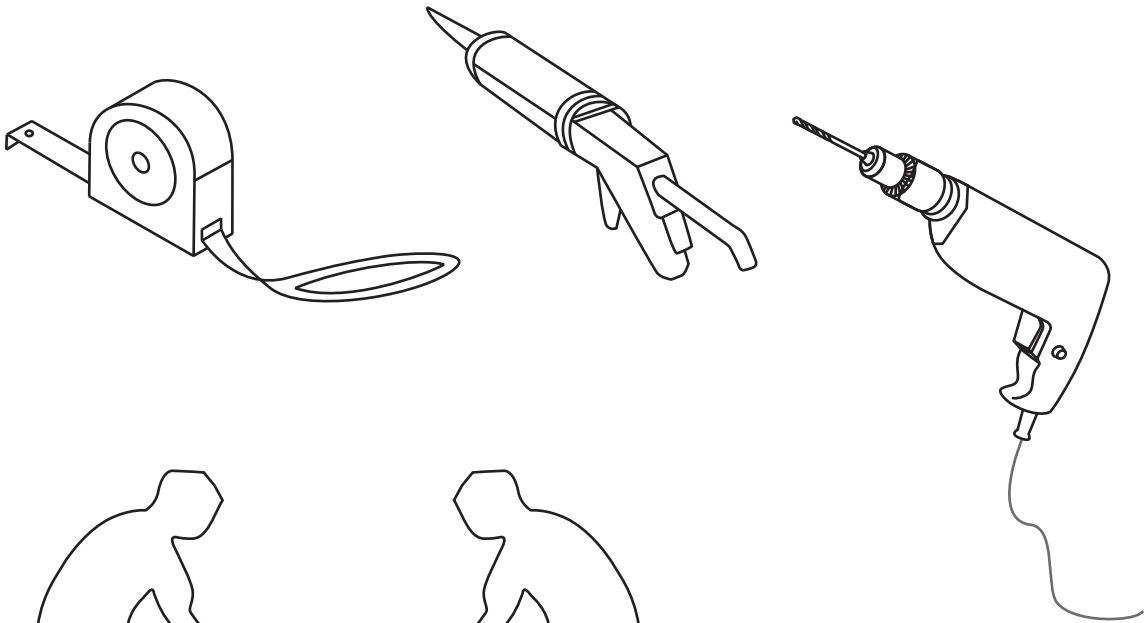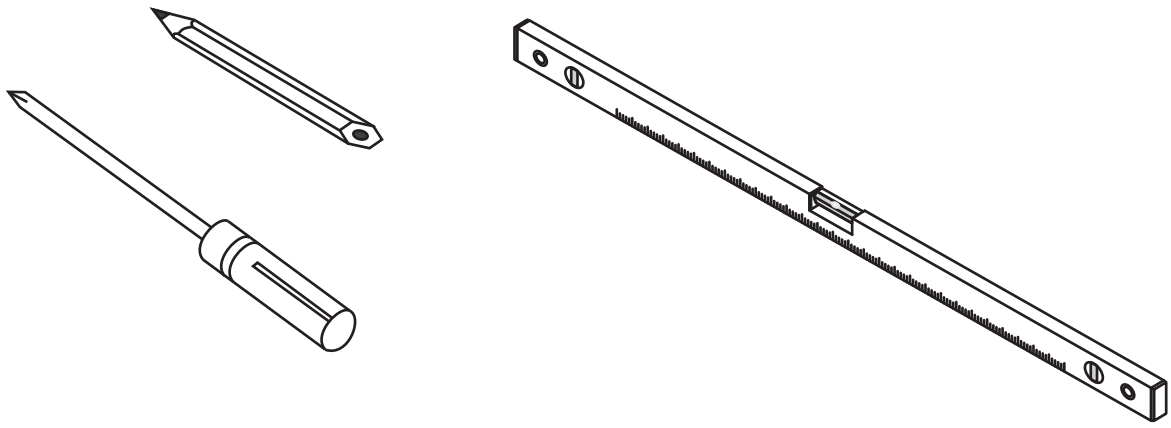


1

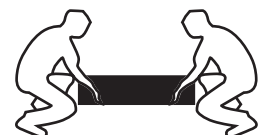


2






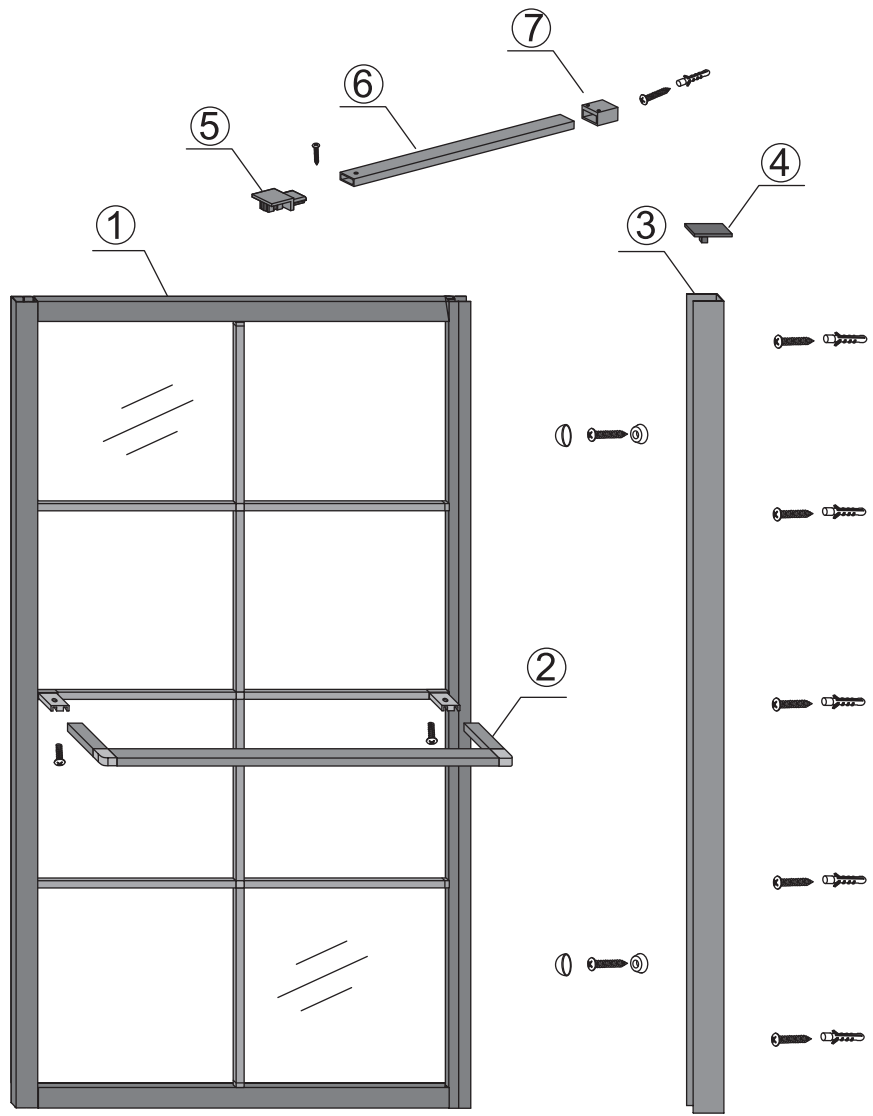





- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X1 | ③ X1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X1 | X2 | X9 | X6 | X2 | |

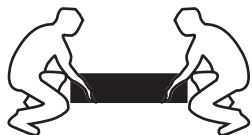

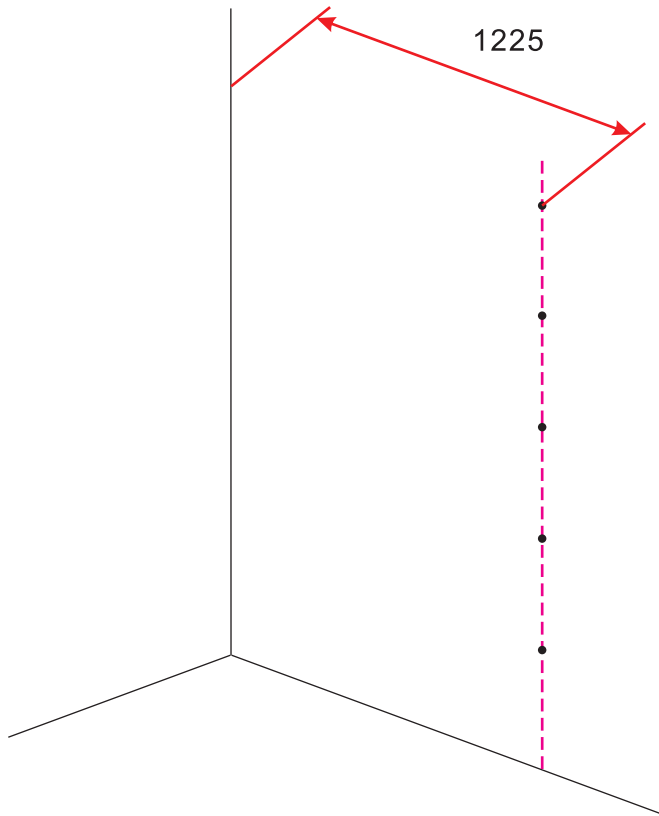







Please remove the plastic on the profile before the installing.







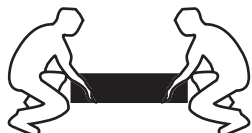
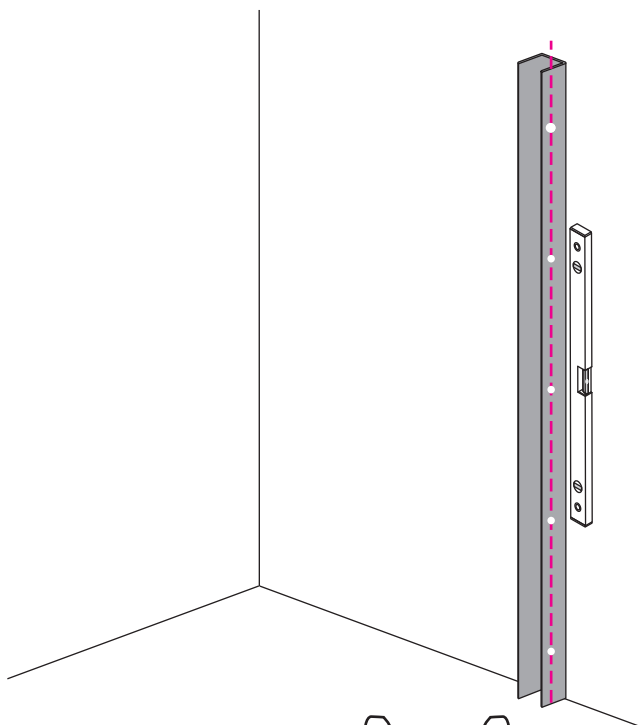
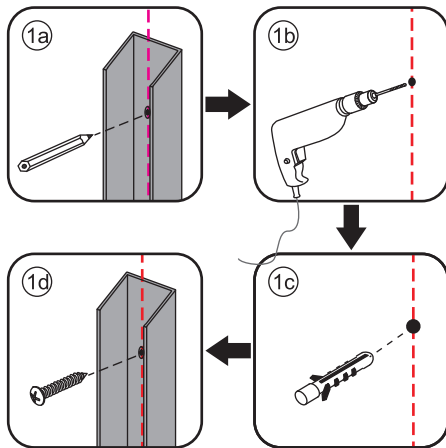
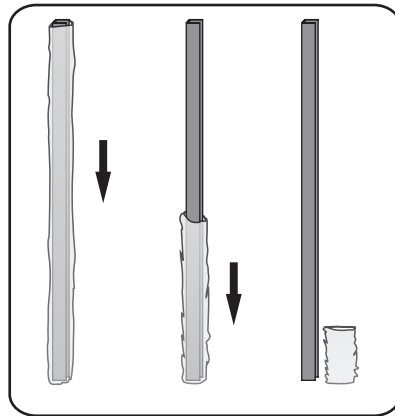


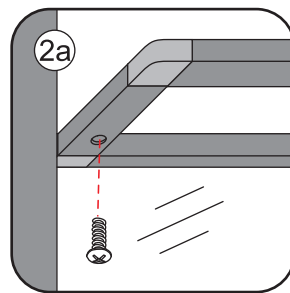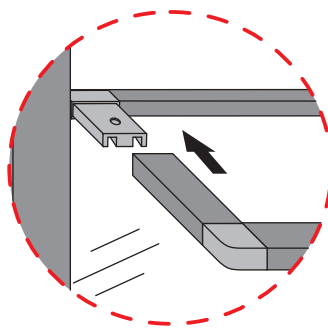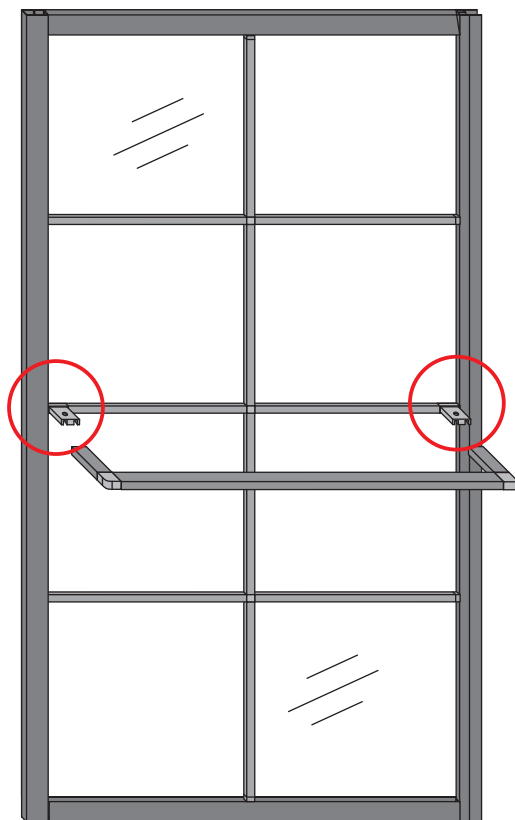




X2
5x12

Please remove the plastic on the profile before the installing.

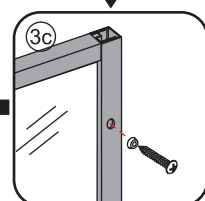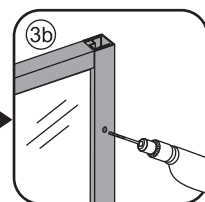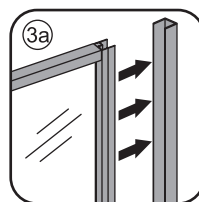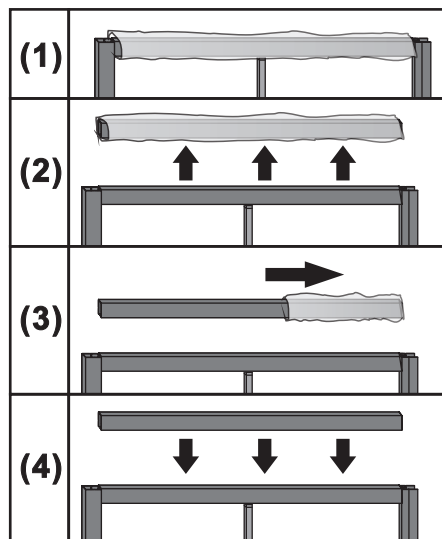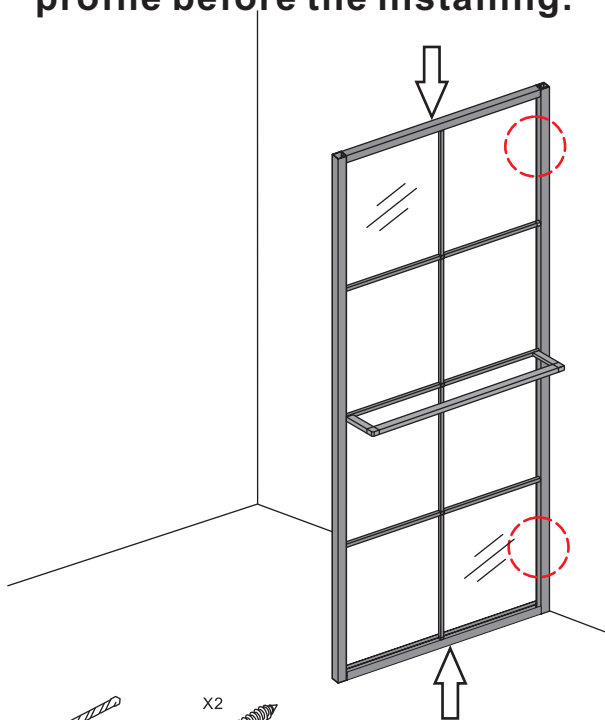

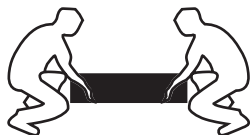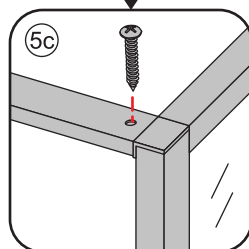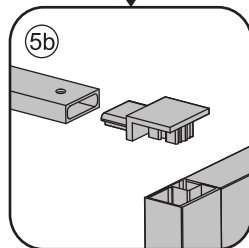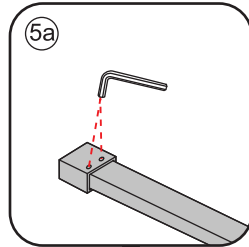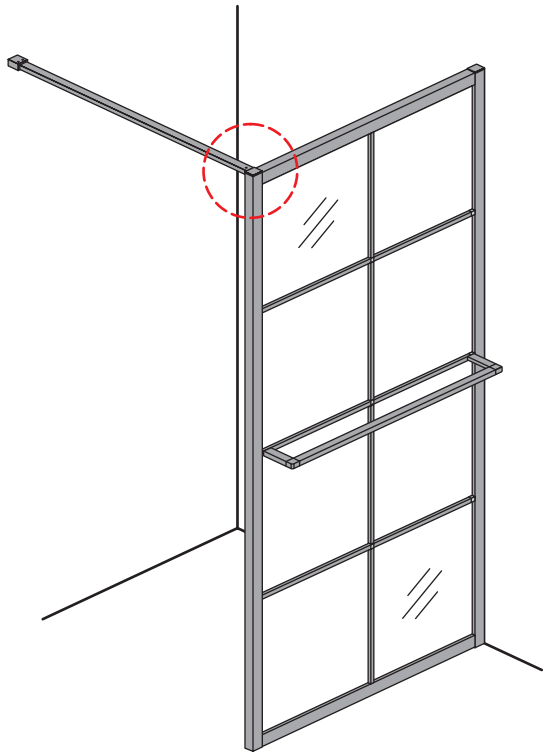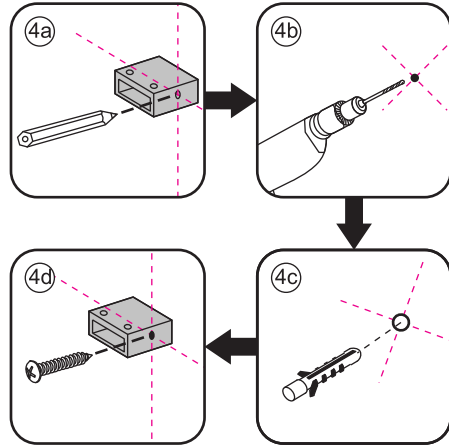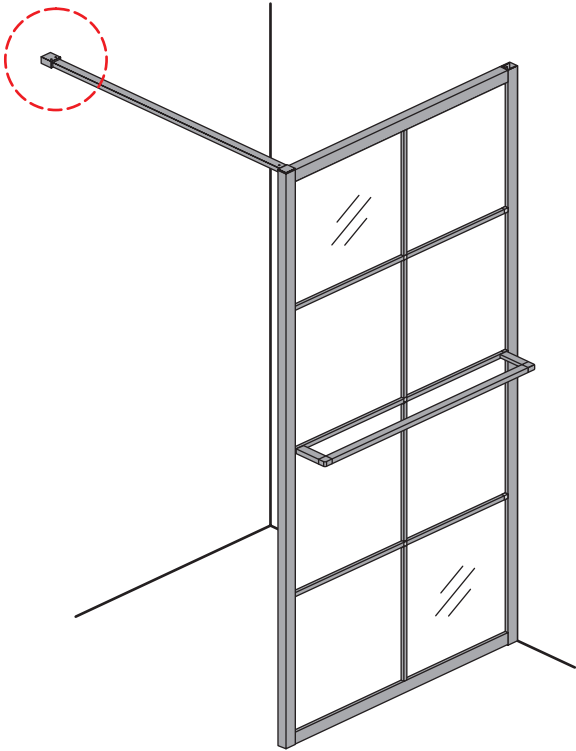

6

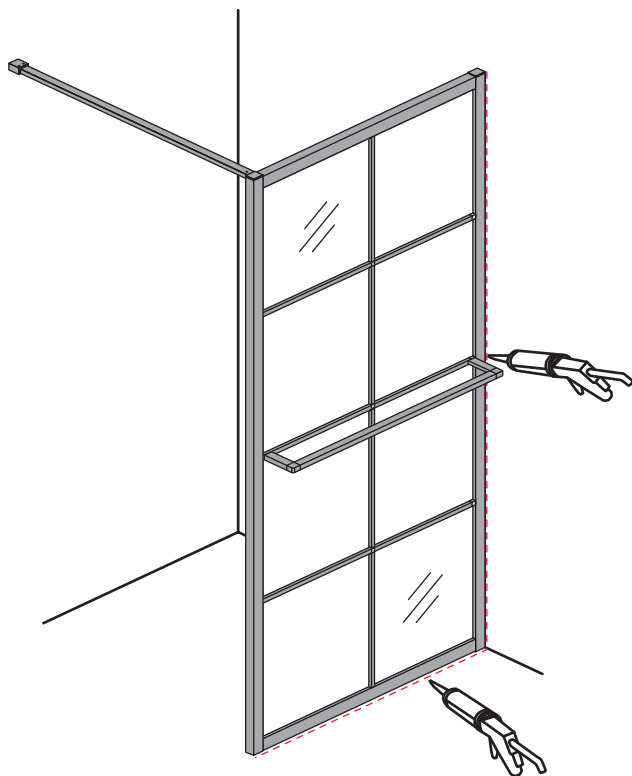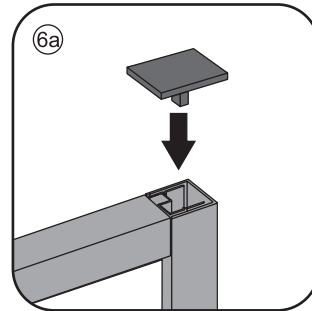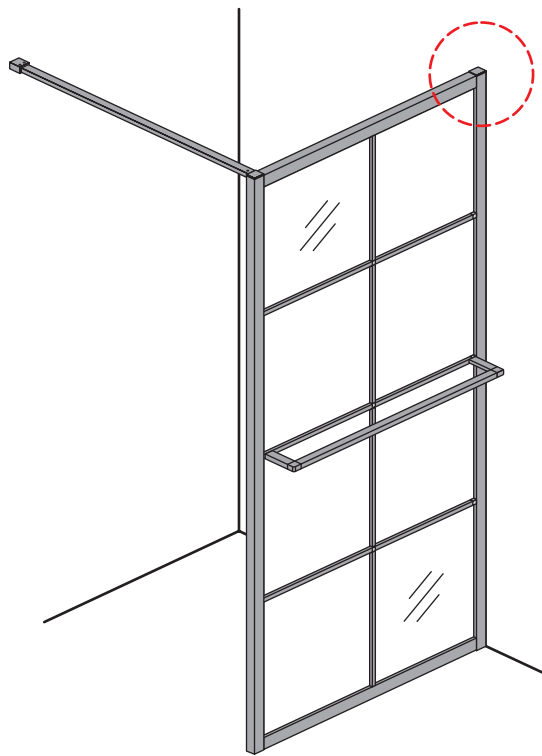

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

