


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT


## INLOOPDOUCHE + ZWART MUURPROFIEL

Safety Glass

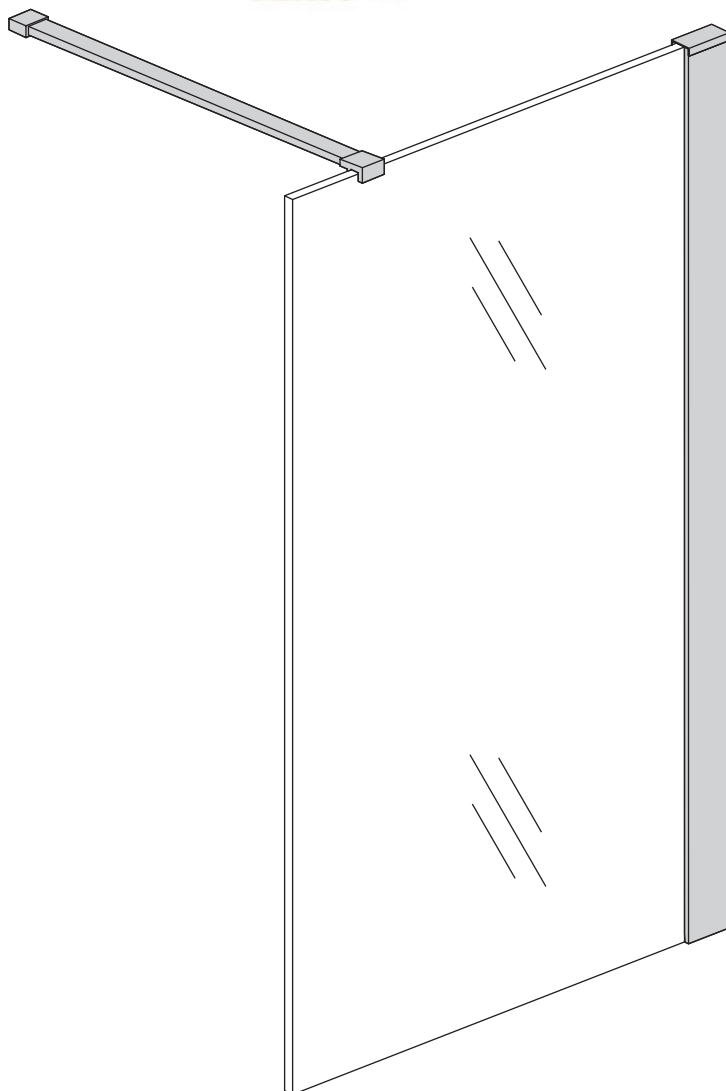




Zonder NANO

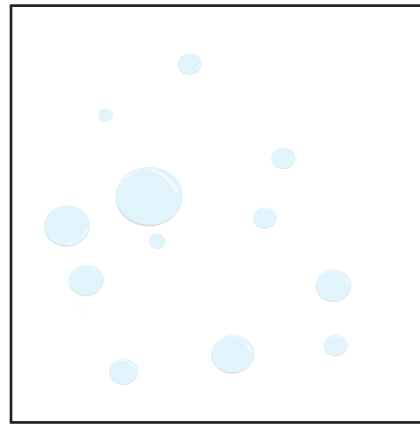


NANO




NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

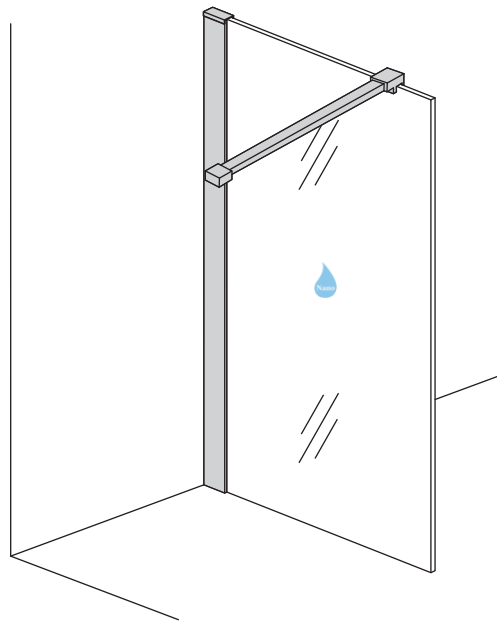

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

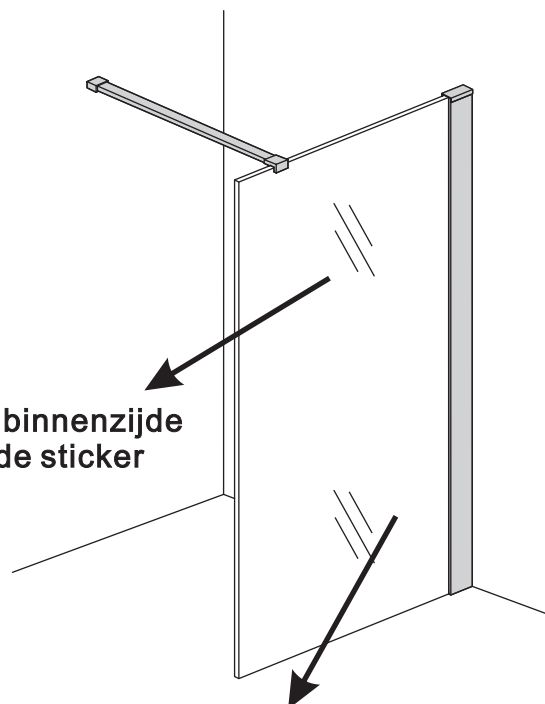


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

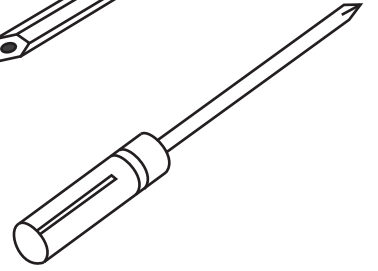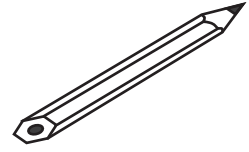
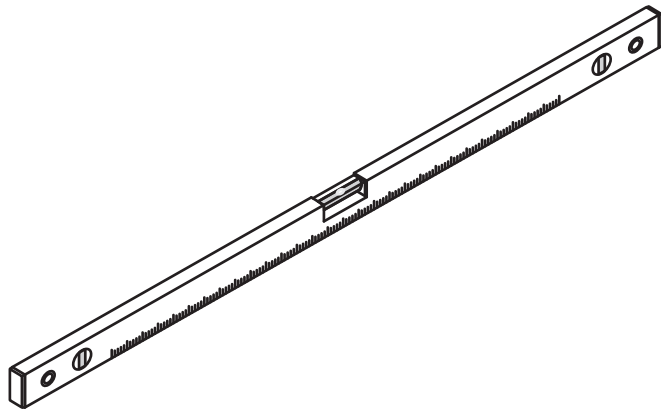


1







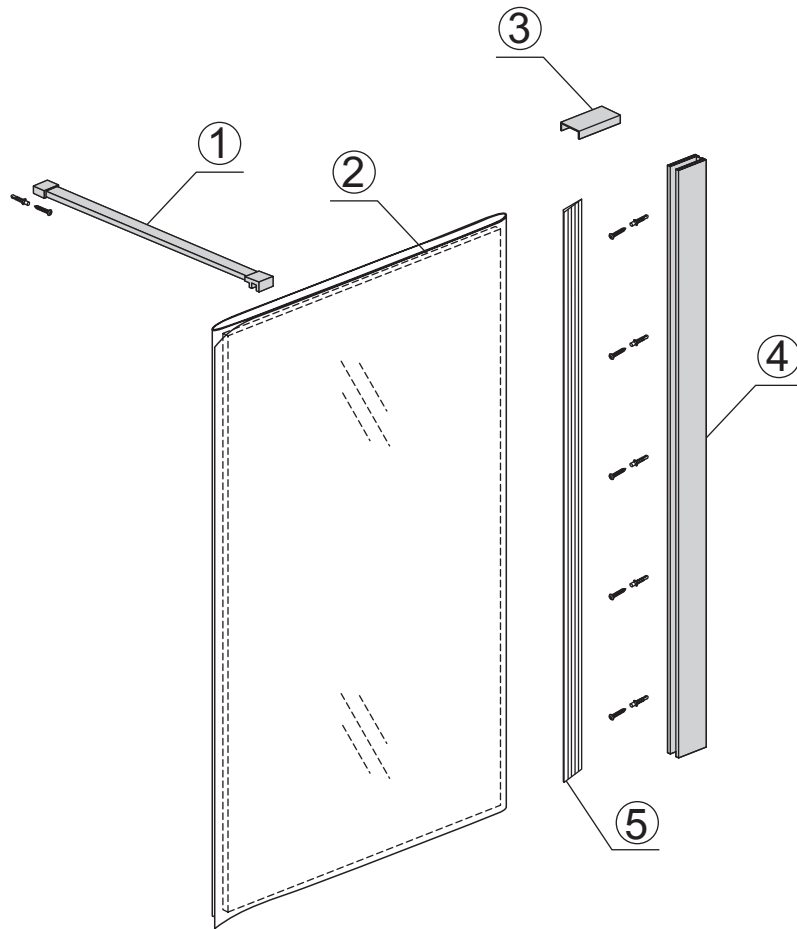

Please cut off the protection foil from the fixed glass aluminum profile side.  
 Do not taken off the protection foil at all before you finished the installation!  
 The Foil could protect 3 layer film do not damaged by any sharp tools during the installing.

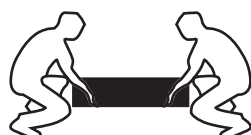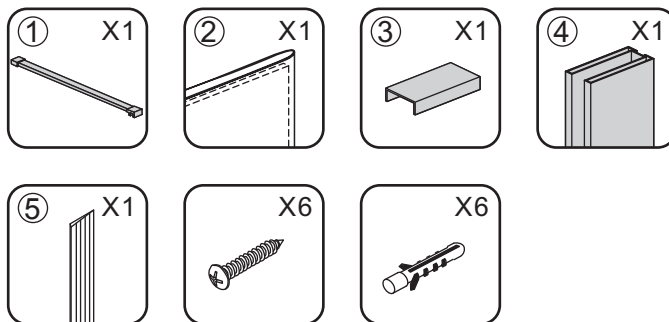

1015(880-900x2000)  
1015(980-1000x2000)  
1215(1180-1200x2000)

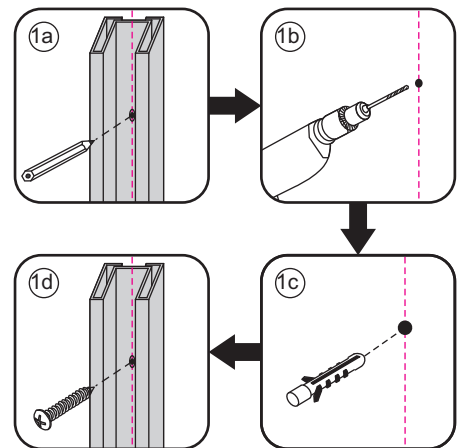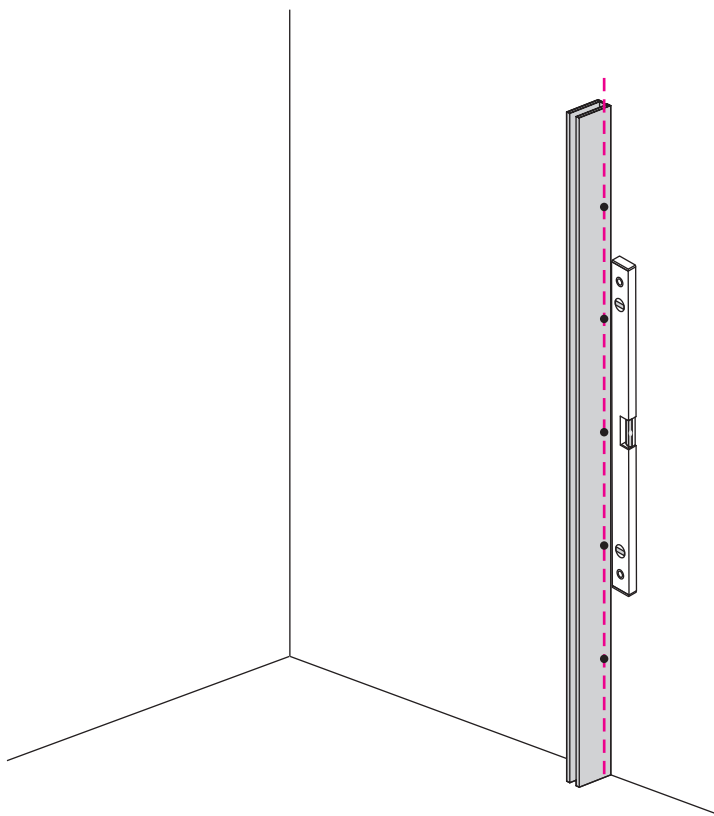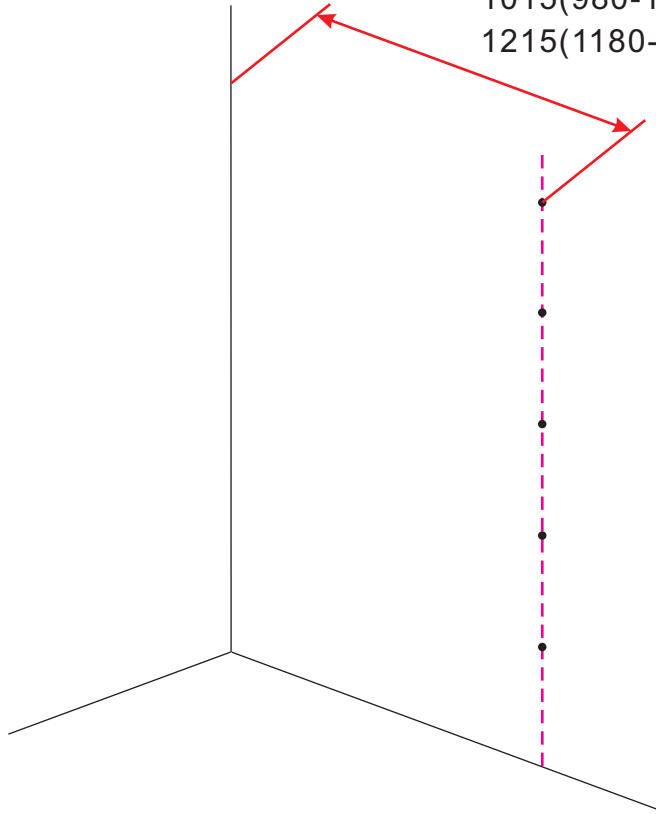


Φ6mm




X5









Φ6x30













X5





4x30

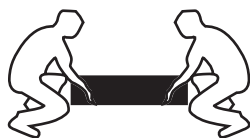

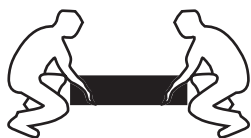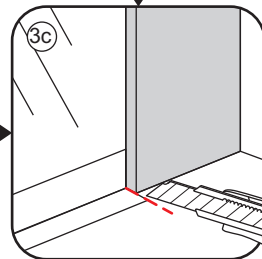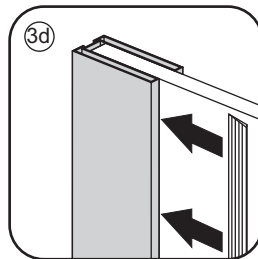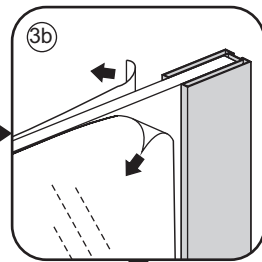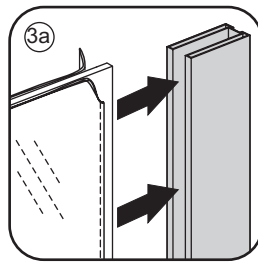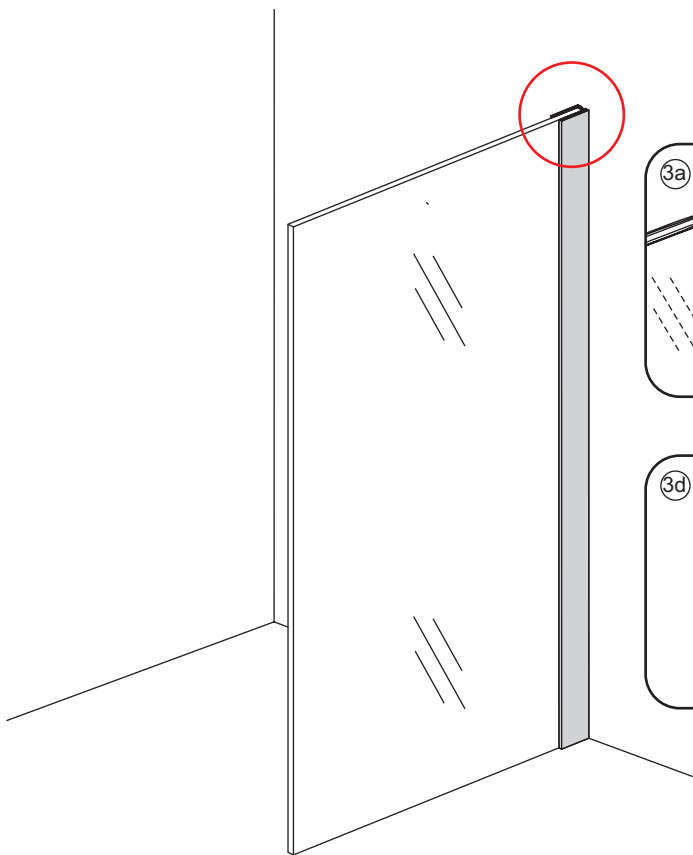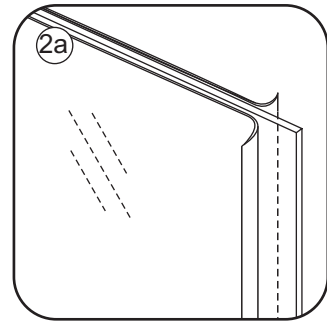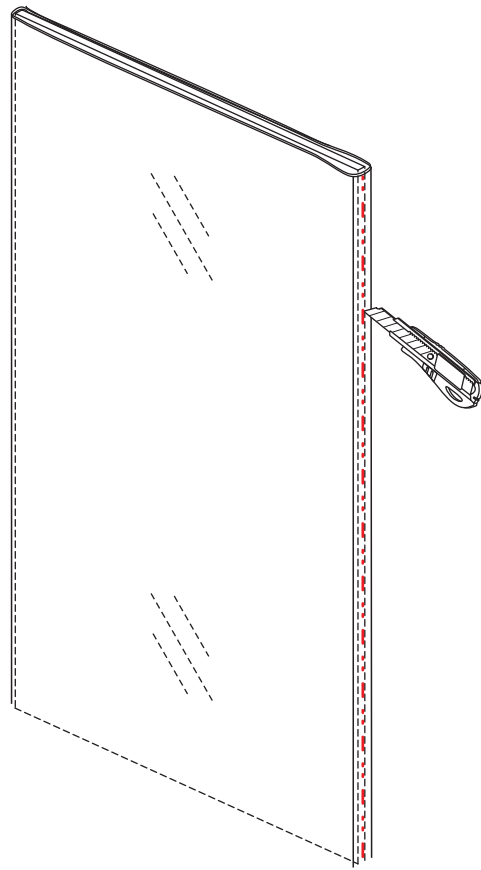


# 5

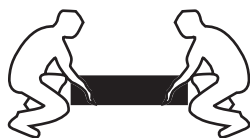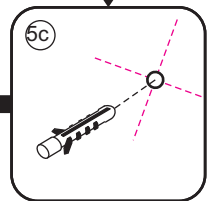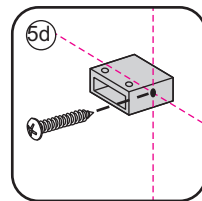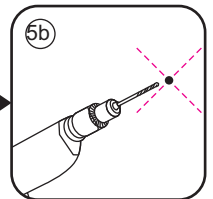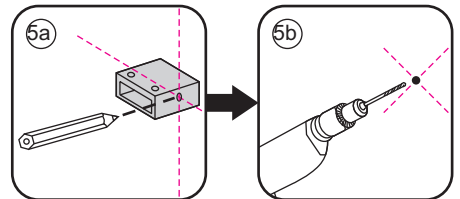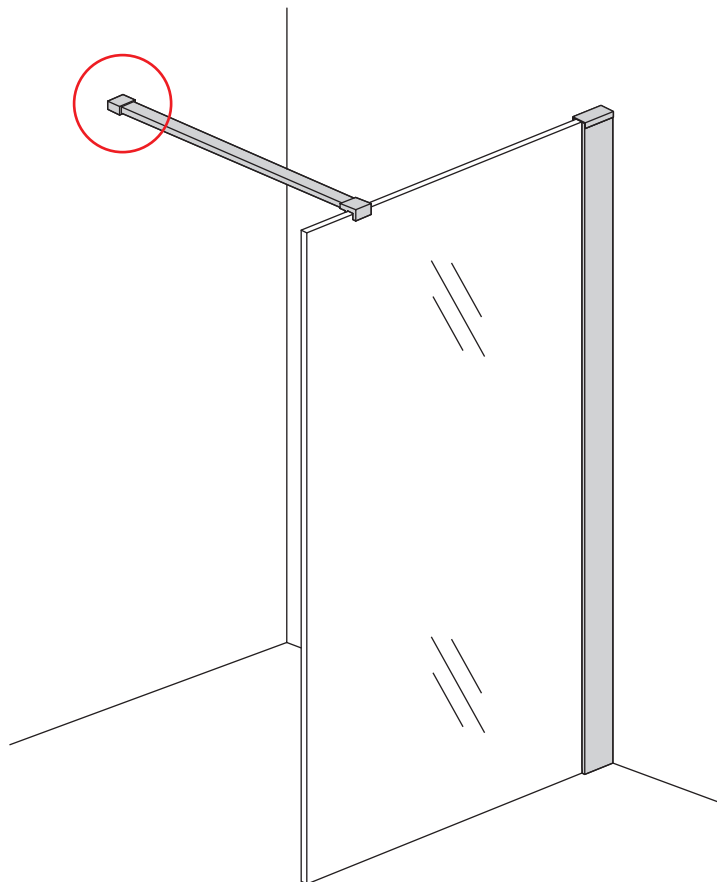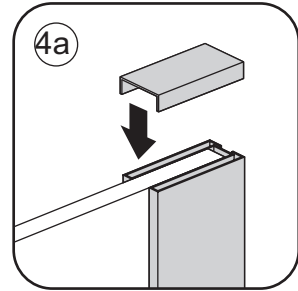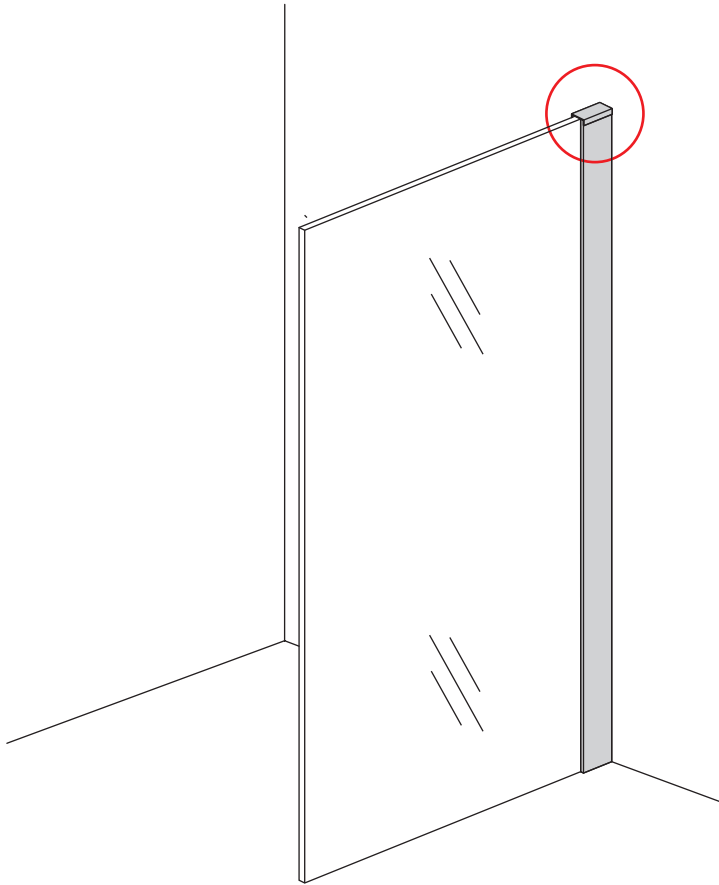

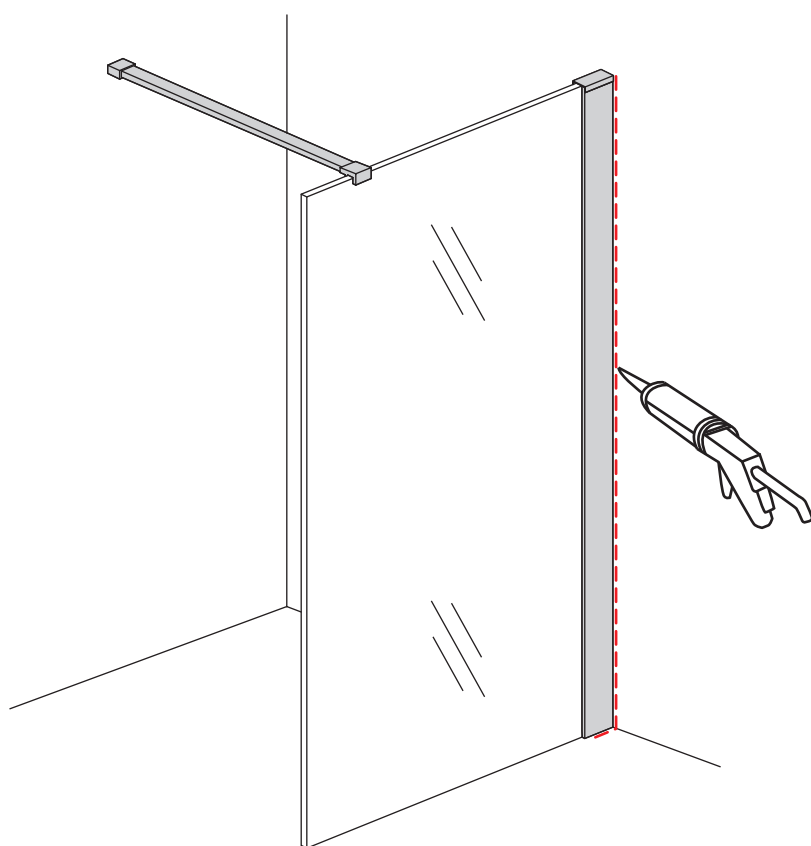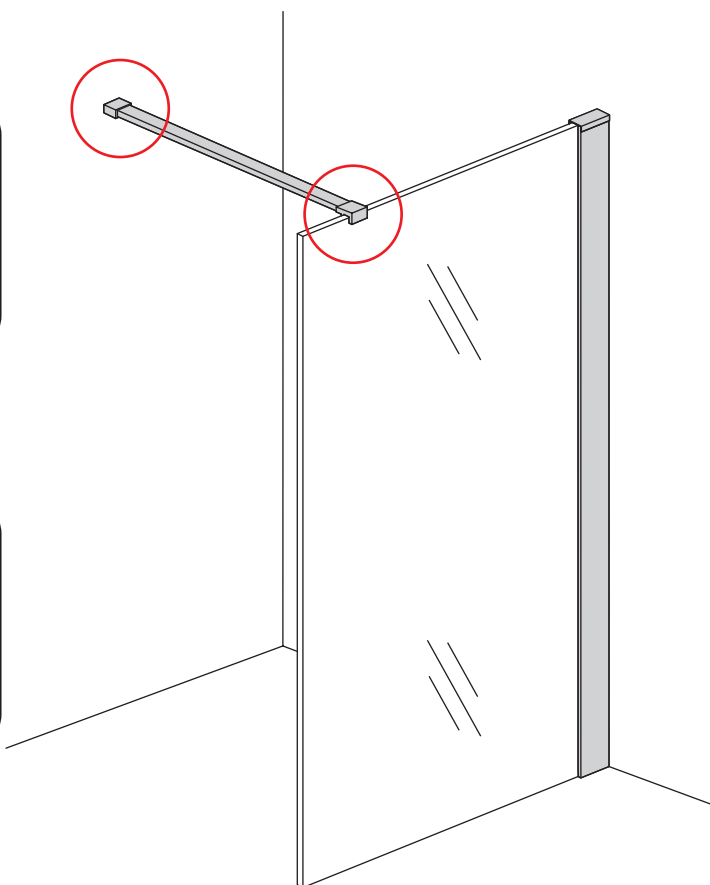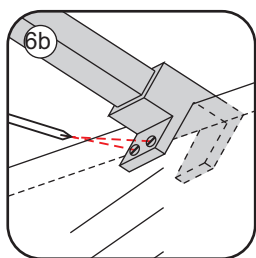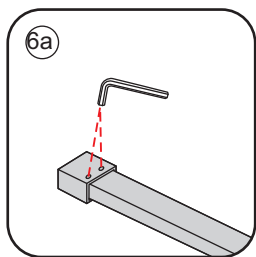

Voorzie beide kanten van het muurprofiel (binnen- en buitenkant) van siliconenkit.

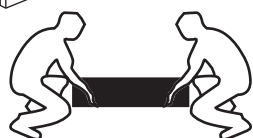



Please use soft towel to clean glass, any sharp tools do not allowed to touch the glass!

Soft Towel

