


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Nis swingdeur + vast paneel 120 (60-60) x 200

1200x2000mm
(1185-1200) x 2000mm

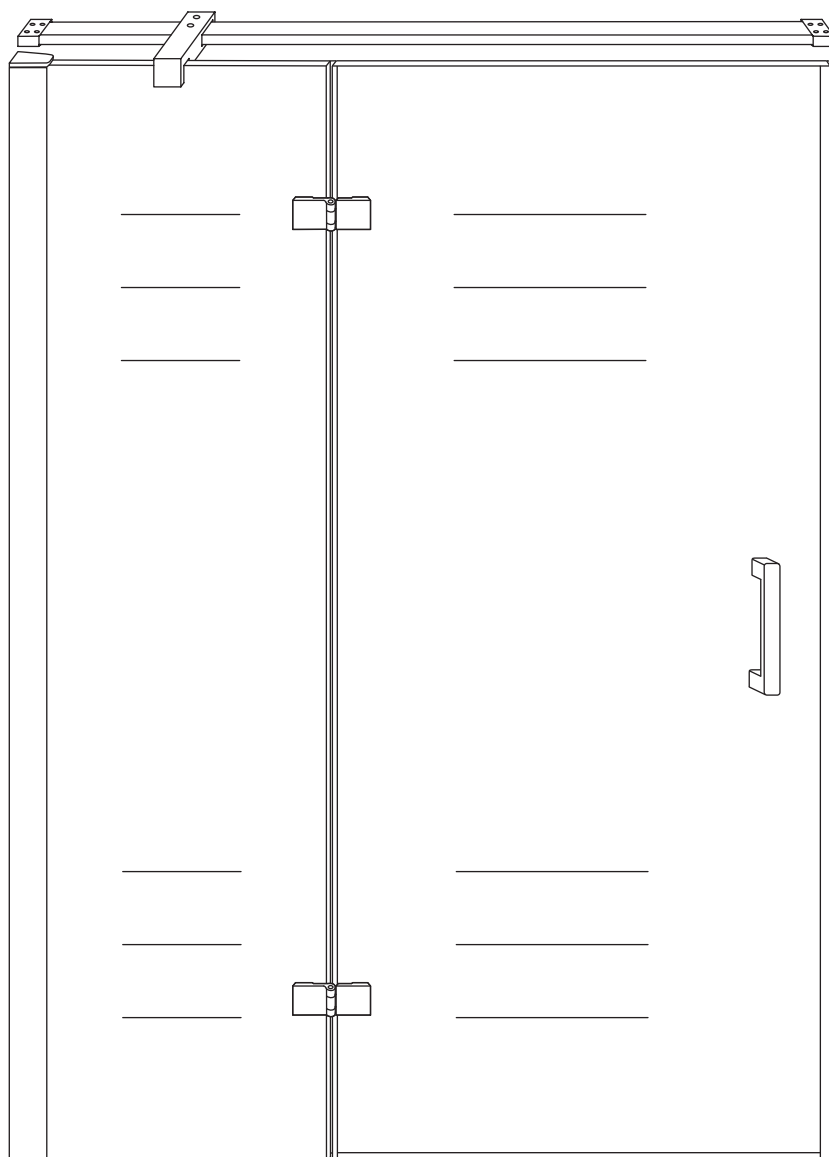





Zonder NANO

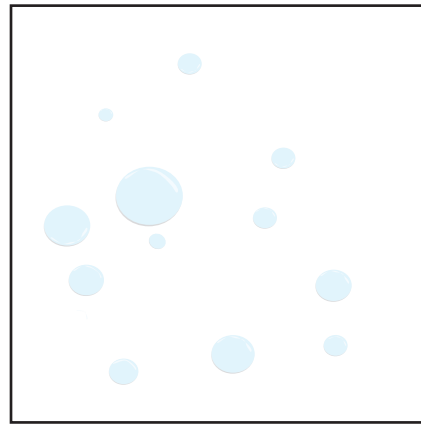

NANO

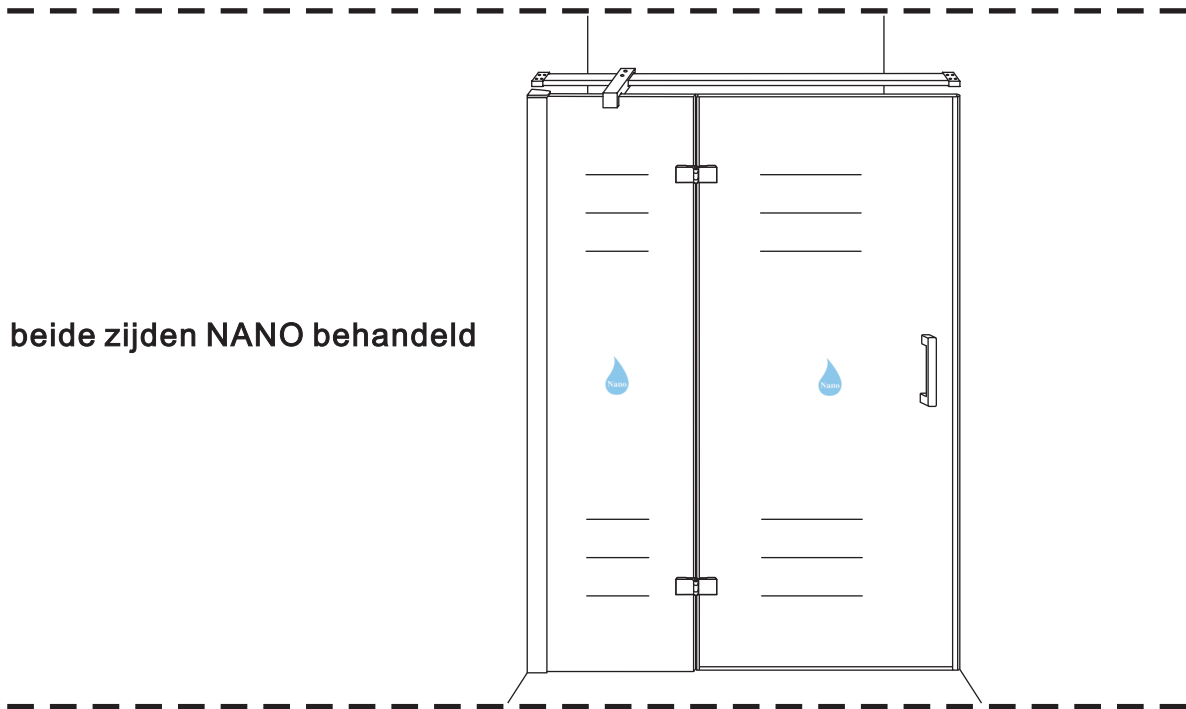

beide zijden NANO behandeld

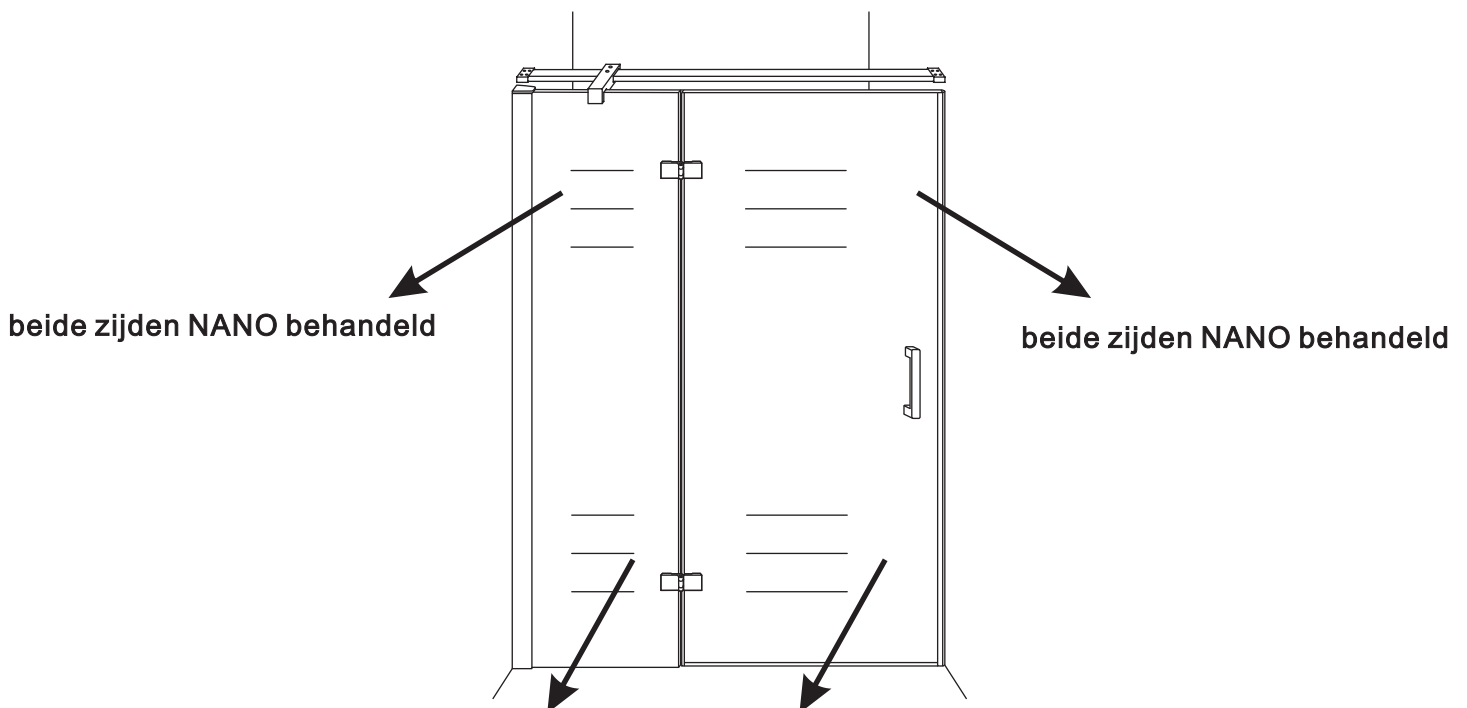


beide zijden NANO behandeld

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

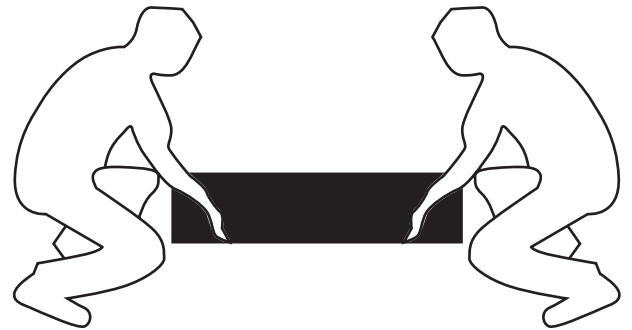


1









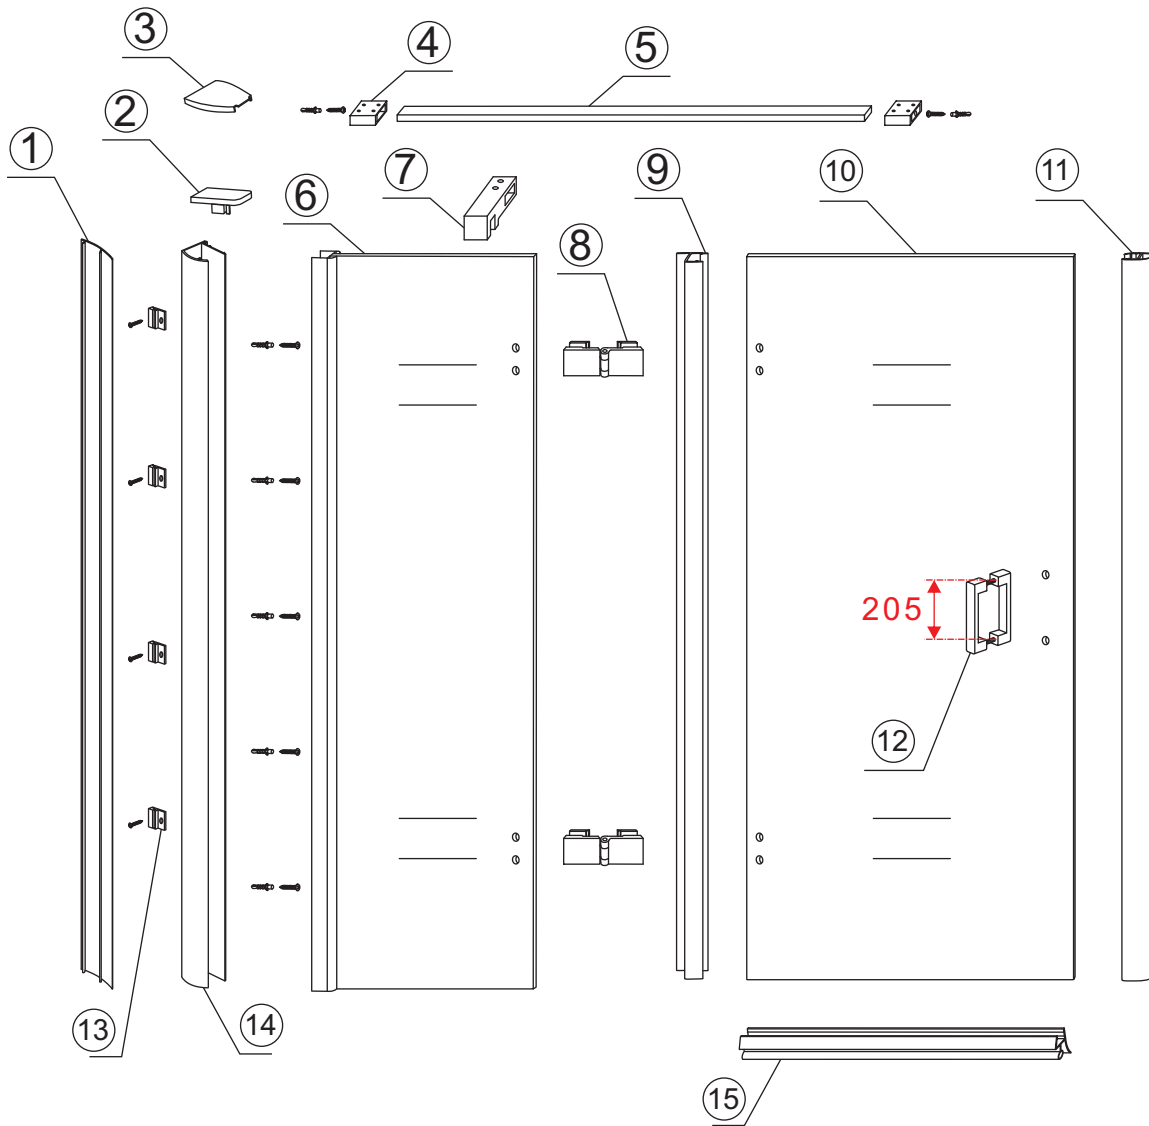


- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X1 | ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 |
| ⑬ X4 | ⑭ X1 | ⑮ X1 | X11 | X7 | |


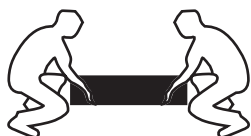


3

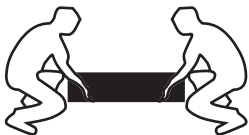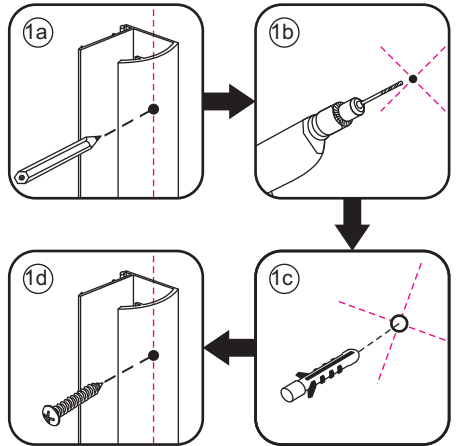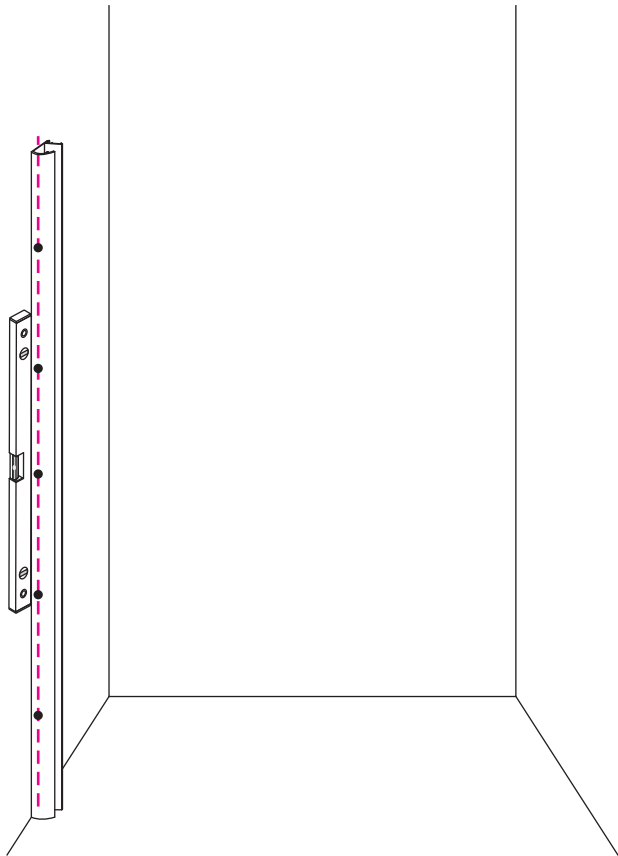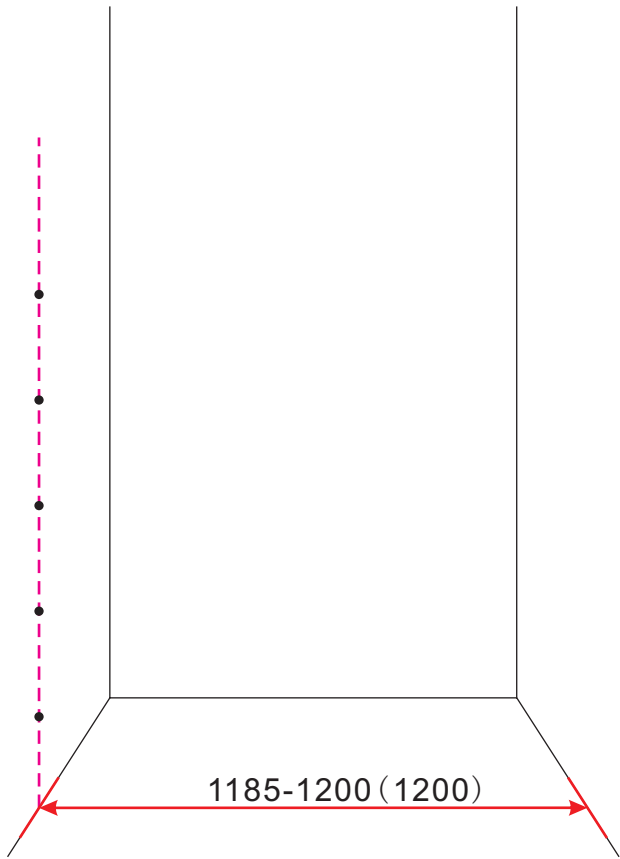


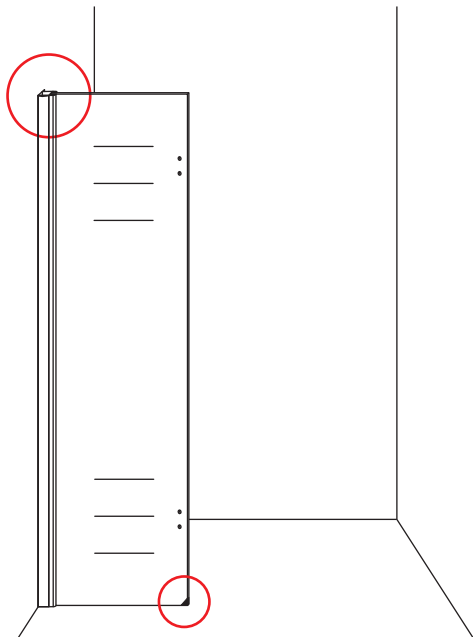






Deur links scharnierend

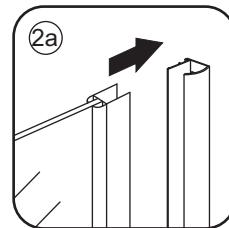










Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!




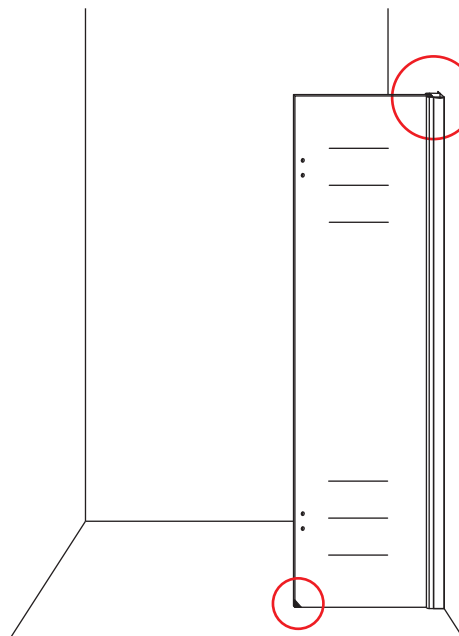


Deur rechts scharnierend

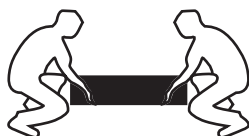
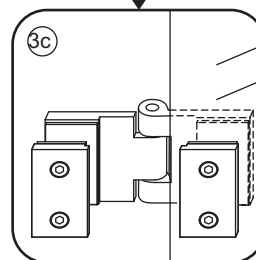
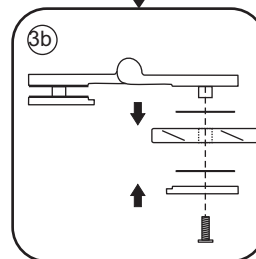
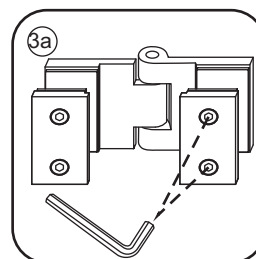
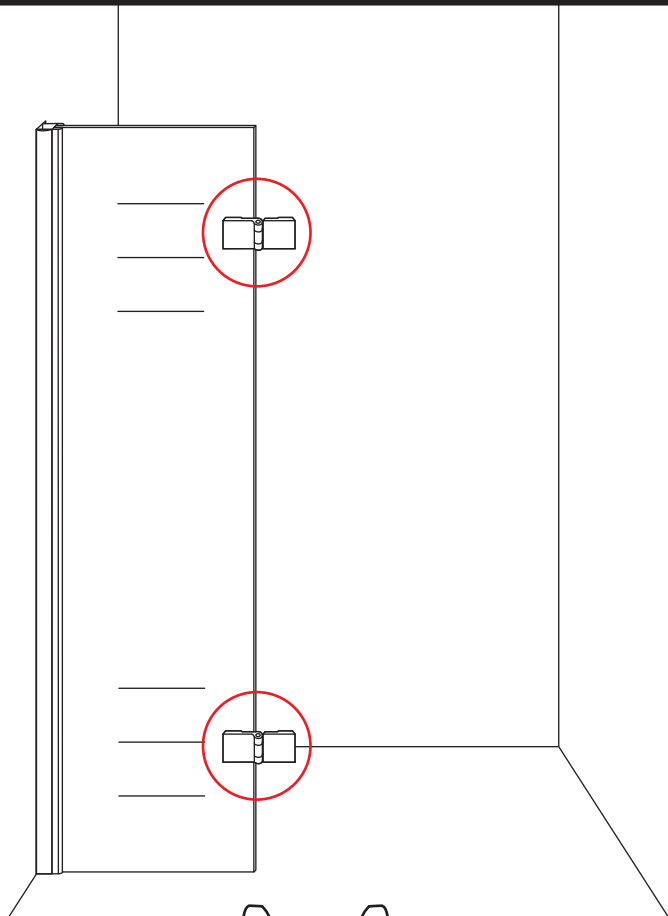




5

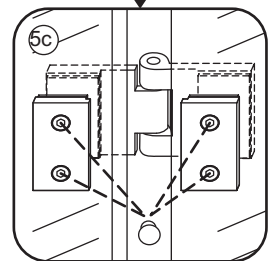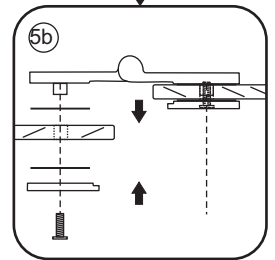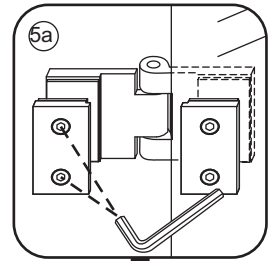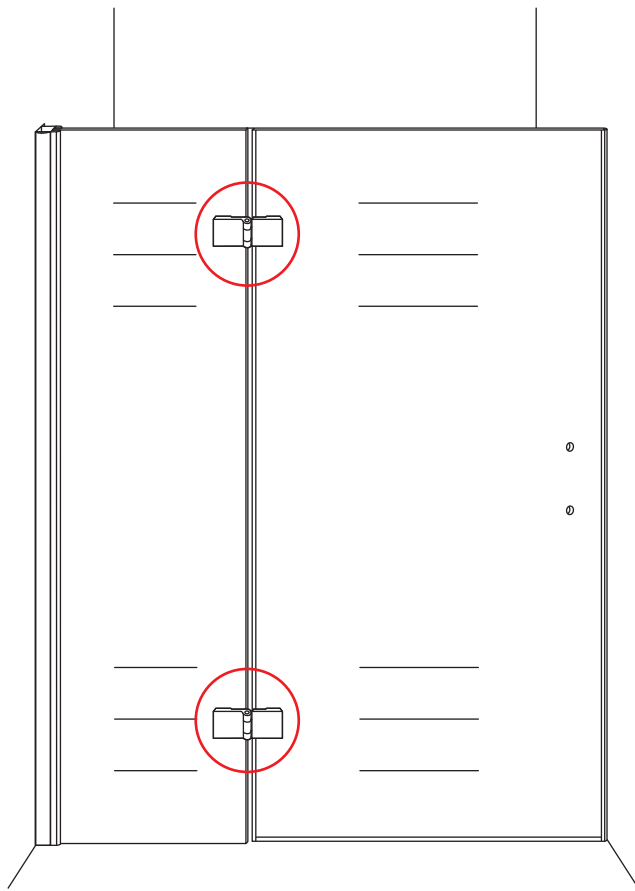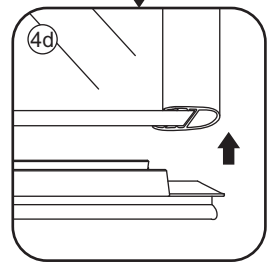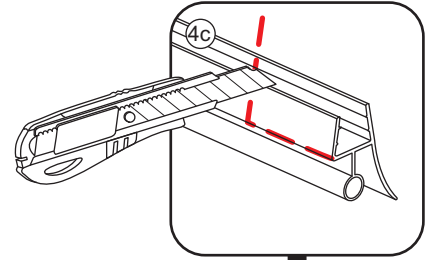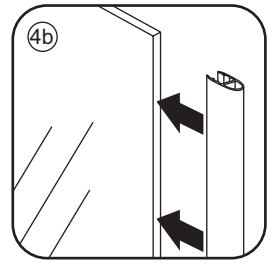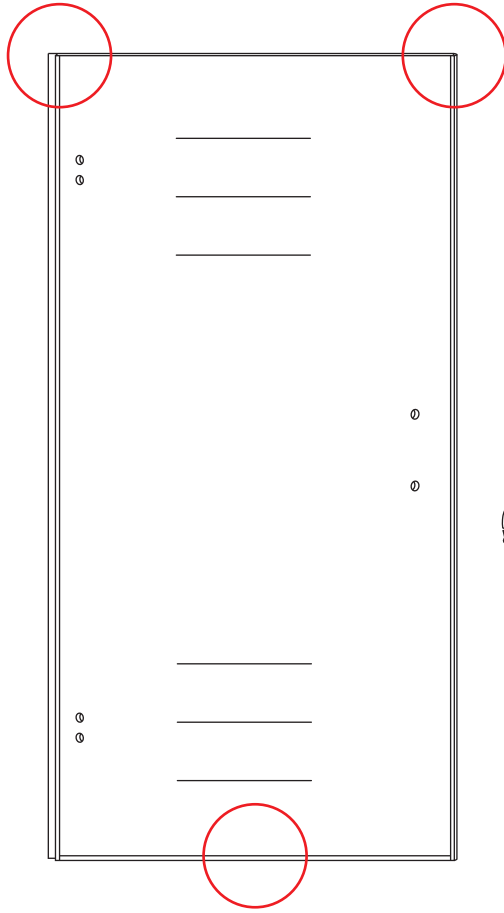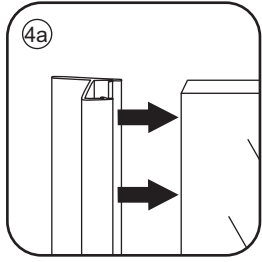

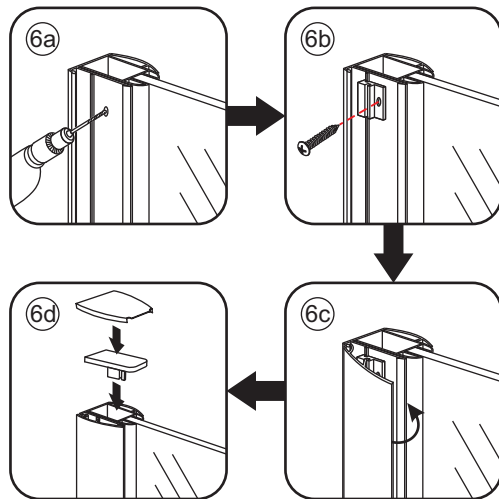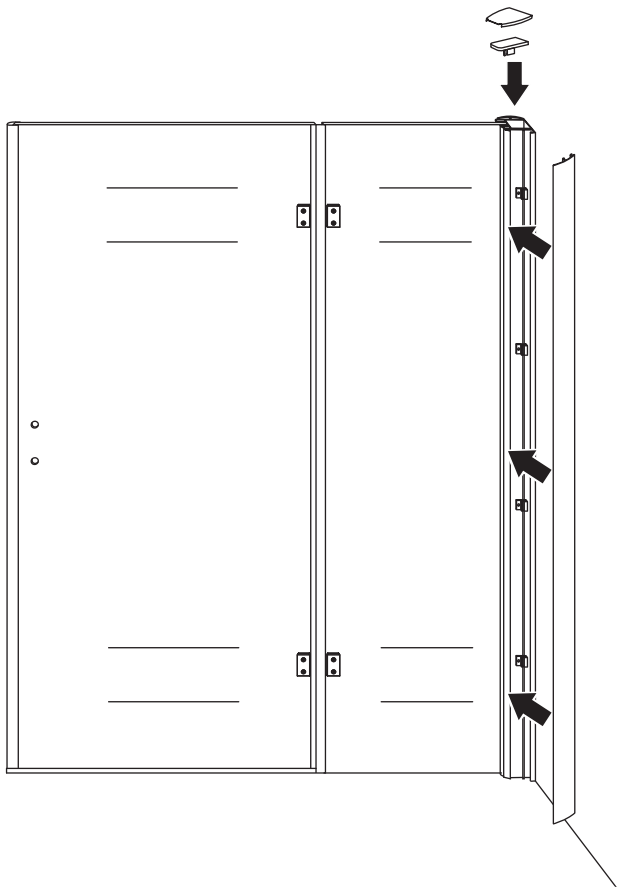

6

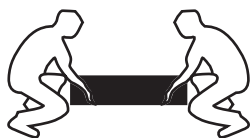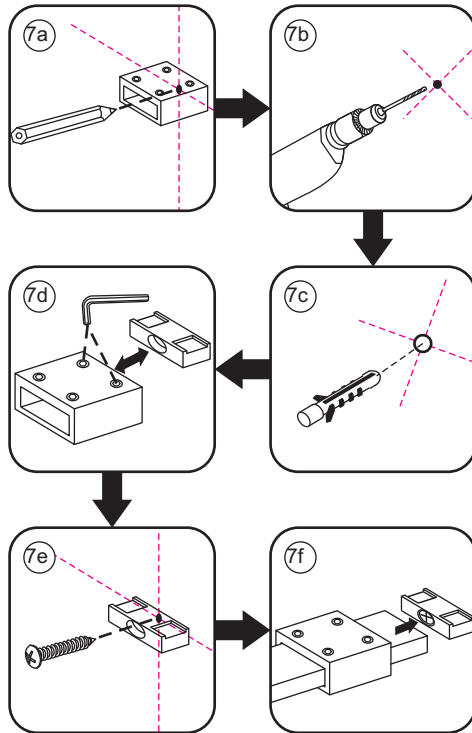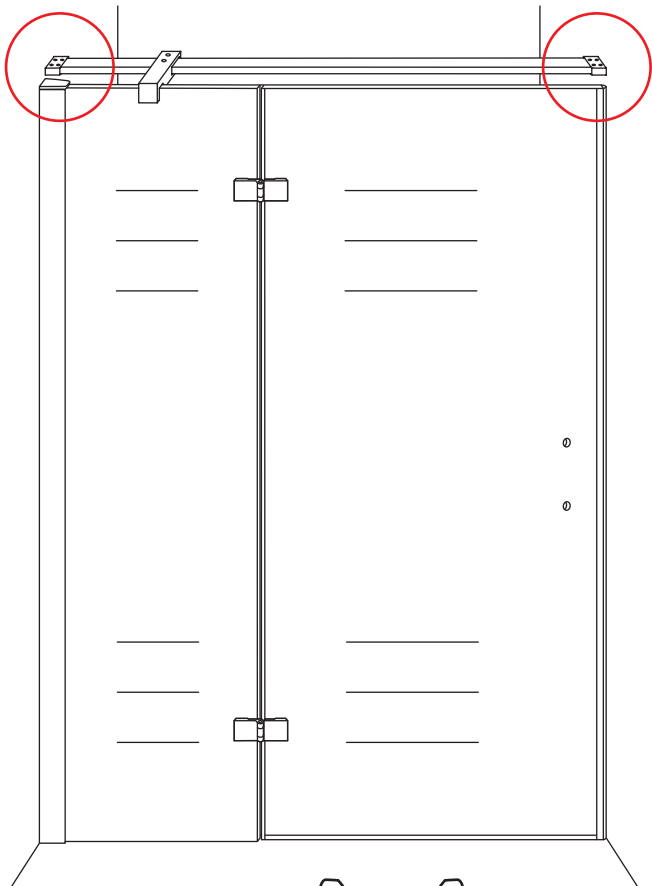

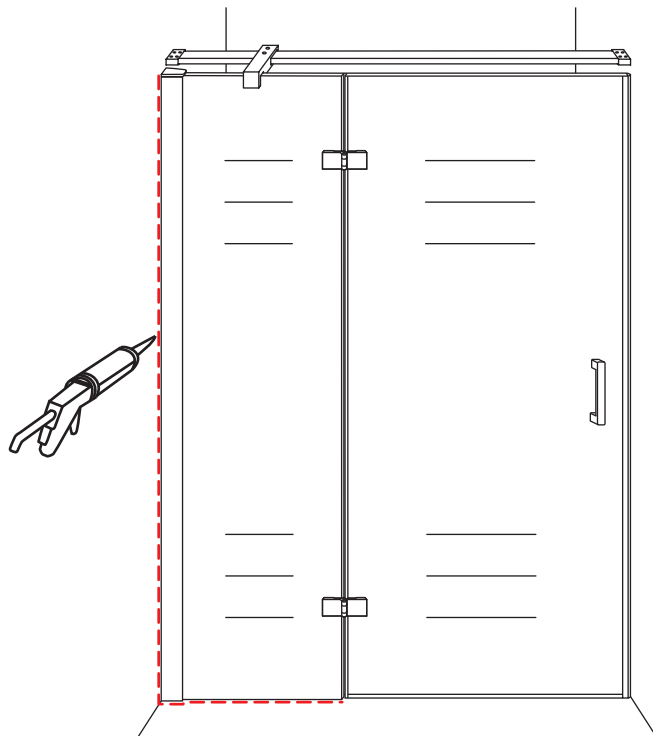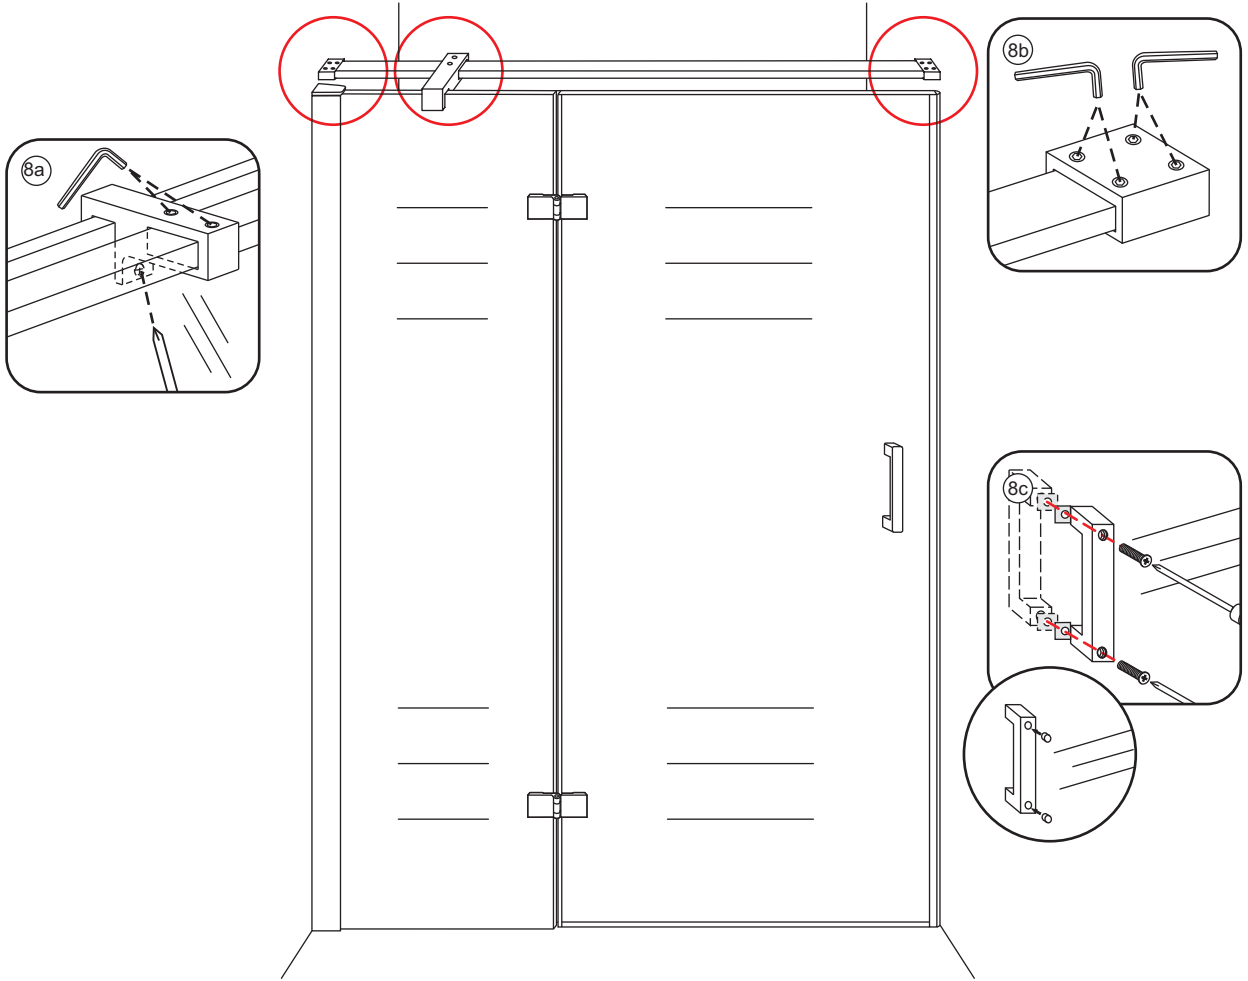

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

