


INSTALLATIE VOORSCHRIFT  
SCHUIFBARE NISDEUR 4-D mat-black

1800x2000mm  
(1800-1830) x2000mm






Zonder NANO

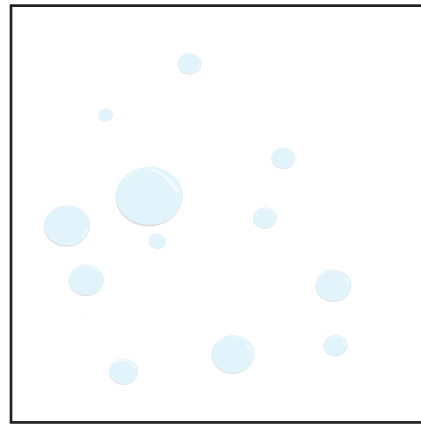


NANO



beide zijden NANO behandeld





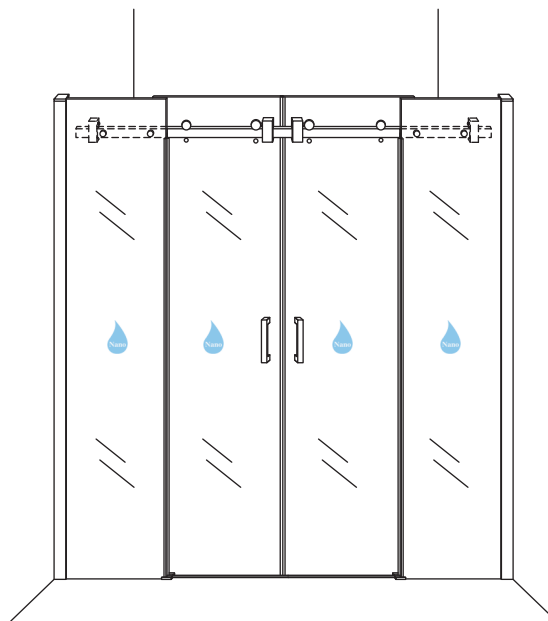


beide zijden NANO behandeld

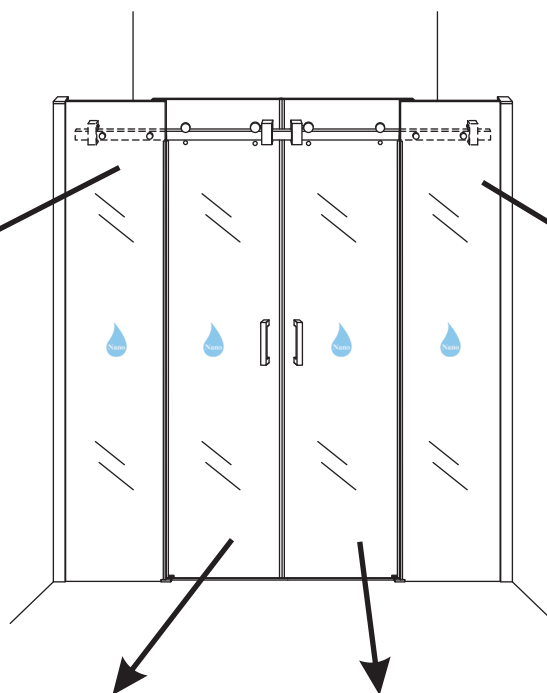



beide zijden NANO behandeld

**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

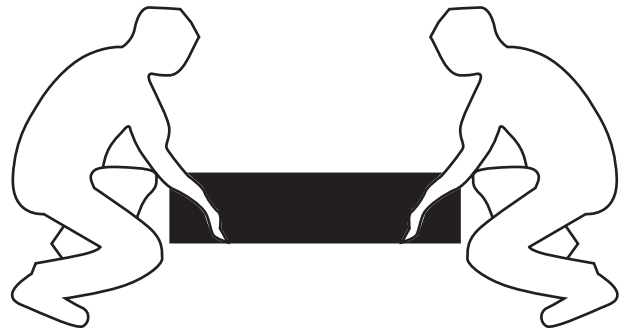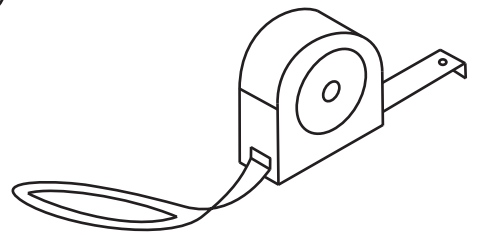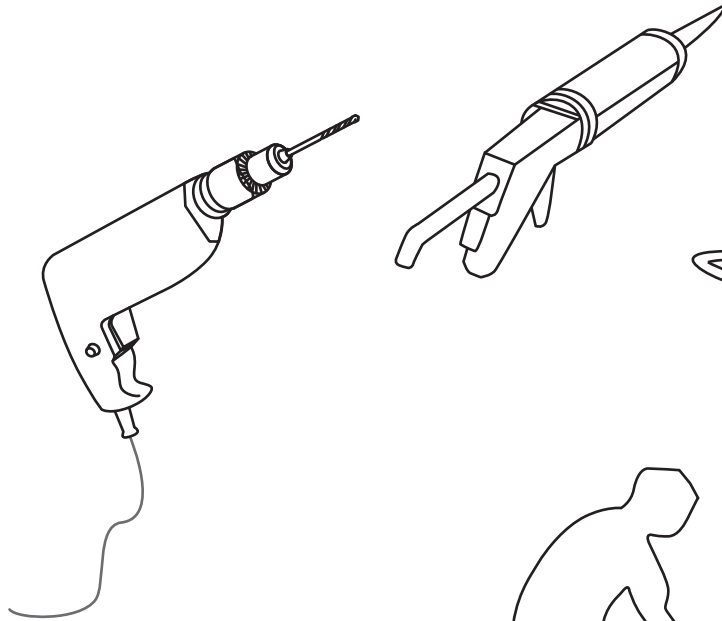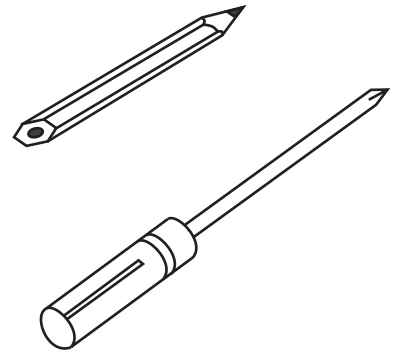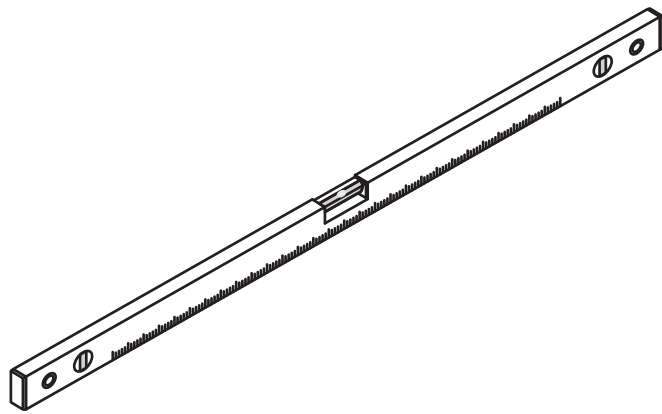


1






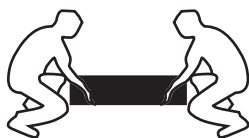


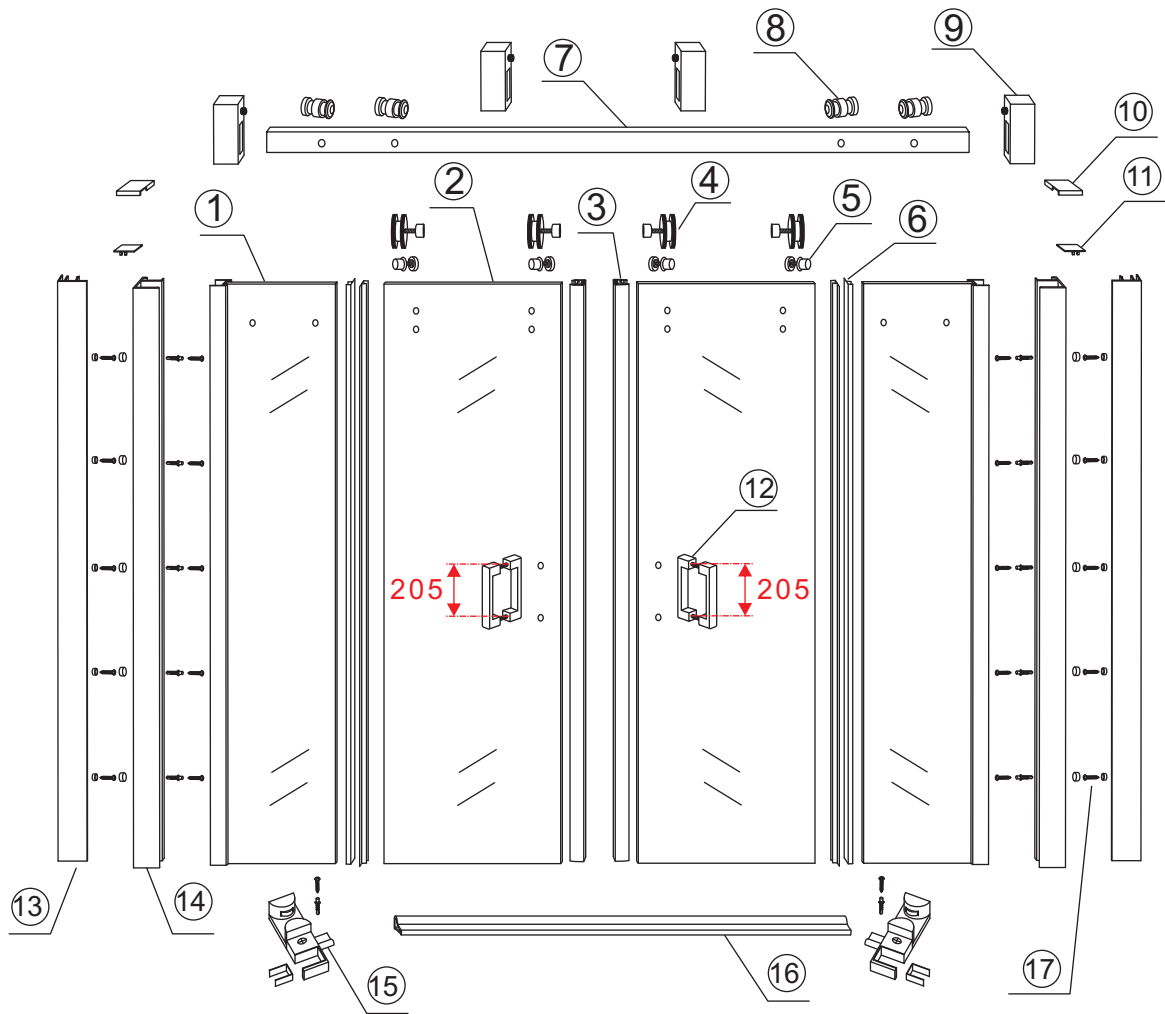


- |      |      |       |      |      |      |      |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2  | ④ X4 | ⑤ X4 | ⑥ X4 | ⑦ X2 |
| ⑧ X4 | ⑨ X4 | ⑩ X2  | ⑪ X2 | ⑫ X2 | ⑬ X2 | ⑭ X2 |
| ⑮ X2 | ⑯ X1 | ⑰ X10 | X22  | X12  |      |      |














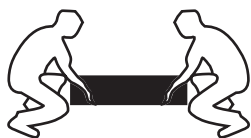


# 3

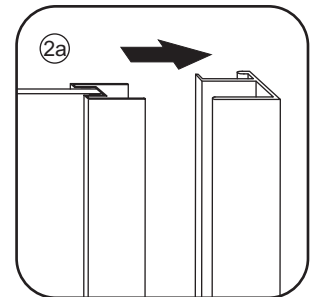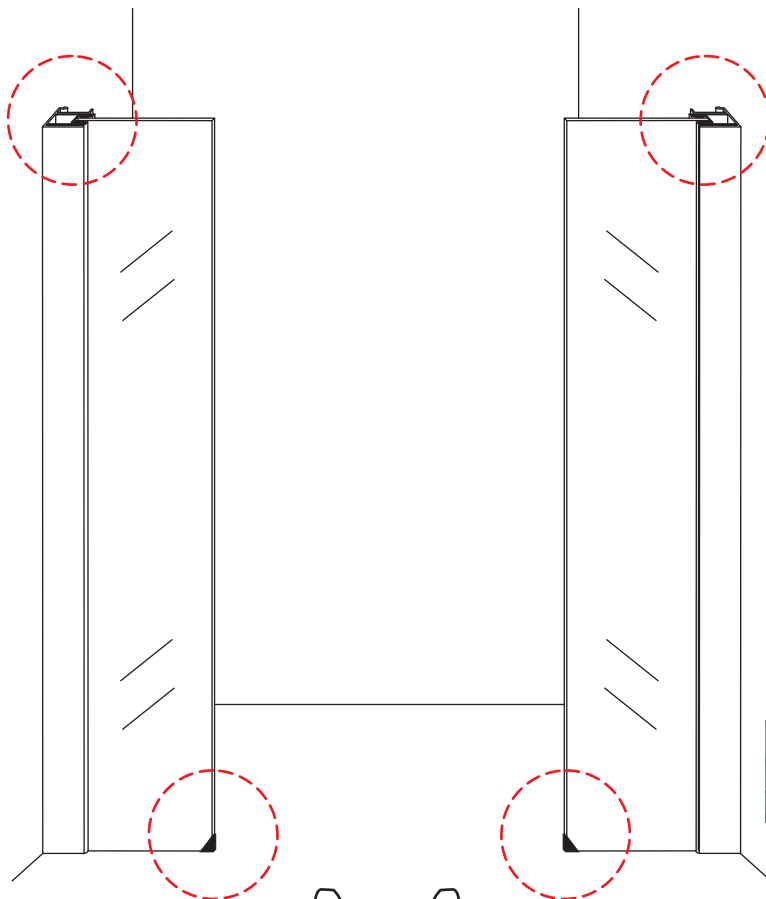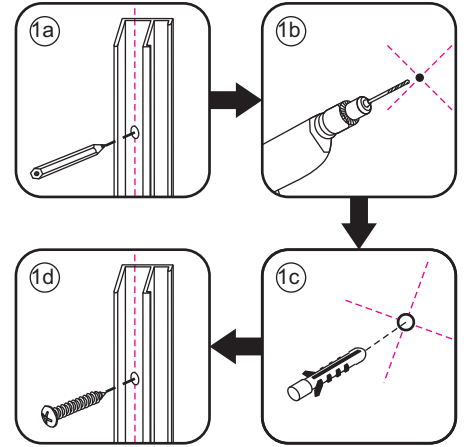
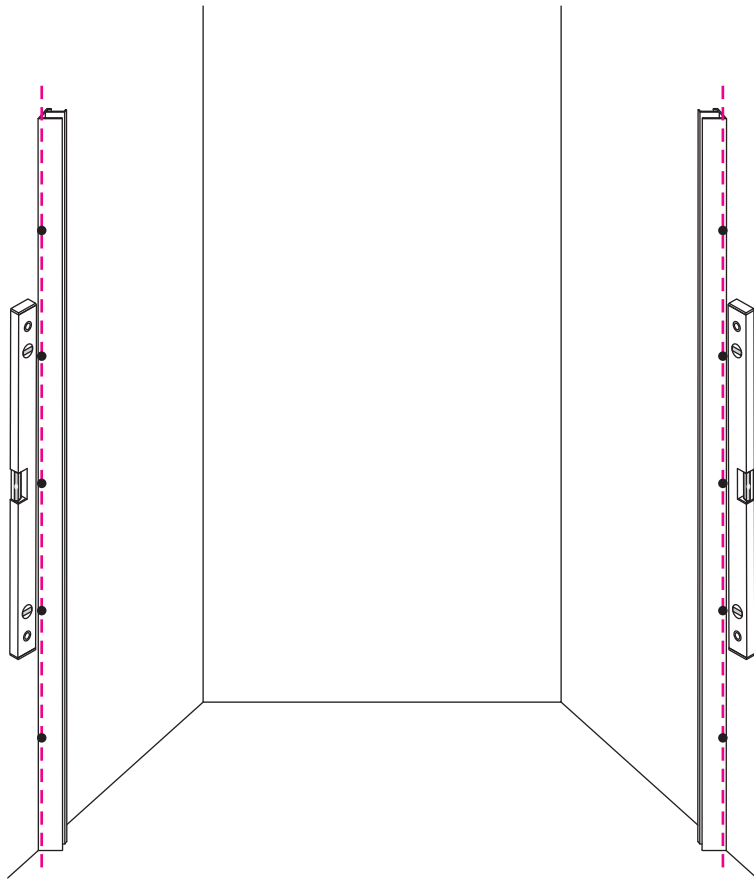








 **Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!**

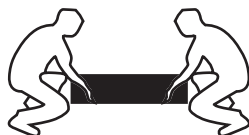

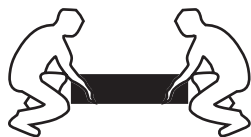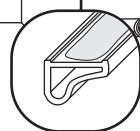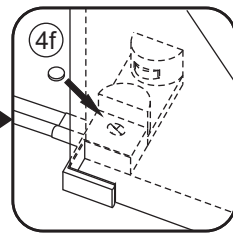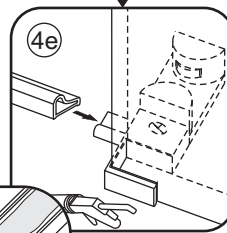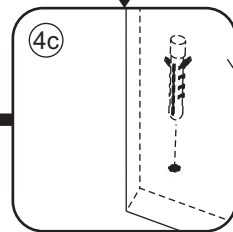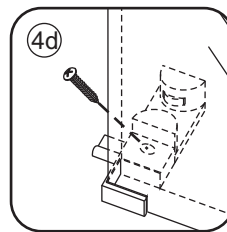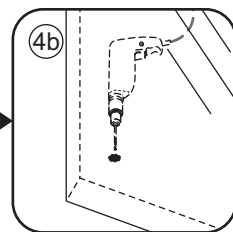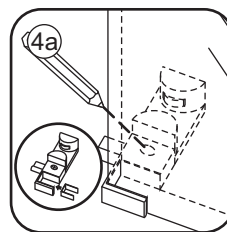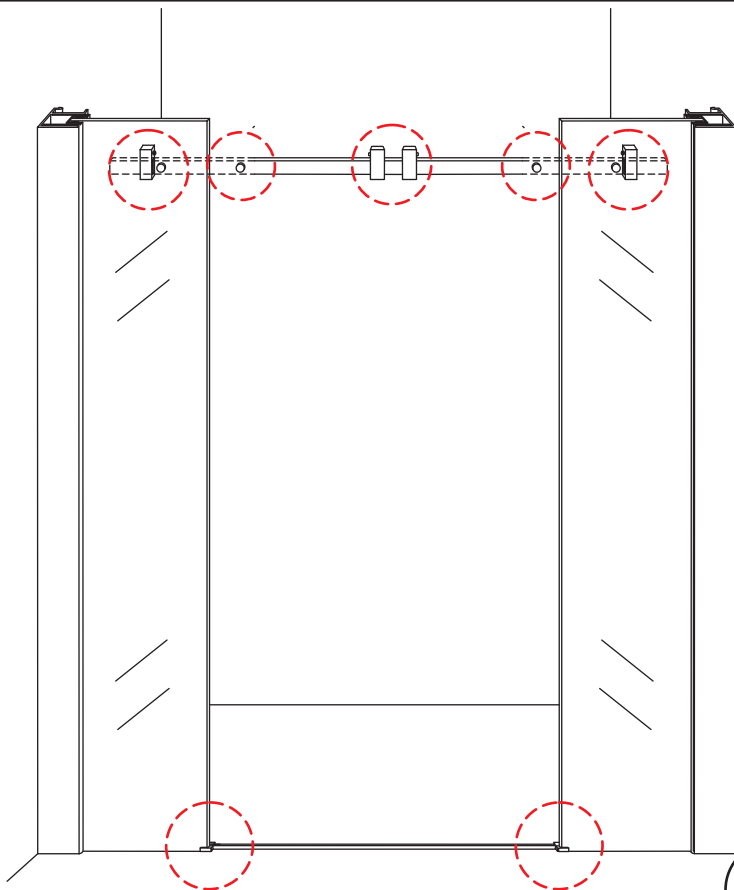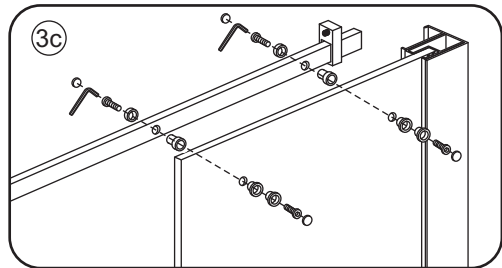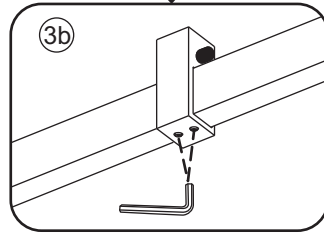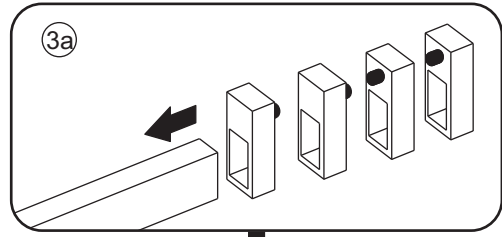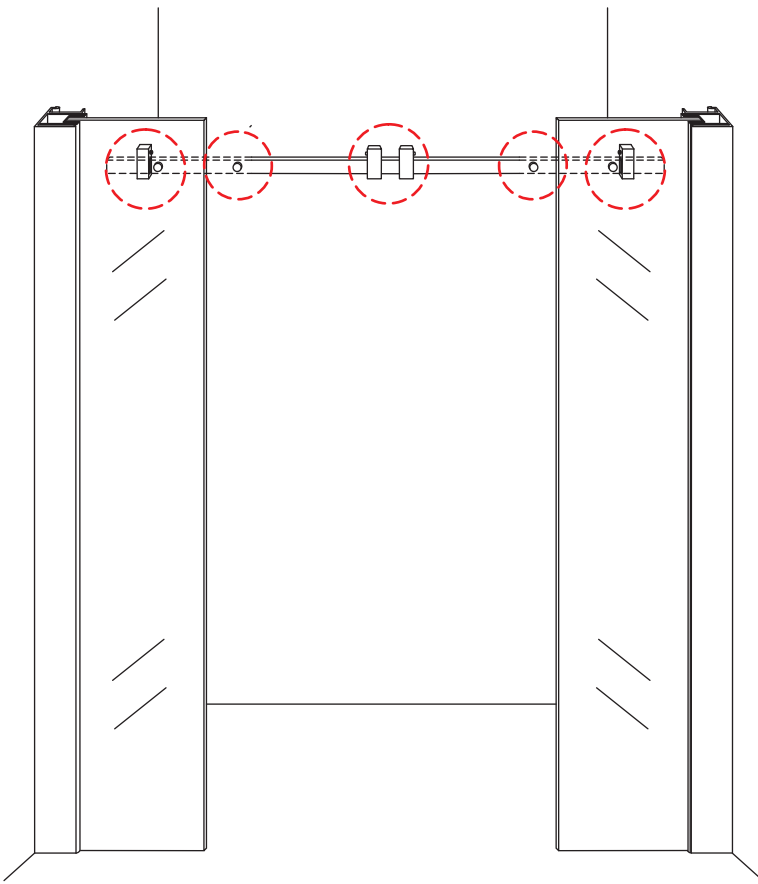

# 5

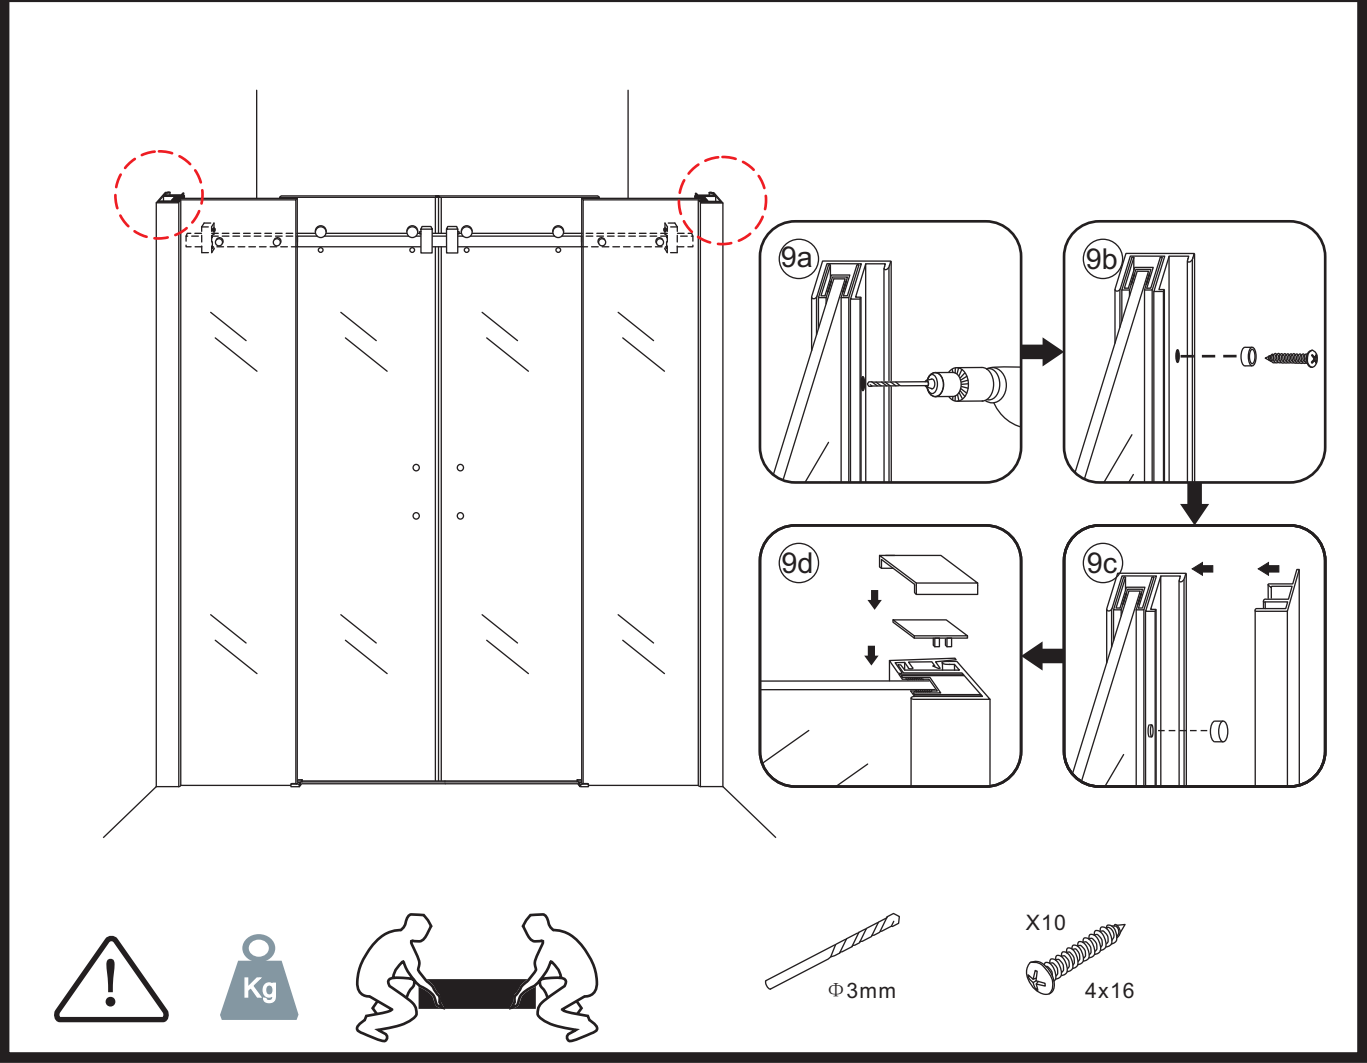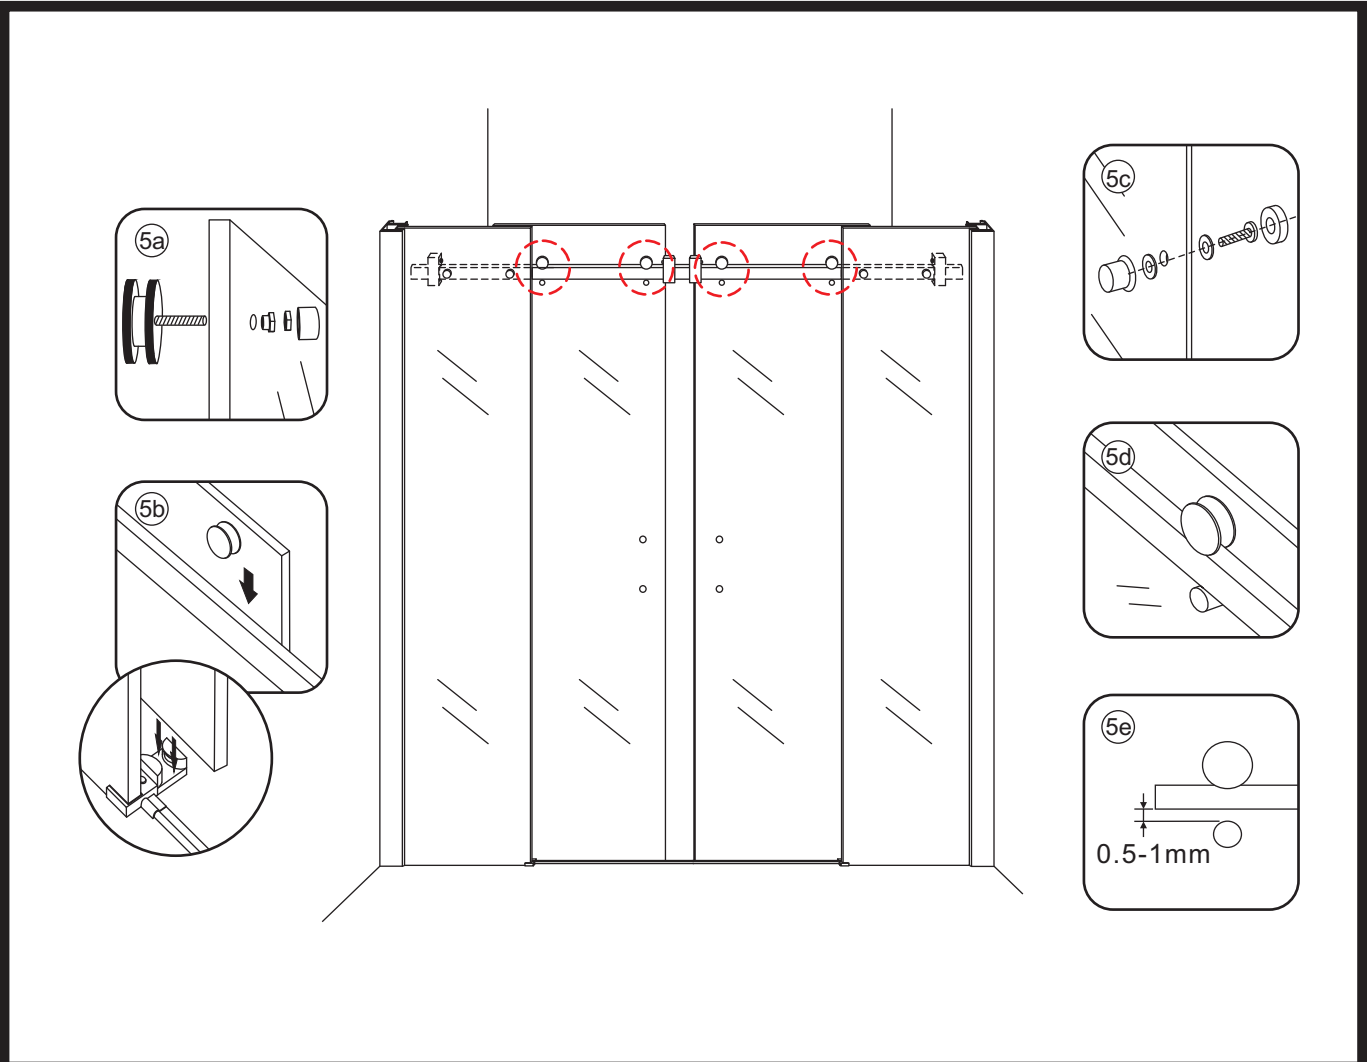

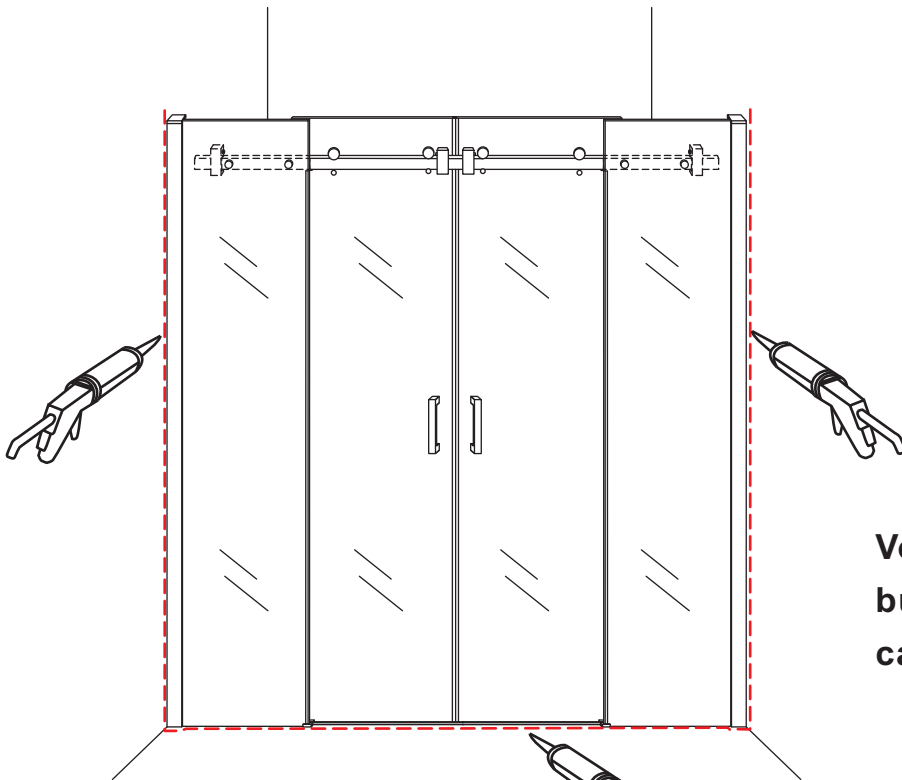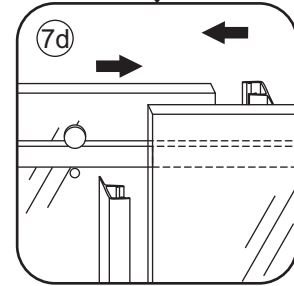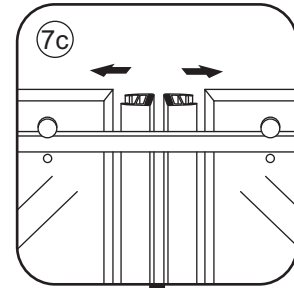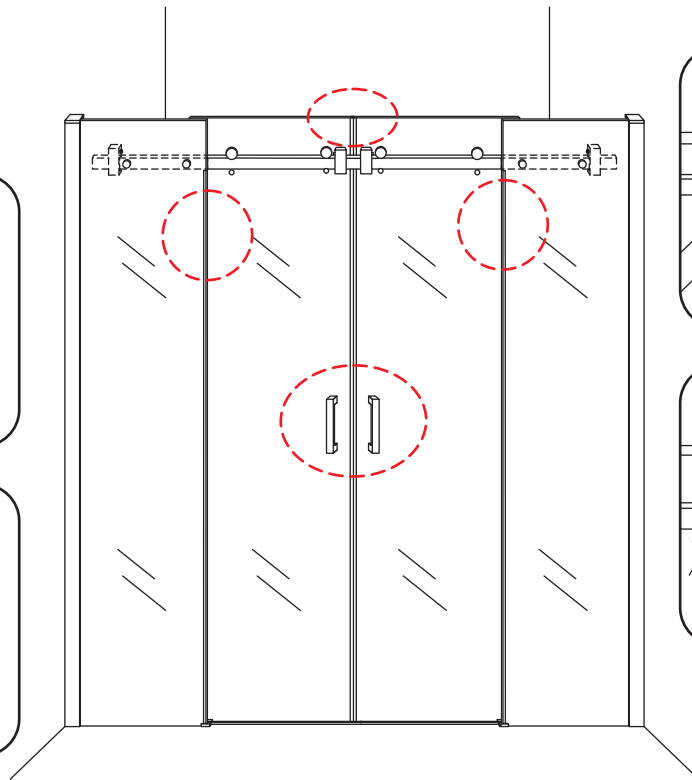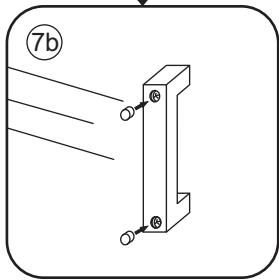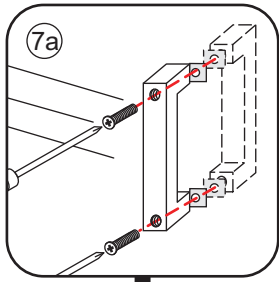

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

