



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

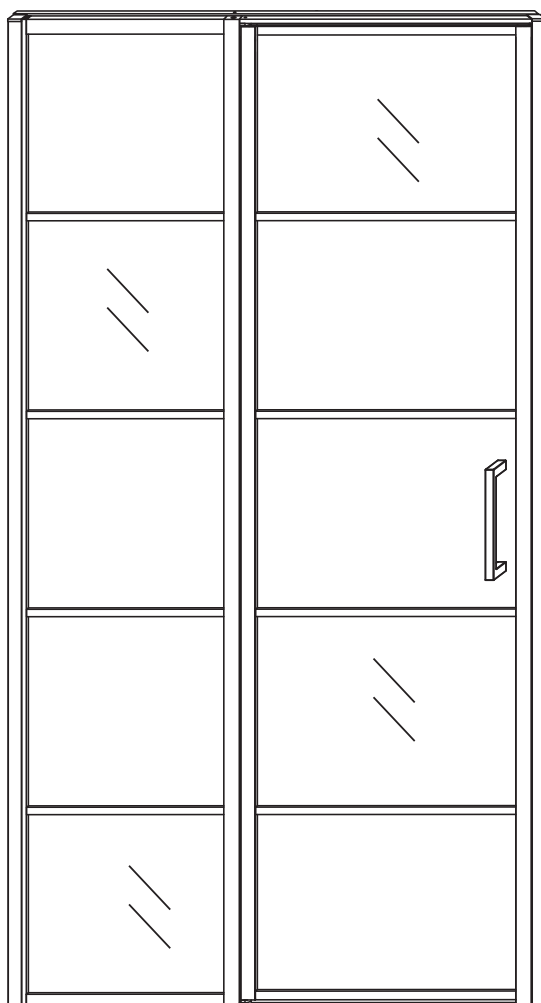




Zonder NANO

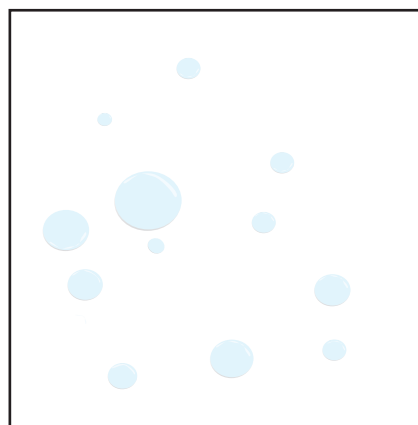









NANO

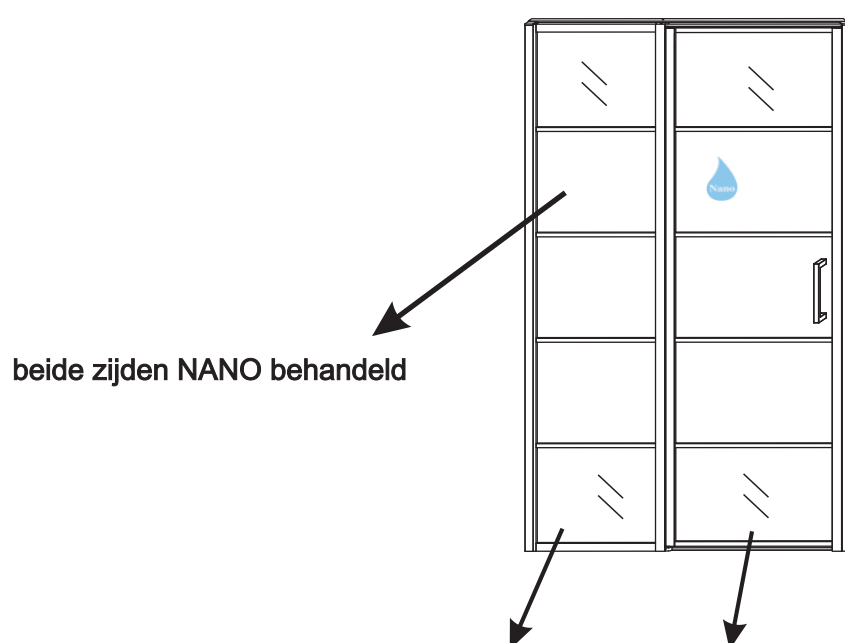




beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

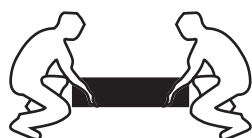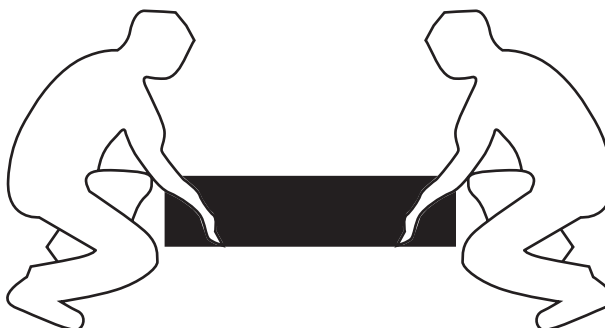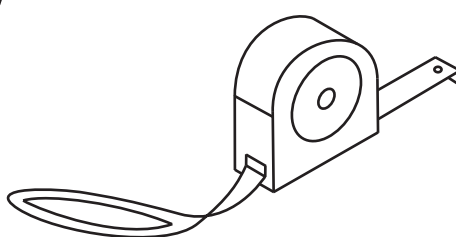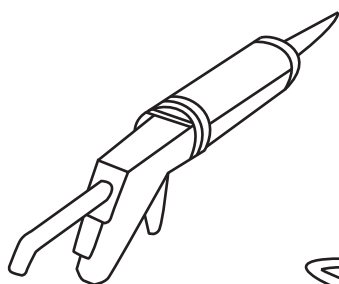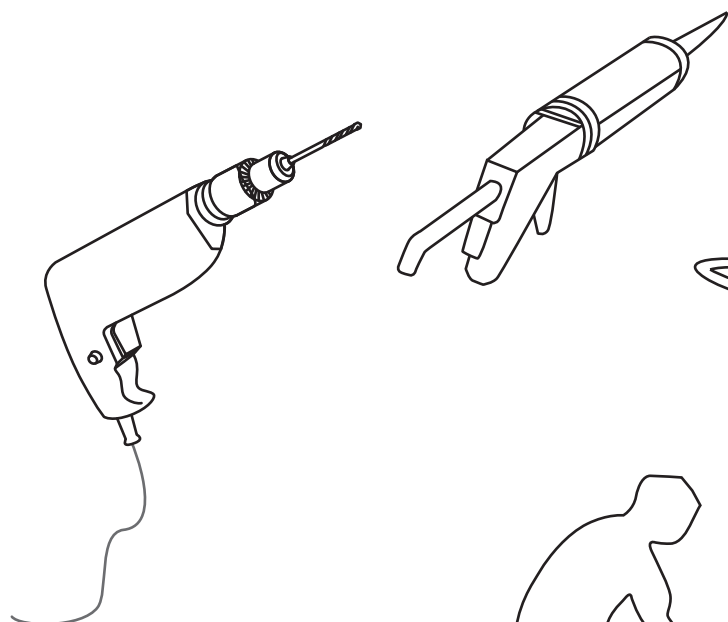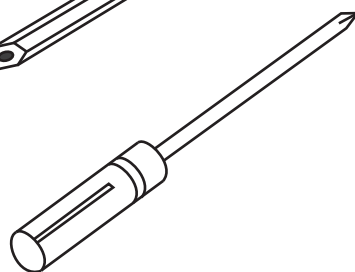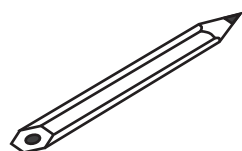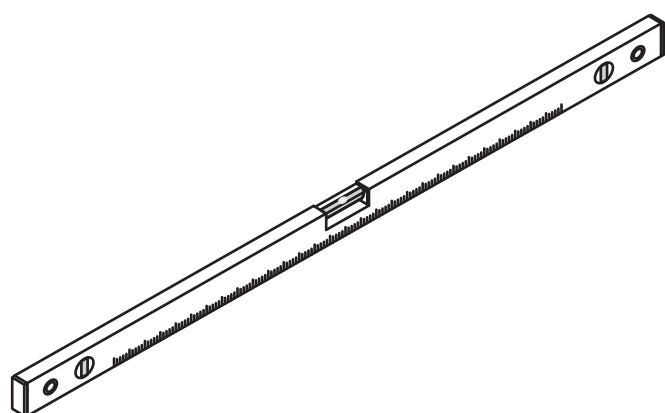

2






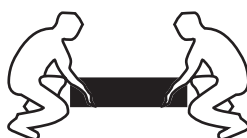
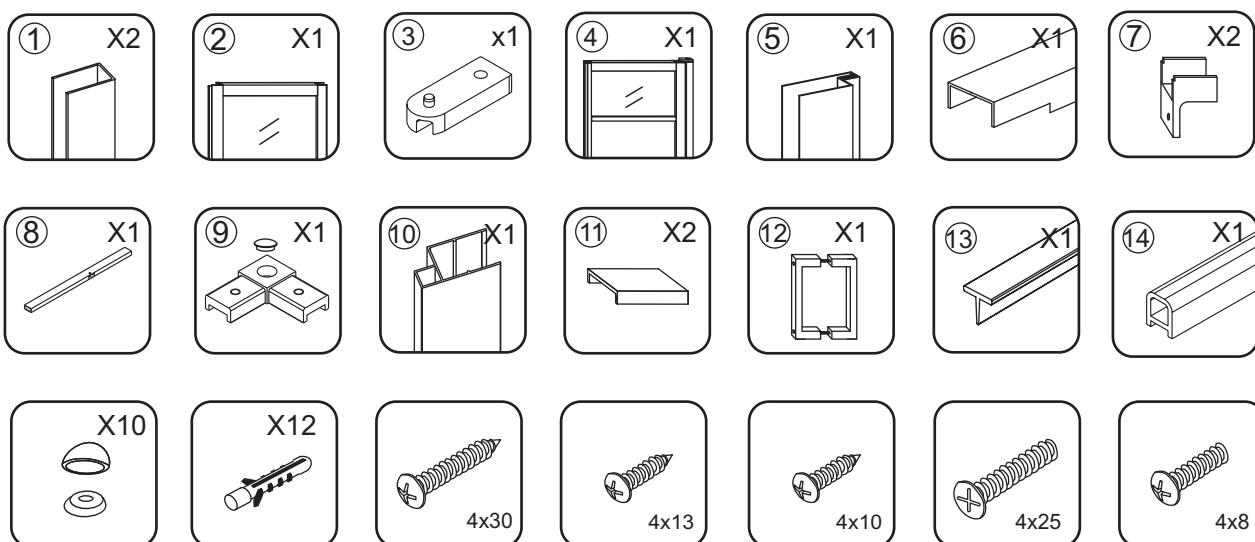
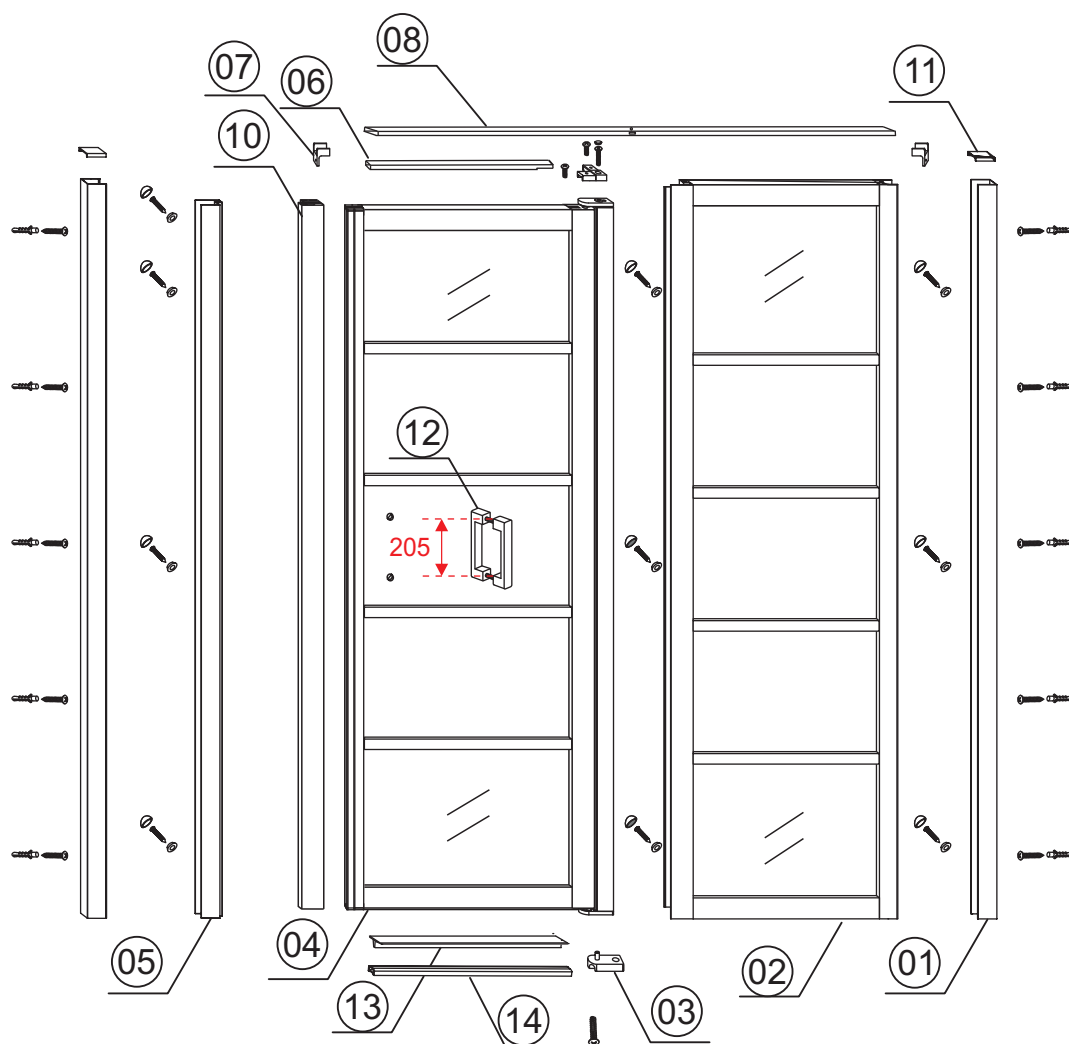



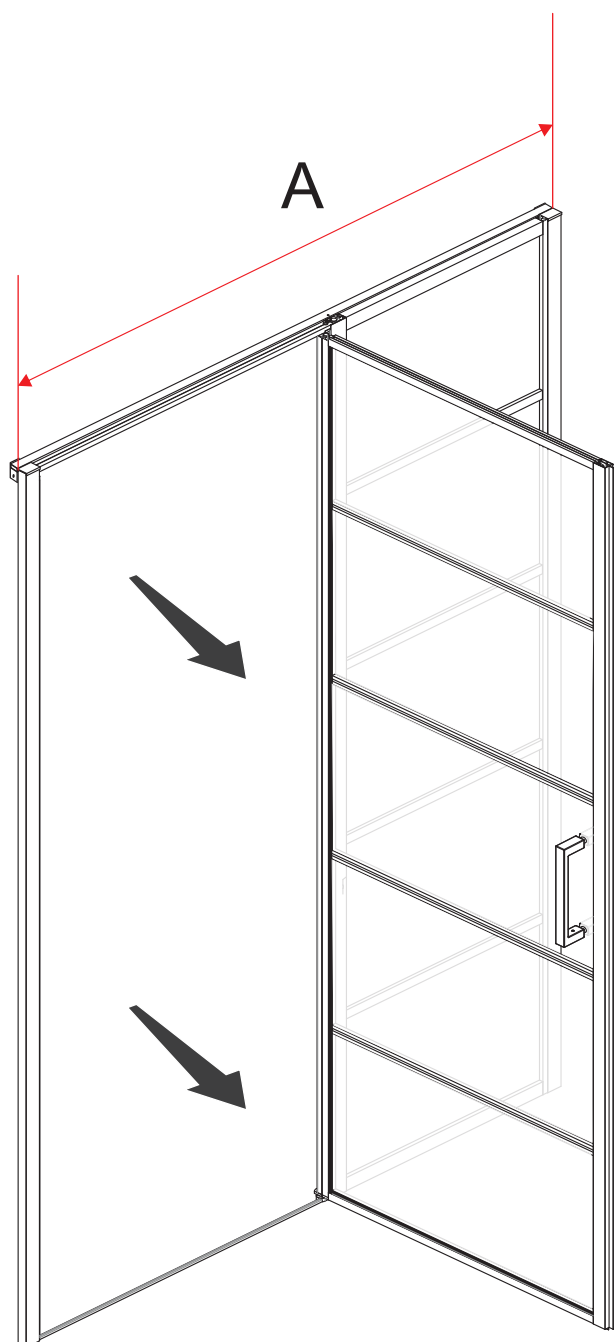


A








800mm	770-790mm
900mm	870-890mm
1000mm	970-990mm
1100mm	1070-1090mm
1200mm	1170-1190mm
1300mm	1270-1290mm
1400mm	1370-1390mm







Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

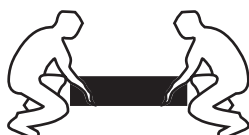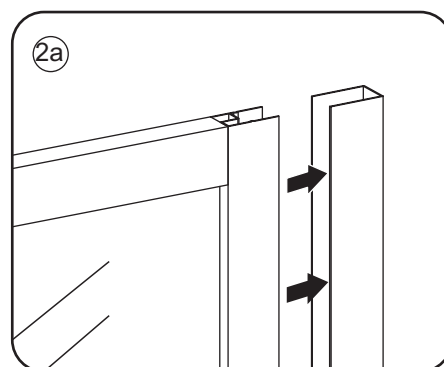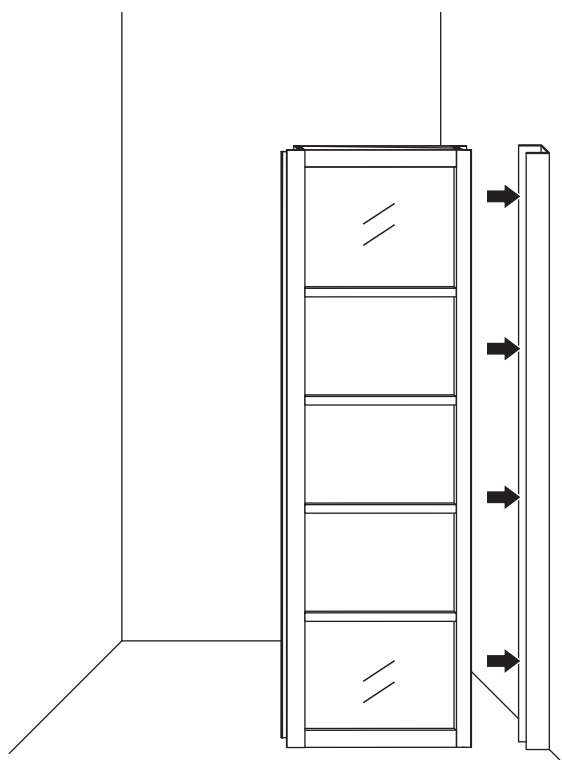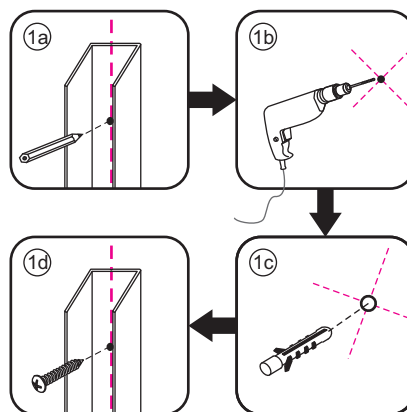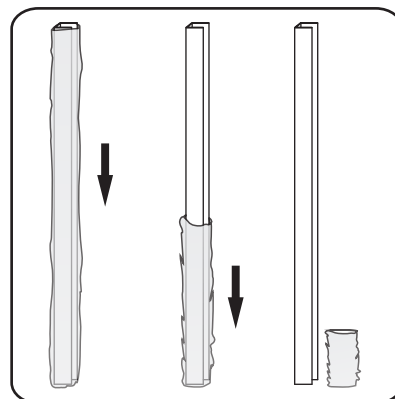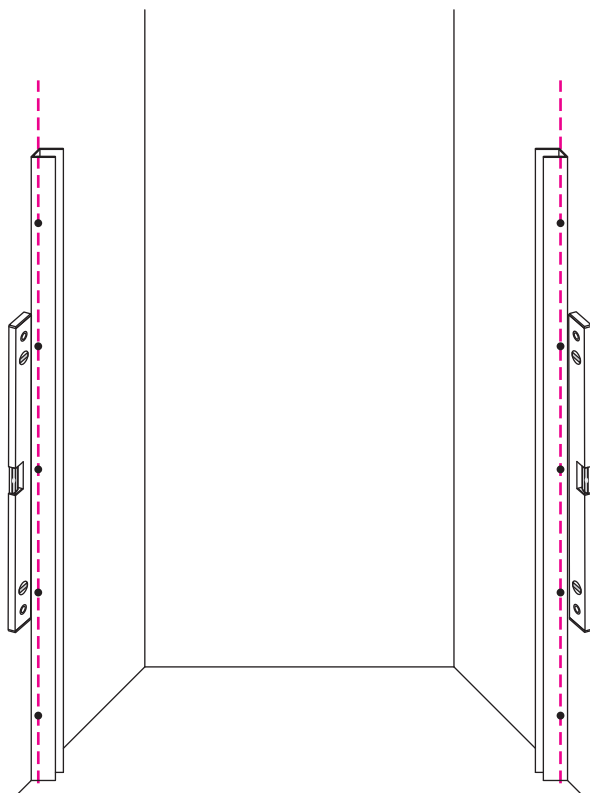

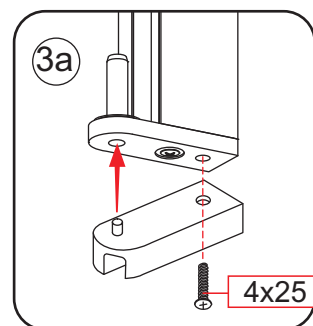
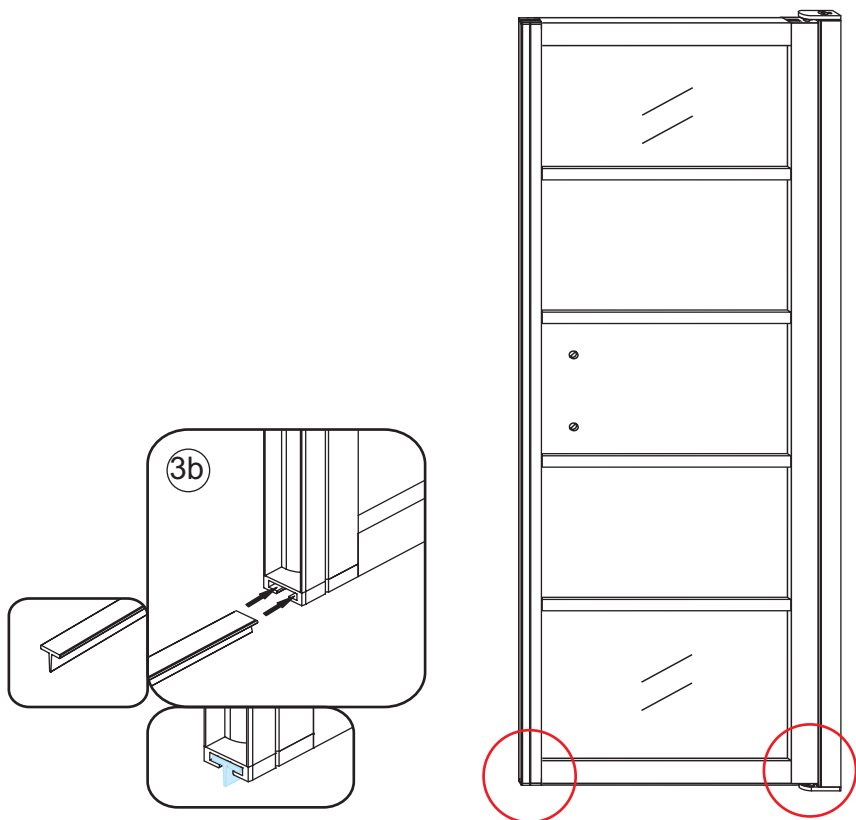


X1
4x25


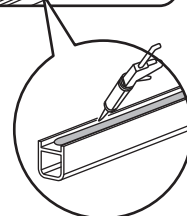
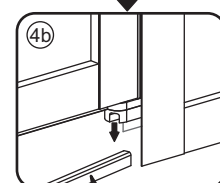
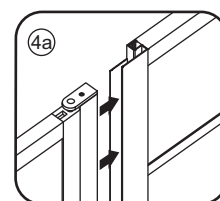
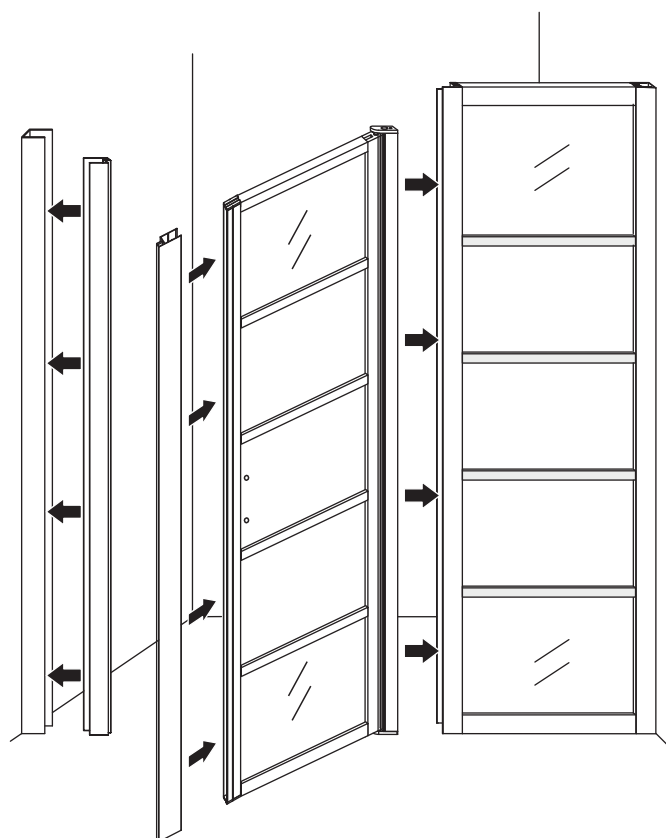
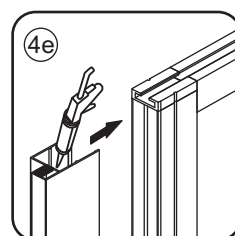
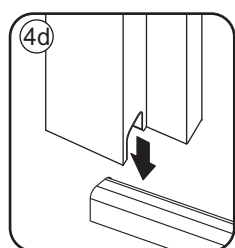
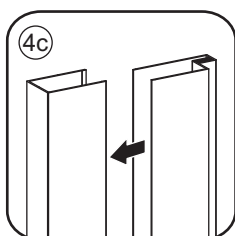


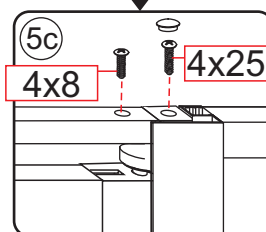
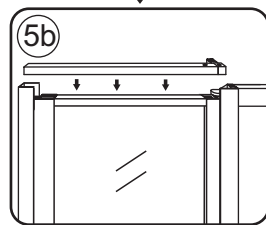
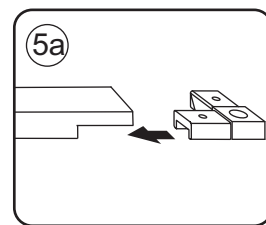
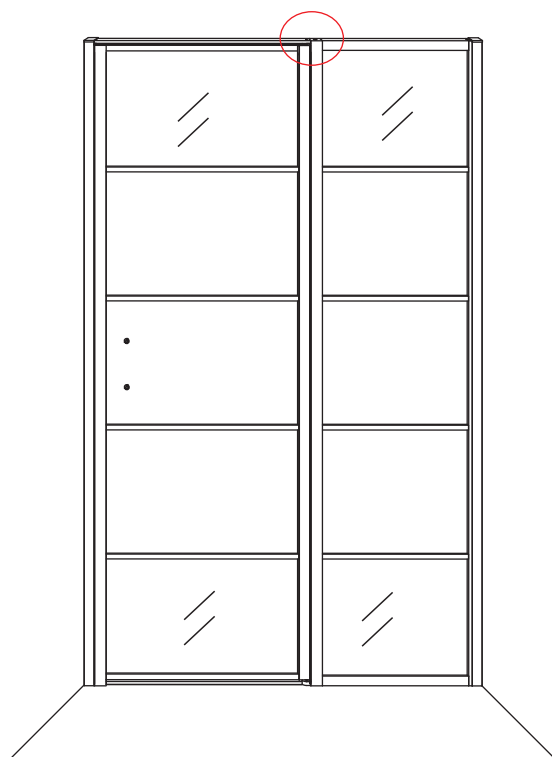


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.







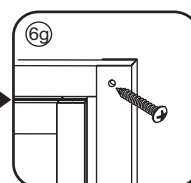
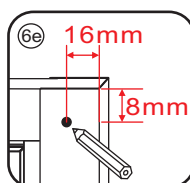



Zwarte schroeven

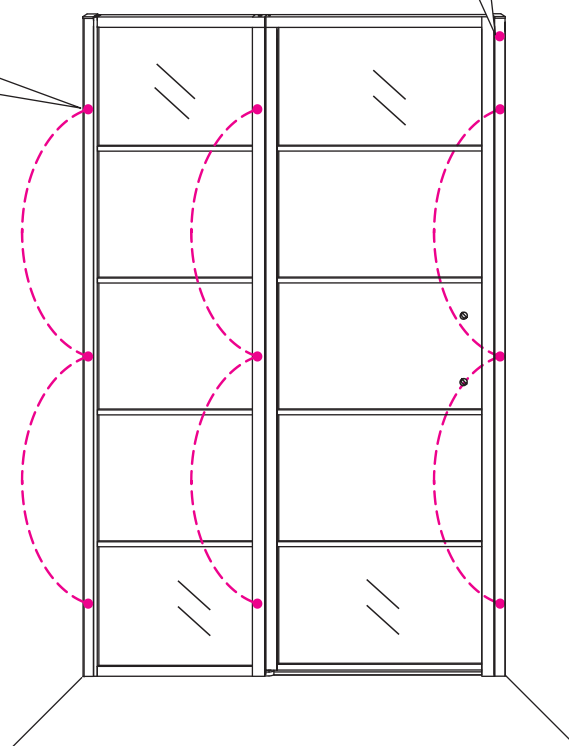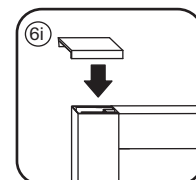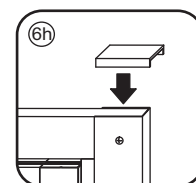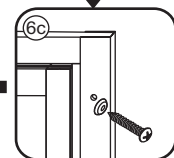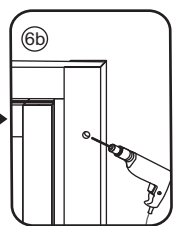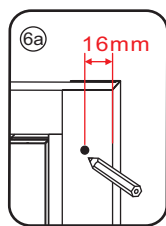

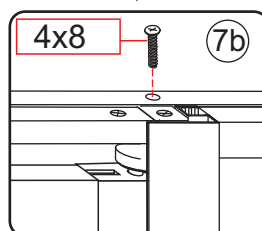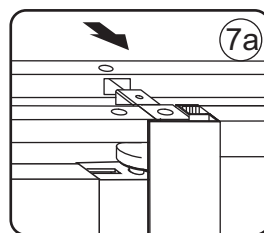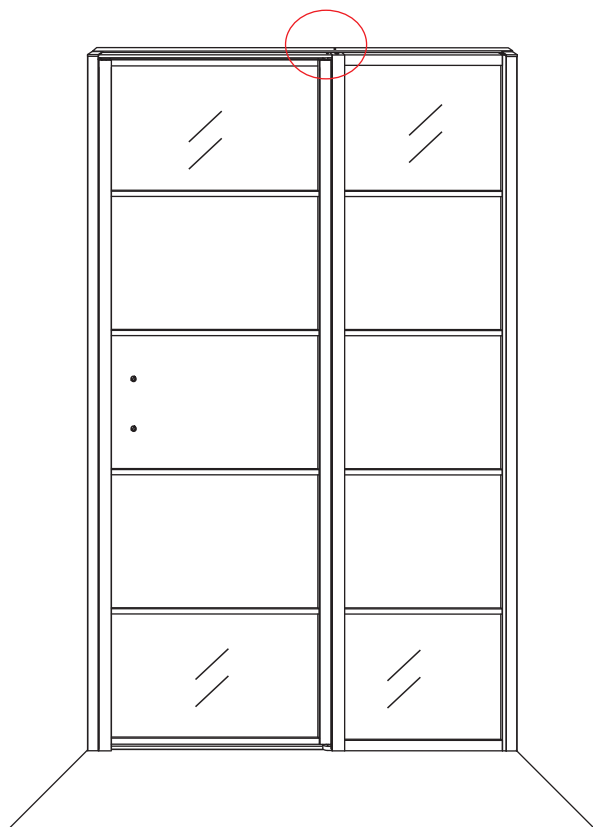

7

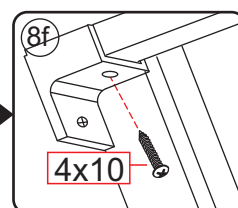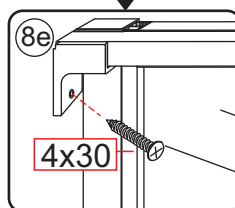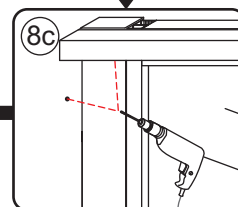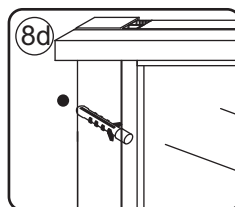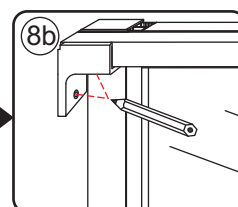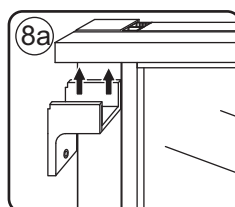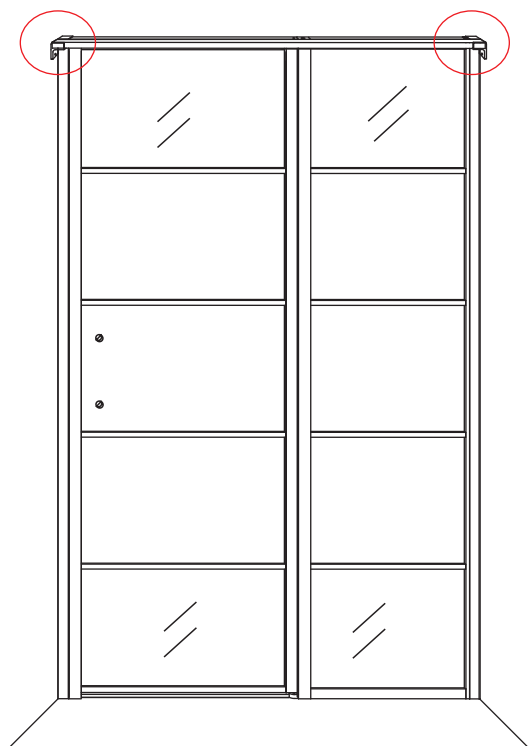

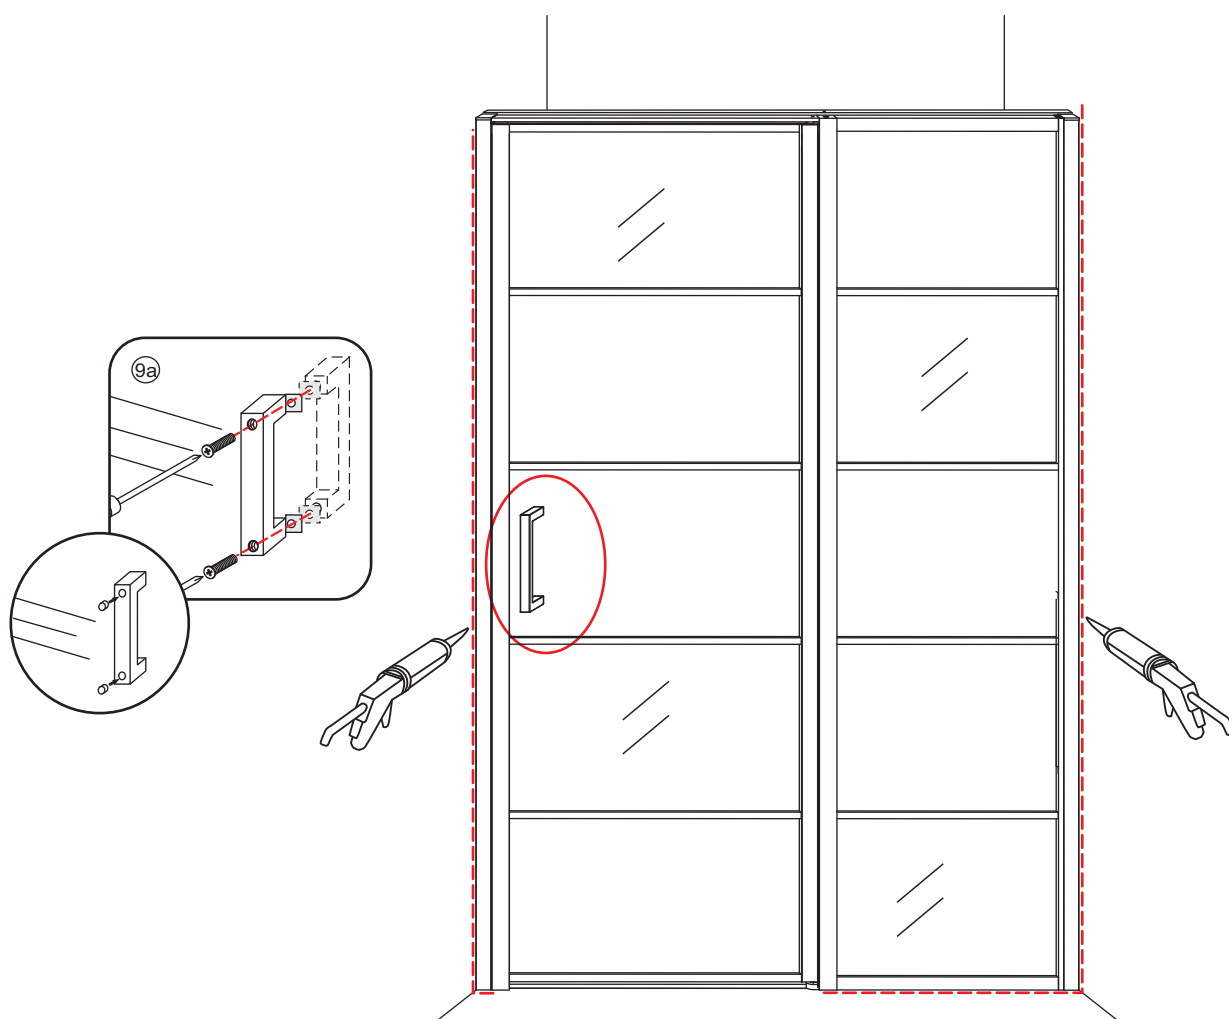

**Voorzie alleen de buitenzijde
van de cabine van siliconenkit.**

